

CTX³ mini / przekaźniki mini / styczniki sterujące

Instrukcja powinna być przekazana osobie, która jest użytkownikiem produktu oraz jest odpowiedzialna za konserwację urządzenia.




UWAGA!

- 1) Przed rozpoczęciem napraw lub przeglądów należy odłączyć urządzenie od zasilania. Brak odłączenia zasilania może być przyczyną porażenia prądem lub oparzenia.
- 2) Należy upewnić się, że urządzenie jest poprawnie zainstalowane. Błędny montaż może spowodować pożar.
- 3) Nie należy użytkować produktu bez pokrywy czołowej. Brak pokrywy może być przyczyną porażenia prądem lub oparzeń.
- 4) Dane techniczne urządzenia znajdują się na jego tabliczce znamionowej.

Instalacja

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku pozbawionym drgań i podwyższonej wilgotności

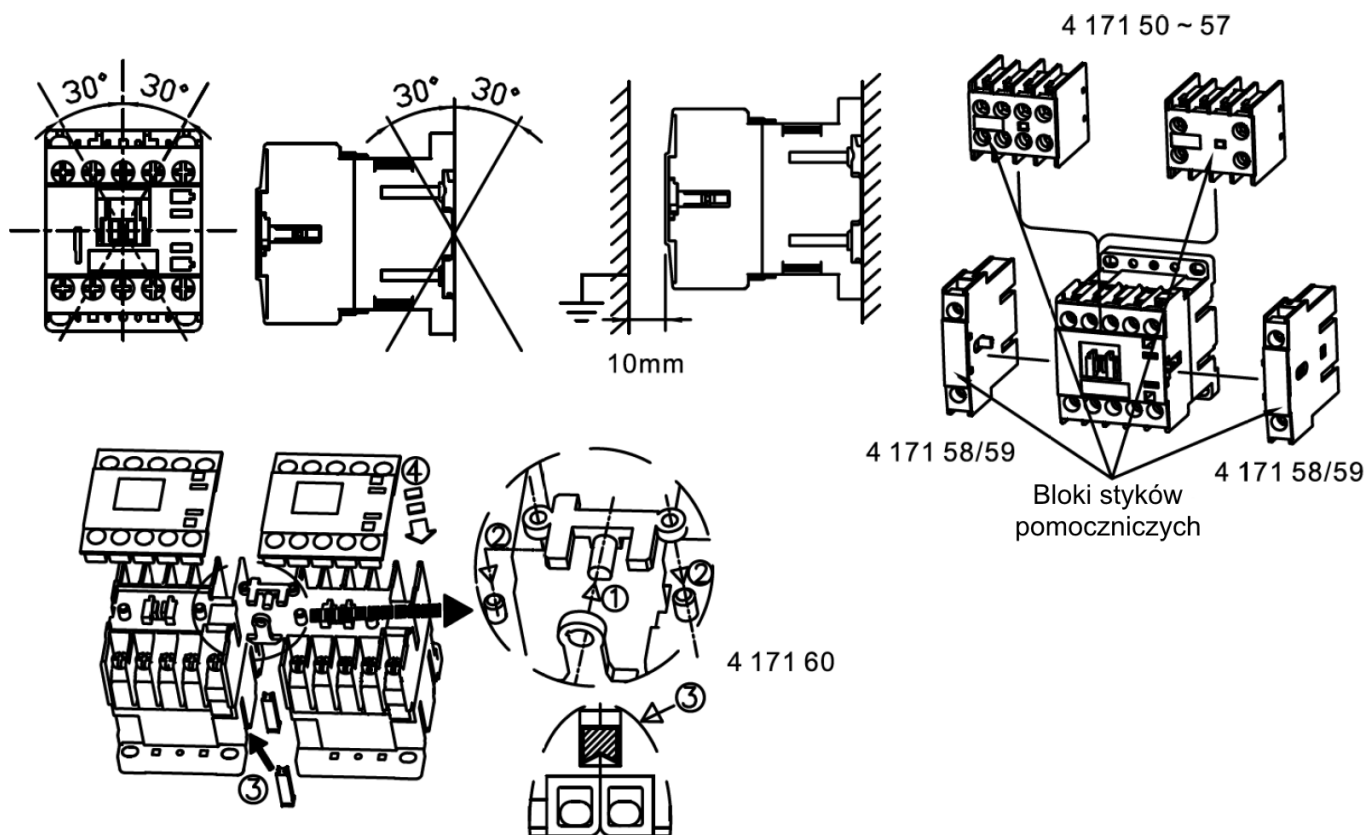

Montaż blokady mechanicznej możliwy jest po zdjęciu pokryw czołowych.


Cewka sterująca

Dopuszczalna liczba dodatkowych styków pomocniczych zależy od zużywanej przez stycznik energii

Gabaryt	Typ	Zużycie energii		Ilość dodatkowych styków pomocniczych
		Rozruch	Styki główne złączone	
CTX ³ mini	AC	32 VA	6 VA	6
		3 W	3 W	6
	DC	2 W	2 W	2
		1,2 W	1,2 W	brak

Przełączniki termiczne (klasa 10A) 4171 80~93

- 1) Pokrętko nastaw prądu należy ustawić na odpowiednią wartość natężenia prądu. Dla współczynnika przeciążalności innego niż 1.00, należy zwiększyć nastawę prądu o procentowy współczynnik przeciążalności. Prąd zadziałania przełączników może być ustawiany na wartość do 30% większą od maksymalnego prądu silnika.
- 2) Reset ręczny (H) lub reset automatyczny (A) należy wybrać poprzez wciśnięcie i obrócenie zielonego przycisku, aż strzałka wskaże wybrany tryb.
- 3) W trybie ręcznym reset następuje po wciśnięciu zielonego przycisku. Uwaga: przełącznik zostanie zresetowany dopiero po czasie wymaganym na jego schłodzenie.
- 4) W trybie automatycznym reset następuje po czasie wymaganym na jego schłodzenie.
- 5) Test można przeprowadzić poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku (tylko tryb ręczny).

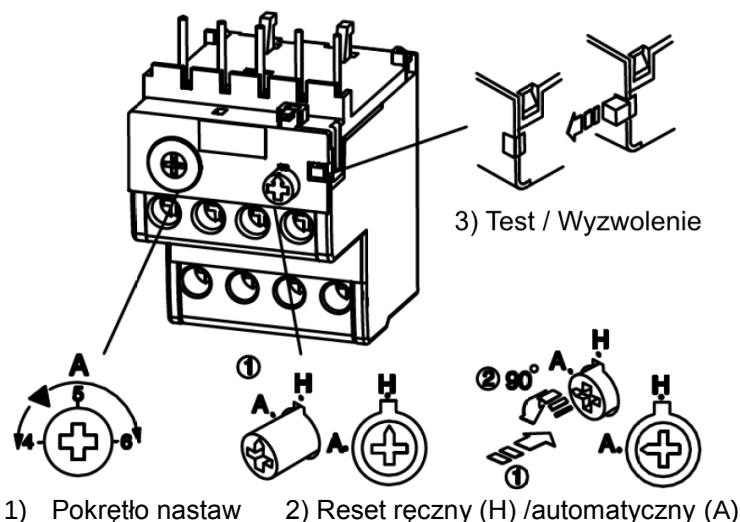

Przekrój przewodów i moment dokręcający

Wkręt	Przekrój przewodu (mm ²)	Moment dokręcający (Nm)
M3.5	1,25-2	0,8



Przepisy bezpieczeństwa!

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Przez przystąpieniem do instalacji, należy zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia.

Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawianie wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonana bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcia gwarancji.

Używać należy wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

legrand

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
info@legrand.com.pl