


Operating Instructions

Fronius Symo GEN24
6.0 / 6.0.Plus / 8.0 / 8.0 Plus
10.0 / 10.0 Plus

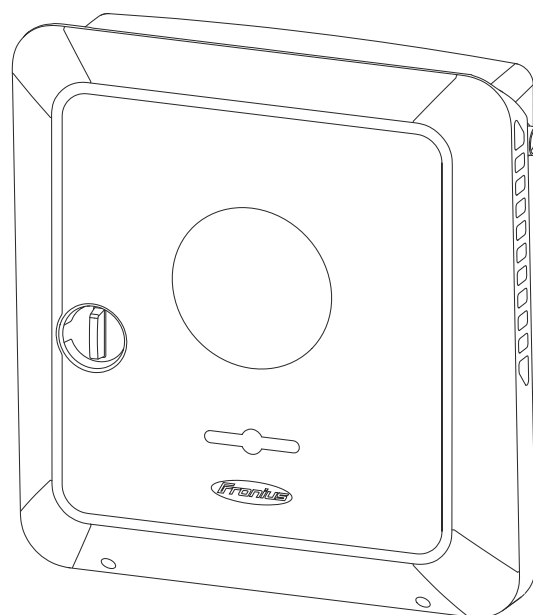

PL | Instrukcja obsługi



Spis treści

Przepisy bezpieczeństwa	8
Objaśnienie do wskazówek bezpieczeństwa	8
Bezpieczeństwo	8
Informacje ogólne	8
Warunki otoczenia	9
Wykwalifikowany personel	9
Dane dotyczące poziomu emisji hałasu	9
Środki zapobiegające zakłóceniom elektromagnetycznym	10
Zasilanie rezerwowe	10
Bezpieczeństwo danych	11
Prawa autorskie	11
Uziemienie ochronne (PE)	11

Informacje ogólne 13

Fronius Symo GEN24	15
Koncepcja urządzenia	15
Przegląd funkcji	15
Fronius UP	16
Zakres dostawy	16
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	16
Koncepcja termiczna	17
Fronius Solar.web	17
Różne tryby pracy	19
Tryby pracy — objaśnienie symboli	19
Tryb pracy — falownik z akumulatorem	20
Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kilkoma licznikami Smart Meter	20
Tryb pracy — falownik z akumulatorem, połączony po stronie AC z kolejnym falownikiem ...	21
Tryb pracy — falownik z akumulatorem i funkcją zasilania rezerwowego	21
Tryb pracy — falownik z akumulatorem i urządzeniem Ohmpilot	22
Tryb pracy — falownik z akumulatorem, urządzeniem Ohmpilot i funkcją zasilania rezerwowego	22
Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kolejnym falownikiem	22
Tryb pracy — falownik z akumulatorem, kolejnym falownikiem i funkcją zasilania rezerwowego	23
Kierunek przepływu energii falownika	23
Stany pracy (tylko w systemach z akumulatorem)	24
Tryb oszczędzania energii	25
Informacje ogólne	25
Warunki wyłączenia	25
Warunki włączenia	25
Przypadek szczególny	25
Wskazanie trybu oszczędzania energii	26
Odpowiednie akumulatory	27
Informacje ogólne	27
BYD Battery-Box Premium	27
Ręczny start systemu	29
Warunek	29
Powiadomienie przy wyłączeniu systemu	29
Ręczny start akumulatora po wyłączeniu systemu	29
Włączanie trybu pracy z zasilaniem rezerwowym po wyłączeniu systemu	29
Ochrona osób i urządzeń	30
Centralna ochrona sieci i instalacji	30
WSD (Wired Shut Down)	30
RCMU	30
Ochrona przeciwprzepięciowa	30
Elementy obsługi oraz przyłącza	31
Sekcja przyłączy	31
Separacja sekcji przyłączy	32

Zacisk elektrody uziemiającej.....	32
Rozłącznik DC	33
Sekcja wymiany danych.....	33
Wewnętrzne schematyczne okablowanie wejść/wyjść.....	34
Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)	37
Informacje ogólne	39
PV Point (OP).....	39
Objaśnienie — PV Point (OP).....	39
Warianty zasilania awaryjnego — Full Backup	41
Informacje ogólne	43
Warunki korzystania z trybu zasilania rezerwowego.....	43
Przejsie z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego	43
Przejsie z trybu zasilania awaryjnego na tryb wprowadzania energii do sieci	43
Zasilanie rezerwowe a tryb oszczędzania energii.....	44
Warianty okablowania, łącznie z obwodami zasilania awaryjnego i rozłączeniem 3-biegunowym rozłączeniem np. dla Austrii lub Australii.....	45
Funkcje.....	45
Przejsie z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego	45
Przejsie z trybu zasilania awaryjnego na tryb wprowadzania energii do sieci	46
Warianty okablowania rozłączenia wszystkich biegunów np. dla Niemiec, Francji.....	47
Funkcje.....	47
Przejsie z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego	47
Przejsie z trybu zasilania awaryjnego na tryb wprowadzania energii do sieci	48
Warianty okablowania rozłączenia pełnobiegunowego dla Włoch.....	49
Funkcje.....	49
Przejsie z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego	49
Przejsie z trybu zasilania rezerwowego na tryb wprowadzania energii do sieci.....	50
Instalacja	51
Informacje ogólne	53
System szybkozamykaczy.....	53
Ostrzeżenia na urządzeniu	53
Kompatybilność komponentów systemu	54
Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej	56
Wybór miejsca montażu falownika	56
Wybór miejsca montażu akumulatorów producentów trzecich.....	57
Objaśnienie symboli pozycji montażowej.....	58
Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika	60
Dobór elementów mocujących	60
Właściwości uchwytu montażowego.....	60
Unikanie odkształceń uchwytu montażowego	60
Montaż uchwytu montażowego na ścianie.....	60
Montaż uchwytu montażowego na maszcie lub wsporniku	61
Montaż uchwytu montażowego na szynach montażowych.....	62
Zawieszanie falownika na uchwycie montażowym	62
Warunki podłączenia falownika	63
Dozwolone kable.....	63
Kable dopuszczone do zastosowania w sekcji transmisji danych	64
Przekrój kabla prądu przemiennego	65
Przekrój kabla prądu stałego	65
Maksymalne zabezpieczenie po stronie prądu przemiennego.....	65
Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego).....	67
Bezpieczeństwo.....	67
Podłączenie falownika do sieci publicznej (po stronie AC).....	67
Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika.....	70
Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych.....	70
Bezpieczeństwo.....	70
Generator PV — informacje ogólne.....	71
Generator PV — konfiguracja 6–10 kW	71

Podłączenie łańcuchów modułów fotowoltaicznych do falownika.....	73
Podłączenie akumulatora do falownika	76
Bezpieczeństwo.....	76
Podłączenie akumulatora po stronie DC.....	76
Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP).....	81
Bezpieczeństwo.....	81
Instalacja.....	81
Zasilanie awaryjne — podłączanie Full Backup.....	86
Bezpieczeństwo.....	86
Warianty okablowania, łącznie z obwodami zasilania awaryjnego i rozłączeniem 3-biegowym rozłączeniem np. dla Austrii lub Australii.....	86
Warianty okablowania rozłączenia wszystkich biegunów np. dla Niemiec, Francji i Hiszpanii.....	87
Warianty okablowania rozłączenia wszystkich biegunów np. dla Włoch	88
Testowanie trybu zasilania awaryjnego.....	89
Podłączanie kabla transmisji danych	90
Punkty Modbus	90
Układanie kabli transmisji danych.....	91
Podłączenie kabla transmisji danych akumulatora.....	93
Terminatory.....	93
Instalacja WSD (Wired Shut Down).....	95
Zamknięcie falownika i uruchomienie.....	96
Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie.....	96
Pierwsze uruchomienie falownika.....	96
Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi.....	97
Instalacja z poziomu aplikacji.....	98
Instalacja z poziomu przeglądarki internetowej.....	99
Odtąć falownik od zasilania i ponownie włączyć.....	101
Odtąć falownik od zasilania i ponownie włączyć.....	101

Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

103

Ustawienia użytkownika	105
Logowanie użytkownika.....	105
Wybór języka.....	105
Konfiguracja urządzenia.....	106
Komponenty.....	106
Funkcje iWE/WY.....	107
Demand Response Modes (DRM).....	108
Falownik.....	108
Zarządzanie energią.....	112
Zarządzanie energią.....	112
Przykłady — sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym	113
Dozwolone reguły sterowania akumulatorem	115
Redukcja mocy fotowoltaicznej.....	117
Zarządzanie obciążeniem	117
System.....	119
Informacje ogólne	119
Aktualizacja.....	119
Kreator uruchamiania.....	119
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	119
Dziennik zdarzeń.....	119
Informacja.....	120
Menedżer licencji.....	120
Wsparcie	121
Komunikacja.....	122
Sieć.....	122
Modbus.....	123
Fronius Solar API.....	124
Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci.....	125
Konfiguracja krajowa.....	125
Ograniczenie wprowadzania energii do sieci	125
Dynamiczna redukcja mocy z zastosowaniem większej liczby falowników	127

WE/WY zarządzania mocą	130
Schemat podłączenia — 4 przekaźniki	131
Ustawienia zarządzaniem mocy WE/WY — 4 przekaźniki	132
Schemat podłączenia — 3 przekaźniki	133
Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 3 przekaźniki	134
Schemat podłączenia — 2 przekaźniki	135
Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 2 przekaźniki	136
Schemat podłączenia — 1 przekaźnik	137
Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 1 przekaźnik	138
Autotest(CEI 0-21)	138
Opcje	141
Ochrona przeciwprzepięciowa SPD	143
Informacje ogólne	143
Zakres dostawy	143
Wyłączenie napięcia falownika	144
Instalacja	145
Uruchamianie falownika	150
Załącznik	153
Czyszczenie, konserwacja i utylizacja	155
Informacje ogólne	155
Konserwacja	155
Czyszczenie	155
Bezpieczeństwo	155
Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia	155
Utylizacja	156
Warunki gwarancyjne	158
Fabryczna gwarancja Fronius	158
Komponenty do automatycznego przełączenia na tryb zasilania rezerwowego Full Backup	159
Komponenty do automatycznego przełączenia na tryb zasilania rezerwowego Full Backup	159
Komunikaty statusu i usuwanie	161
Wskazanie	161
Komunikaty statusu	161
Dane techniczne	162
Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus	162
Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus	165
Fronius Symo GEN24 10.0 / 10.0 Plus	169
Dane techniczne urządzenia przeciwprzepięciowego DC SPD Typ 1+2 GEN24	172
Objaśnienie tekstów w stopkach	173
Zintegrowany rozłącznik prądu stałego	173
Schematy połączeń	175
Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP)	177
Schemat połączeń	177
Fronius Symo GEN24 i BYD Battery-Box Premium HV	178
Schemat połączeń	178
Fronius Symo GEN24 z 2 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV	179
Schemat połączeń	179
Fronius Symo GEN24 z 3 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV	180
Schemat połączeń	180
Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne 3-biegunowe podwójne rozłączenie — np. dla Austrii	181
Schemat połączeń	181
Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne 3-biegunowe pojedyncze rozłączenie — np. dla Australii	182
Schemat połączeń	182
Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne 3-biegunowe podwójne rozłączenie z zewnętrznym zabezpieczeniem NA	183
Schemat połączeń	183

Automatyczne przelączanie na zasilanie awaryjne 4-biegunowe podwójne rozłączenie — np. dla Niemiec.....	184
Schemat połączeń.....	184
Automatyczne przelączanie na zasilanie awaryjne 4-biegunowe pojedyncze rozłączenie — np. dla Francji, Hiszpanii.....	185
Schemat połączeń.....	185
Automatyczne przelączanie na zasilanie awaryjne 4-biegunowe podwójne rozłączenie z zewnętrznym zabezpieczeniem NA — np. dla Włoch.....	186
Schemat połączeń.....	186
Schemat okablowania — ochrona przeciwprzepięciowa SPD	187
Schemat połączeń.....	187
Wymiary falownika	189
Fronius Symo GEN24 6–10 kW	191
Fronius Symo GEN24 6–10 kW	191

Przepisy bezpieczeństwa

Objaśnienie do wskazówek bez- pieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną.

- ▶ Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być najcięższe obrażenia ciała lub śmierć.



OSTROŻNIE!

Oznacza sytuację potencjalnie szkodliwą.

- ▶ Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być okaleczenia lub straty materialne.

WSKAZÓWKA!

Oznacza możliwość pogorszonych rezultatów pracy i uszkodzeń wyposażenia.

Widząc jeden z symboli wymienionych w rozdziale „Przepisy dotyczące bezpieczeństwa”, należy zachować szczególną ostrożność.

Bezpieczeństwo



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia wskutek nieumiejętnej manipulacji podłączanymi i montowanymi elementami.

Skutkiem mogą być obrażenia kończyn.

- ▶ Do podnoszenia, odkładania i zawieszania falownika używać zintegrowanych uchwytów.
- ▶ Podczas mocowania montowanych elementów uważać, aby między elementem i falownikiem nie znalazła się żadna z kończyn.
- ▶ Nie przekładać blokady i odblokowywania poszczególnych biegunów na zaciskach przyłączeniowych.

Informacje ogólne

Urządzenie zbudowano zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i z uwzględnieniem uznanych wymogów bezpieczeństwa technicznego. Nieumiejętne lub nieodpowiedzialne użytkowanie powoduje niebezpieczeństwo:

- odniesienia obrażeń lub śmiertelnych wypadków przez użytkownika lub osoby trzecie,
- uszkodzenia urządzenia oraz innych dóbr materialnych użytkownika.

Wszystkie osoby zajmujące się uruchamianiem, konserwacją i utrzymywaniem sprawności technicznej urządzenia muszą

- posiadać odpowiednie kwalifikacje,
- dysponować wystarczającą wiedzą w zakresie obsługi instalacji elektrycznych oraz
- zapoznać się z tą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.

Jako uzupełnienie do instrukcji obsługi obowiązują ogólne oraz miejscowe wymogi BHP i ochrony środowiska.

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu należy

- utrzymywać w czytelnym stanie;
- chronić przed uszkodzeniami;
- nie usuwać ich;
- pilnować, aby nie były przykrywane, zaklejane ani zamalowywane.

Urządzenie użytkować tylko wtedy, gdy wszystkie zabezpieczenia są w pełni sprawne. Jeśli urządzenia zabezpieczające nie są w pełni sprawne, występuje niebezpieczeństwo:

- odniesienia obrażeń lub śmiertelnych wypadków przez użytkownika lub osoby trzecie,
- uszkodzenia urządzenia oraz innych dóbr materialnych użytkownika.

Przed włączeniem urządzenia zlecić autoryzowanemu serwisowi naprawę wadliwych urządzeń zabezpieczających.

Nigdy nie obchodzić ani nie wyłączać zabezpieczeń.

Umieszczenie poszczególnych instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń na urządzeniu jest opisane w rozdziale instrukcji obsługi „Ostrzeżenia na urządzeniu”.

Usterki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania usuwać przed włączeniem urządzenia.

Warunki otoczenia

Eksplotacja lub magazynowanie urządzenia poza podanym obszarem jest traktowana jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności.

Wykwalifikowany personel

Informacje serwisowe zawarte w tej instrukcji obsługi są przeznaczone jedynie dla wykwalifikowanych pracowników. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Nie wolno wykonywać innych czynności niż te wymienione w dokumentacji. Obowiązuje to również w przypadku, gdy użytkownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie kable i przewody muszą być kompletne, nieuszkodzone, zaizolowane i o odpowiednich parametrach. Luźne złącza, przepalone, uszkodzone lub nieodpowiednie kable i przewody niezwłocznie naprawić w autoryzowanym serwisie.

Naprawy i konserwację zlecać wyłącznie autoryzowanym serwisom.

Części obcego pochodzenia nie gwarantują bowiem, że wykonano je i skonstruowano zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i odporności na obciążenia. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne (obowiązuje również dla części znormalizowanych).

Wprowadzanie wszelkich zmian w zakresie budowy urządzenia bez zgody producenta jest zabronione.

Elementy wykazujące zużycie należy niezwłocznie wymieniać.

Dane dotyczące poziomu emisji hałasu

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego falownika podano w sekcji **Dane techniczne**.

Chłodzenie urządzenia jest realizowane przez elektroniczną regulację temperatury tak cicho, jak to tylko możliwe i jest zależne od wydajności, temperatury otoczenia, stopnia zabrudzenia urządzenia itp.

Podanie wartości emisji związanej z danym stanowiskiem roboczym jest niemożliwe, ponieważ rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego występujący w danym miejscu jest w dużym stopniu zależny od sytuacji montażowej, jakości sieci, ścian otaczających urządzenie i ogólnych właściwości pomieszczenia.

Środki zapobiegające zakłóceniom elektromagnetycznym

W szczególnych przypadkach, mimo przestrzegania wartości granicznych emisji wymaganych przez normy, w obszarze zgodnego z przeznaczeniem stosowania mogą wystąpić nieznaczne zakłócenia (np. gdy w pobliżu miejsca ustawienia znajdują się czułe urządzenia lub gdy miejsce ustawienia znajduje się w pobliżu odbiorników radiowych i telewizyjnych). W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do powzięcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia tym zakłóceniom.

Zasilanie rezerwowe

Opisywany system jest wyposażony w funkcje zasilania rezerwowego. W przypadku awarii publicznej sieci energetycznej może zostać włączone zasilanie rezerwowe.

Jeżeli zainstalowano funkcję automatycznego zasilania rezerwowego, konieczne jest umieszczenie ostrzeżenia „**Ostrzeżenie — zasilanie rezerwowe**” (<https://www.fronius.com/en/search-page>, numer katalogowy: 42,0409,0275) na rozdzielnicę elektryczną.

W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i montażowych w sieci domowej konieczne jest zatem nie tylko odłączenie od sieci, ale także dezaktywowanie trybu zasilania rezerwowego przez rozwarcie rozłącznika DC zintegrowanego z falownikiem.

Zasilanie rezerwowe jest uaktywniane i dezaktywowane w zależności od stopnia naładowania i stanu naładowania akumulatorów. Może to wywołać nieoczekiwane wybudzenie zasilania rezerwowego z trybu oczekiwania. Dlatego czynności instalacyjne w sieci domowej podejmować wyłącznie po dezaktywacji zasilania rezerwowego.

Czynniki wpływające na łączną moc w trybie zasilania rezerwowego:

Moc bierna

Odbiorniki elektryczne, mające współczynnik mocy nierówny 1, oprócz mocy czynnej potrzebują także mocy biernej. Moc bierna dodatkowo obciąża falownik. Dlatego w celu prawidłowego obliczenia rzeczywistej mocy łącznej istotna jest nie moc znamionowa obciążenia, lecz wartość prądu wytworzona przez moc czynną i bierną.

Urządzeniami o wysokich wartościach mocy biernej są przede wszystkim silniki elektryczne, jak np.:

- pompy wodne,
- piły tarczowe,
- dmuchawy i wentylatory.

Wysoka wartość prądu startowego/rozruchowego

Odbiorniki elektryczne, które muszą uzyskiwać duże przyspieszenie, z reguły potrzebują prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości. Ta wartość może być nawet dziesięciokrotnie wyższa niż wartość prądu znamionowego. Falownik dostarcza prąd o maksymalnej wartości dla prądu startowego/rozruchowego. Dlatego odbiorników wymagających prądu startowego/rozruchowego o zbyt wysokiej wartości nie można uruchamiać/używać, chociaż wskazywałaby na to moc znamionowa falownika. W celu określenia parametrów obwodu zasilania rezerwowego trzeba uwzględnić moc podłączonych odbiorników oraz wartości ich prądów startowych/rozruchowych.

Urządzeniami wymagającymi prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości są na przykład:

- urządzenia wyposażone w silniki elektryczne (np. pomosty podnośne, piły tarczowe, strugarki);
- urządzenia o dużym przełożeniu i masie zamachowej;
- urządzenia wyposażone w sprężarki (np. sprężarki sprężonego powietrza, klimatyzacje).

WAŻNE!

Bardzo wysokie prądy rozruchowe mogą spowodować krótkotrwałe zniekształcenie lub załamanie się napięcia wyjściowego. Unikać jednoczesnego użytkowania urządzeń elektronicznych w tej samej sieci zasilania rezerwowego.

Obciążenie asymetryczne

W przypadku określania trójfazowych sieci zasilania rezerwowego trzeba uwzględnić wartość łączną mocy wyjściowej i wartości mocy na fazę falownika.

WAŻNE!

Falownik można użytkować tylko w ramach jego możliwości technicznych. Użytkowanie wykraczające poza możliwości techniczne może spowodować wyłączenie falownika.

Bezpieczeństwo danych

Za zabezpieczenie danych o zmianach w zakresie ustawień fabrycznych odpowiada użytkownik. W wypadku skasowania ustawień osobistych użytkownika producent nie ponosi odpowiedzialności.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do niniejszej instrukcji obsługi należą do producenta.

Tekst oraz ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie oddania instrukcji do druku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Treść instrukcji obsługi nie może być podstawą do roszczenia jakichkolwiek praw ze strony nabywcy. Będziemy wdzięczni za udzielanie wszelkich wskazówek i informacji o błędach znajdujących się w instrukcji obsługi.

Uziemienie ochronne (PE)

Połączenie pewnego punktu w urządzeniu, systemie lub instalacji z uziemieniem w celu ochrony przed porażeniem prądem w przypadku zwarcia. W przypadku montażu falownika klasy ochronności 1 (patrz **Dane techniczne**) wymagane jest przyłączyć przewodu ochronnego.

Podczas podłączania przewodu ochronnego uważać, aby był on zabezpieczony przed nieumyślnym rozłączeniem. Muszą być przestrzegane wszystkie zasady podane w rozdziale **Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemienne-go)** na stronie 67. Jeśli stosowane są uchwyty odciążające, należy uważać, aby przewód ochronny w przypadku awarii został odłączony jako ostatni. Podłączany przewód ochronny musi być spełniać wymagania obowiązujących krajowych norm i przepisów dotyczące minimalnej powierzchni przekroju.

Informacje ogólne

Koncepcja urządzenia

Falownik przekształca prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny. Prąd przemienny zasila publiczną sieć energetyczną synchronicznie z napięciem sieciowym. Ponadto energia ze słońca może być magazynowana w podłączonym akumulatorze w celu jej późniejszego wykorzystania.

Falownik jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach PV podłączonych do sieci. Falownik wyposażono w funkcję zasilania rezerwowego i w przypadku odpowiedniego okablowania przetacza się na tryb zasilania rezerwowego*.

Falownik automatycznie monitoruje publiczną sieć zasilającą. Jeżeli parametry sieci odbiegają od normy, falownik natychmiast wstrzymuje pracę i przerywa wprowadzanie energii do sieci zasilającej (np. w razie odłączenia sieci, przerwania obwodu itp.).

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.

Po instalacji i uruchomieniu falownik pracuje w pełni automatycznie, pobierając maksymalną możliwą ilość mocy z modułów fotowoltaicznych. W zależności od punktu pracy, moc ta jest przeznaczana do użytku w gospodarstwie domowym, gromadzona w akumulatorze* lub wprowadzana do sieci energetycznej.

Gdy tylko ilość energii dostarczana przez moduły fotowoltaiczne przestanie być wystarczająca, sieć domowa jest zasilana z akumulatora. W zależności od ustawienia, do ładowania akumulatora* możliwe jest pobieranie mocy także z publicznej sieci energetycznej.

Gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza bieżącą moc wyjściową lub ładowania w celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniem albo całkowicie się wyłącza.

Przyczyną nadmiernej temperatury urządzenia może być zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niewystarczające odprowadzanie ciepła (np. w przypadku zamontowania w szafie sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła).

* Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw.

Przegląd funkcji

Funkcja	Symo GEN24	Symo GEN24 Plus
Warianty zasilania rezerwowego — PV Point (OP)	✓	✓
Podłączenie akumulatora*	dostępne opcjonalnie**	✓
Warianty zasilania rezerwowego — Full Backup	dostępne opcjonalnie**	✓

* Odpowiednie akumulatory — patrz rozdział [Odpowiednie akumulatory](#).


** Funkcje są dostępne opcjonalnie w portalu Fronius UP (patrz rozdział [Fronius UP](#)).

Fronius UP

Dzięki Fronius UP* autoryzowana, wyspecjalizowana firma może rozbudować falownik o opcjonalnie dostępne funkcje (patrz rozdział [Przegląd funkcji](#)).

* Dostępność Fronius UP jest różna w różnych krajach. Pozostałe informacje na temat Fronius UP i dostępności — patrz [Installation guide: Fronius GEN24 & GEN24 Plus](#).

Zakres dostawy

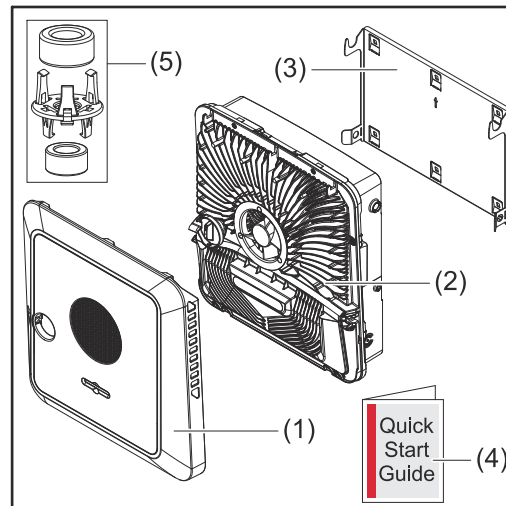

- (1) Pokrywa urządzenia
- (2) Falownik
- (3) Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa)
- (4) Quick Start Guide
- (5) 2 pierścienie ferrytowe z uchwytem

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Falownik jest przeznaczony do przekształcania prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny oraz do zasilania nim publicznej sieci zasilającej. Możliwy jest tryb zasilania rezerwowego* pod warunkiem zastosowania odpowiedniego okablowania.

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się:

- użytkowanie inne lub wykraczające poza podane;
- modyfikacje falownika są zabronione, jeżeli nie są wyraźnie zalecane przez firmę Fronius;
- montaż elementów jest zabroniony, jeżeli nie są one wyraźnie zalecane lub dystrybuowane przez firmę Fronius.

Producent nie odpowiada za powstałe w ten sposób szkody. Wygasają wówczas roszczenia gwarancyjne.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również:

- przeczytanie i przestrzeganie wszystkich wskazówek oraz ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi;
- montaż zgodny z rozdziałem „[Instalacja](#)” od strony [51](#).

Podczas projektowania instalacji PV zwrócić uwagę na to, aby wszystkie podzespoły instalacji użytkowano wyłącznie w dopuszczalnym zakresie eksploatacji.


Uwzględnić wszystkie działania zapewniające długotrwałe zachowanie właściwości modułu fotowoltaicznego, które zaleca jego producent.

Uwzględnić instrukcje operatora sieci dotyczące energii wprowadzonej do sieci i metod podłączenia.

Fronius GEN24 to połączony z siecią falownik z funkcją trybu zasilania rezerwowego, niebędący falownikiem autonomicznym. Dlatego należy pamiętać o następujących ograniczeniach obowiązujących w trybie zasilania rezerwowego:

- Co najmniej 2000 roboczogodzin można wykorzystywać na tryb zasilania rezerwowego.
 - W trybie zasilania rezerwowego można pracować więcej niż 2000 godzin, jeśli w danym czasie nie przekracza to 20% czasu pracy falownika w trybie wprowadzania energii do sieci.
- * Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw.

Koncepcja termiczna

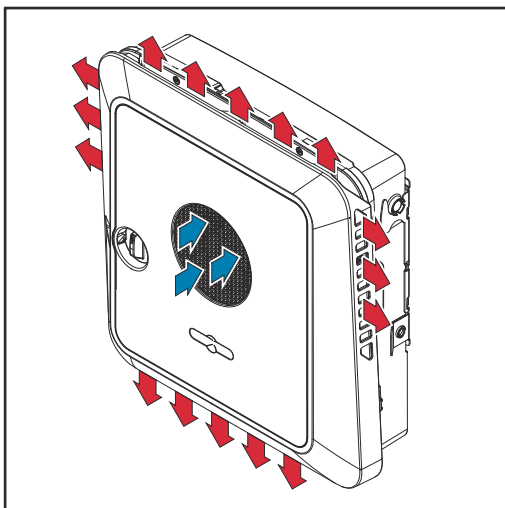

Wentylator na przedzie urządzenia zasysa powietrze z otoczenia i wydymuje je na boki urządzenia. Równomierne odprowadzanie ciepła umożliwia instalację większej liczby falowników obok siebie.

WSKAZÓWKA!

Ryzyko wskutek niewystarczającego chłodzenia falownika.

Skutkiem może być utrata mocy falownika.

- ▶ Nie blokować wentylatora (np. przedmiotami wystającymi poza osłonę przeciwdotykową).
- ▶ Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych, nawet częściowo.
- ▶ Upewnić się, że powietrze otoczenia może w każdej chwili swobodnie przepływać przez szczeliny wentylacyjne falownika.

Fronius Solar.web

Fronius Solar.web lub Fronius Solar.web Premium umożliwia właścicielowi albo instalatorowi łatwy monitoring i analizę zachowania instalacji PV. Po odpowiedniej konfiguracji falownik przesyła dane, jak np. moc, zyski, zużycie i bilans energetyczny do platformy Fronius Solar.web. Dodatkowe informacje dostępne w sekcji [Solar.web — Monitoring i analiza](#).

Konfigurację przeprowadza się w Kreatorze uruchamiania — patrz rozdział [Instalacja z poziomu aplikacji](#) na stronie [98](#) lub [Instalacja z poziomu przeglądarki internetowej](#) na stronie [99](#).

Warunki konfiguracji:


- Połączenie internetowe (pobieranie: min. 512 kB/s, wysyłanie: min. 256 kB/s)*.
- Konto użytkownika na platformie [solarweb.com](#).
- Zakończona konfiguracja w Kreatorze uruchamiania.

* Dane nie mają żadnej gwarancji poprawności działania. Wysoki stopień błędów transmisji, wahania sygnału odbiorczego lub zerwania transmisji


mogą ujemnie wpłynąć na transmisję danych. Firma Fronius zaleca przetestowanie na miejscu połączenia internetowego pod kątem spełnienia wymogów minimalnych.

Różne tryby pracy

Tryby pracy —
objaśnienie sym-
boli



Moduł fotowoltaiczny
wytwarza prąd stały



Falownik Fronius GEN24

przekształca prąd stały w prąd przemienny i ładuje akumulator (ładowanie akumulatora jest możliwe tylko w przypadku falowników Fronius GEN24 Plus). Przez zainstalowaną funkcję monitorowania instalacji, za pośrednictwem interfejsu WLAN można podłączyć falownik do sieci.




Dodatkowy falownik w systemie

przekształca prąd stały na prąd przemienny. Nie może jednak ładować akumulatora i nie jest dostępny w przypadku konieczności skorzystania z funkcji zasilania rezerwowego.



Akumulator

jest połączony z falownikiem obwodem prądu stałego i magazynuje energię elektryczną.



Fronius Ohmpilot

umożliwiający wykorzystanie nadmiaru energii do przygotowywania ciepłej wody.




Licznik prądu w obwodzie pierwotnym

rejestruje krzywą obciążenia systemu i udostępnia dane pomiarowe do profilowania energii we Fronius Solar.web. Licznik prądu w obwodzie pierwotnym steruje także dynamiczną regulacją mocy wprowadzanej do sieci.



Licznik prądu w obwodzie wtórnym

rejestruje krzywą obciążenia poszczególnych odbiorników (np. pralki, lamp, telewizora, pompy ciepła itp.) na odgałęzieniu odbioru i przygotowuje dane pomiarowe do profilowania energii w Fronius Solar.web.



Odbiorniki w systemie

odbiorniki podłączone do systemu.



Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie

połączone z systemem inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter.




PV Point

to jednofazowy obwód zasilania rezerwowego bez funkcji zasilania nieprzerwanego urządzeń elektrycznych mocą maks. 3 kW, jeśli moduły fotowoltaiczne lub akumulator udostępniają wystarczającą moc.



Full Backup

falownik jest przygotowany do pracy w trybie zasilania rezerwowego. Funkcja zasilania rezerwowego musi być zainstalowana przez elektromontera w szafie sterowniczej. Instalacja fotowoltaiczna w trybie zasilania rezerwowego pracuje jako odrębna jednostka.




Sieć zasilająca


zasilą odbiorniki w systemie, jeśli moduły fotowoltaiczne lub akumulator udostępniają niewystarczającą moc.

Tryb pracy — falownik z akumulatorem


Aby uzyskać najbardziej efektywne zużycie energii na potrzeby własne w systemie fotowoltaicznym, można użyć akumulatora do magazynowania energii. Akumulator jest połączony z falownikiem obwodem prądu stałego. Dlatego nie jest konieczne wielokrotne przekształcanie prądu i dzięki temu podwyższa się współczynnik sprawności.

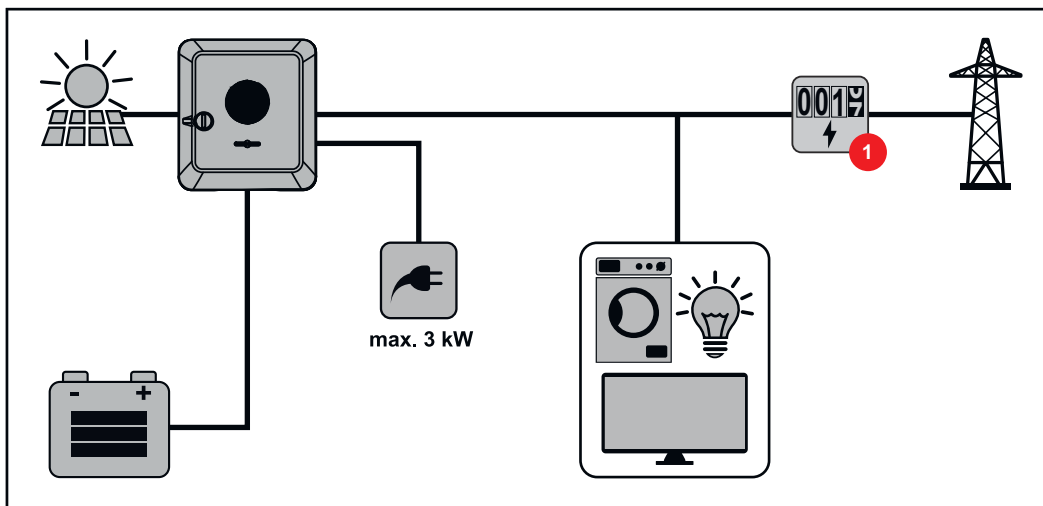

Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kilkoma licznikami Smart Meter

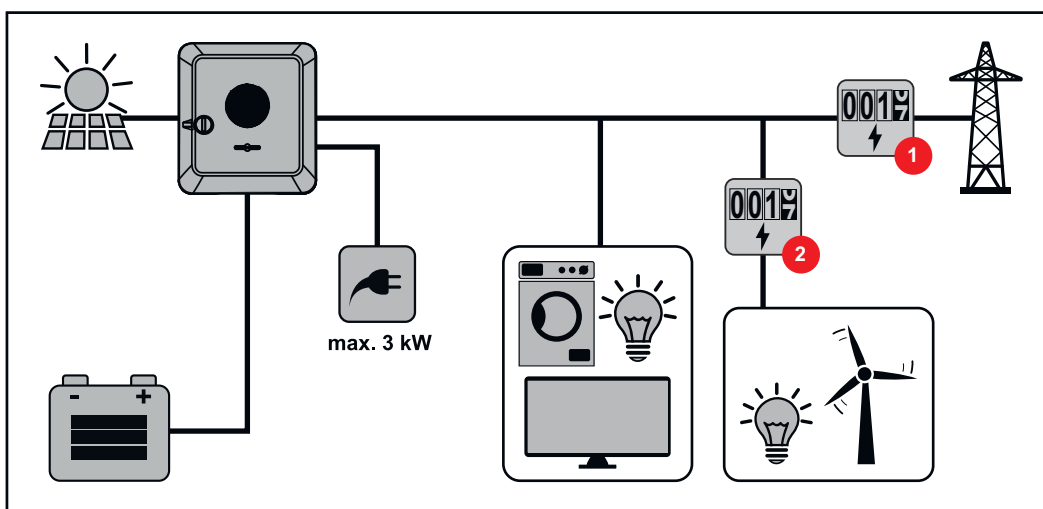

Tryb pracy — falownik z akumulatorem, połączony po stronie AC z kolejnym falownikiem

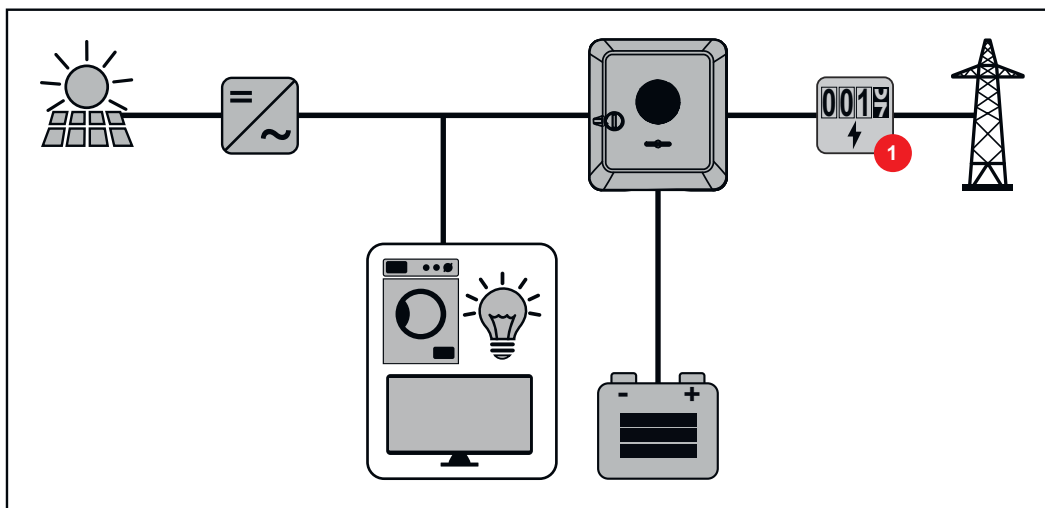


Tryb pracy — falownik z akumulatorem i funkcją zasilania rezerwowego

WAŻNE!


W trybie zasilania rezerwowego wykorzystywana jest podwyższona częstotliwość znamionowa, zapobiegająca niepożądanemu użytkowaniu równoległemu z innymi generatorami prądu.

W całkowicie rozbudowanym hybrydowym systemie fotowoltaicznym możliwe funkcje falownika to:

- Zasilanie odbiorników w domu.
- Magazynowanie nadwyżki energii w akumulatorze i/lub zasilanie nią sieci.
- Zasilanie obciążeń w razie awarii sieci.

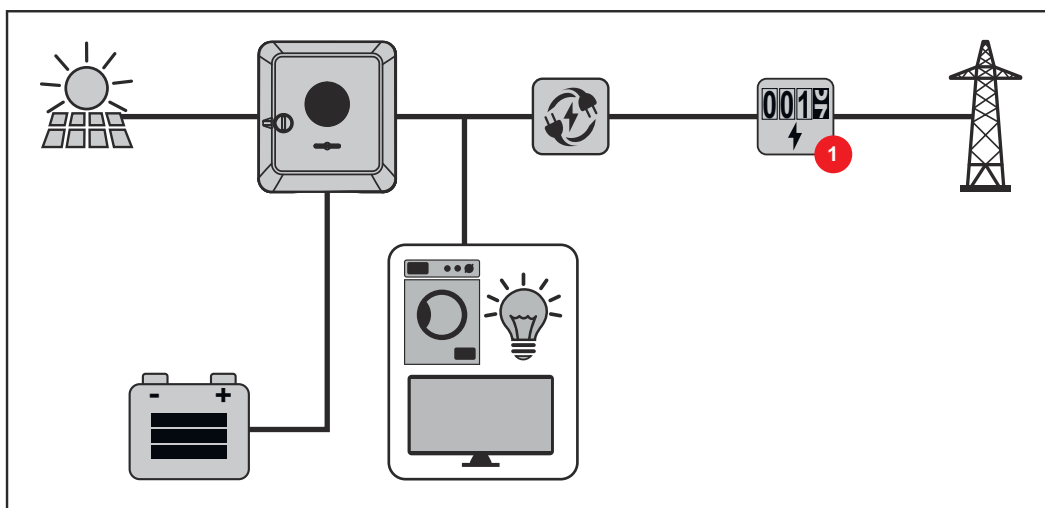


Tryb pracy — falownik z akumulatorem i urządzeniem Ohmpilot

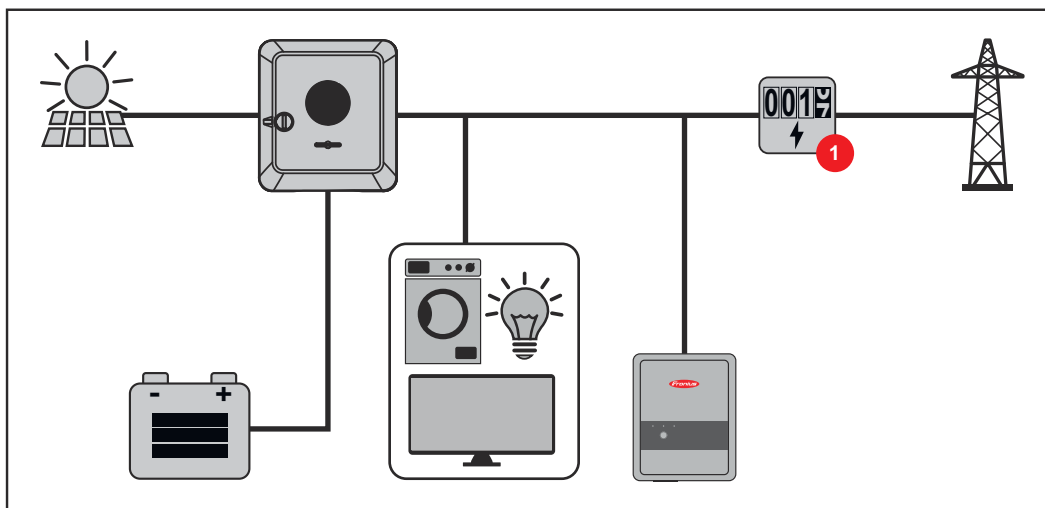

Tryb pracy — falownik z akumulatorem, urządzeniem Ohmpilot i funkcją zasilania rezerwowego


WAŻNE!

W przypadku całkowicie rozbudowanej, hybrydowej instalacji PV wyposażonej w urządzenie Fronius Ohmpilot, urządzenia Ohmpilot nie można użytkować w razie awarii zasilania ze względów regulacyjno-technicznych. Dlatego zasadne jest zainstalowanie urządzenia Ohmpilot poza obwodem zasilania rezerwowego.

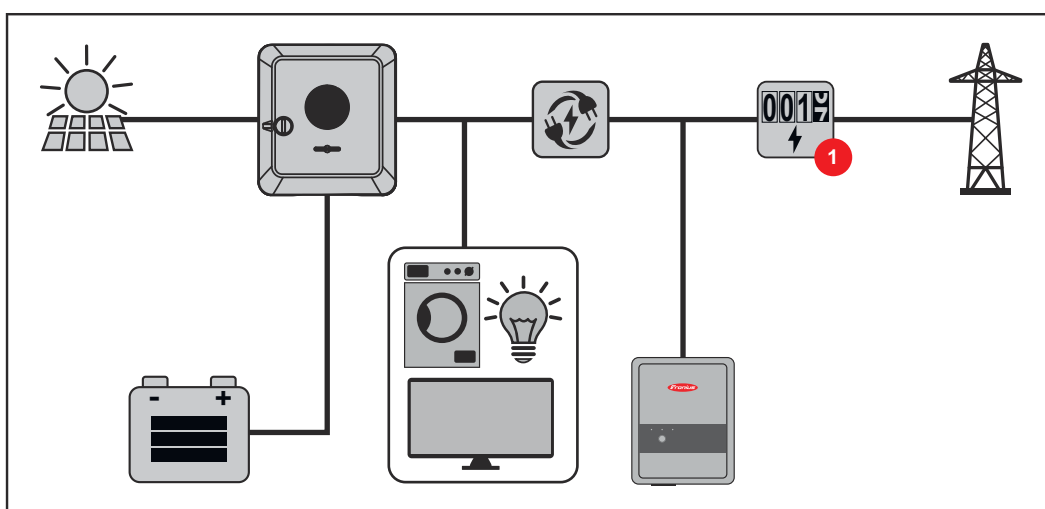


Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kolejnym falownikiem

W hybrydowej instalacji PV akumulatory wolno podłączać tylko do falownika obsługującego akumulatory. Akumulatorów nie wolno rozdzielać na kilka falowników obsługujących akumulatory. Zależnie od producenta akumulatora, do jednego falownika można podłączyć kilka akumulatorów.

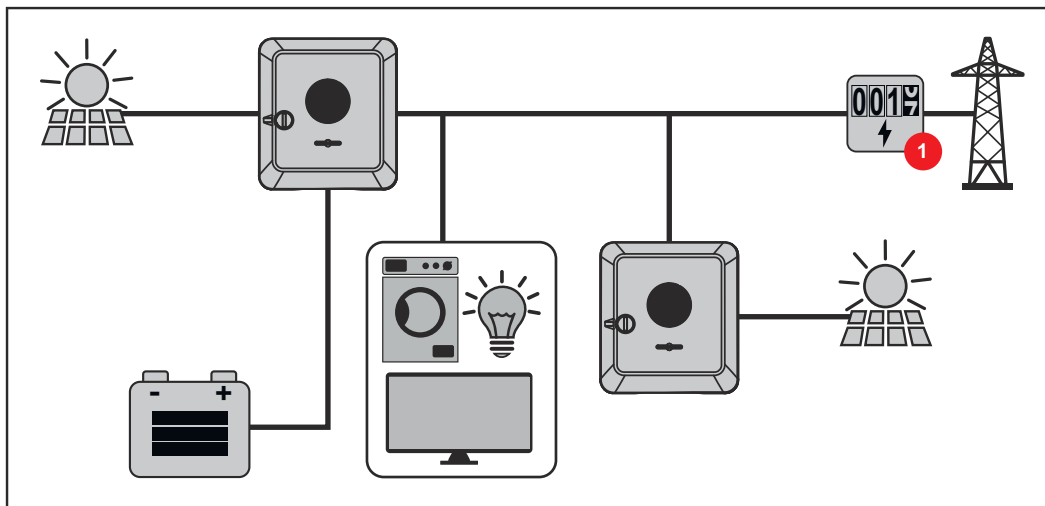


Tryb pracy — falownik z akumulatorem, kolejnym falownikiem i funkcją zasilania rezerwowego

W hybrydowej instalacji PV akumulatory wolno podłączać tylko do falownika obsługującego akumulatory. Akumulatorów nie wolno rozdzielać na kilka falowników obsługujących akumulatory. Zależnie od producenta akumulatora, do jednego falownika można podłączyć kilka akumulatorów.

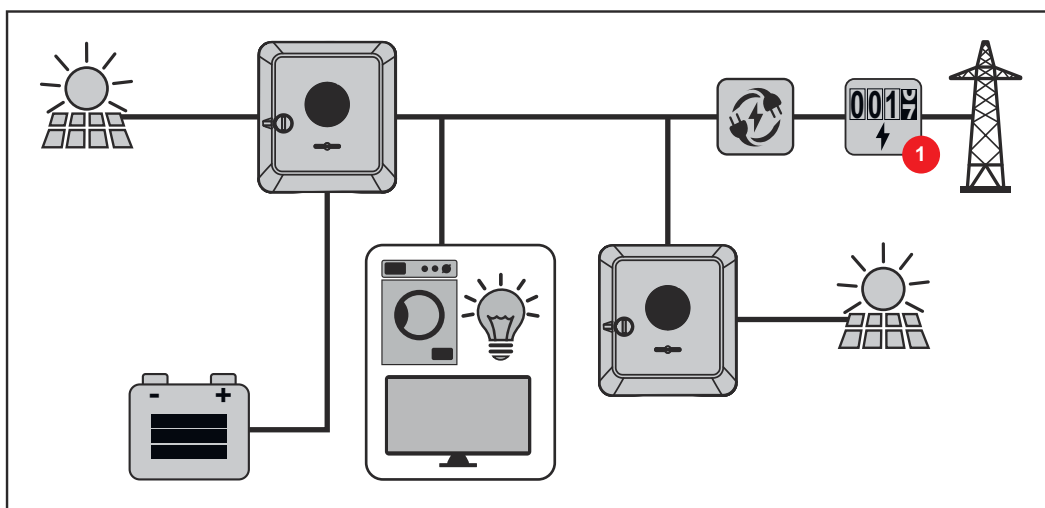

Kierunek przepływu energii falownika

W przypadku falowników hybrydowych istnieją cztery różne kierunki przepływu energii:

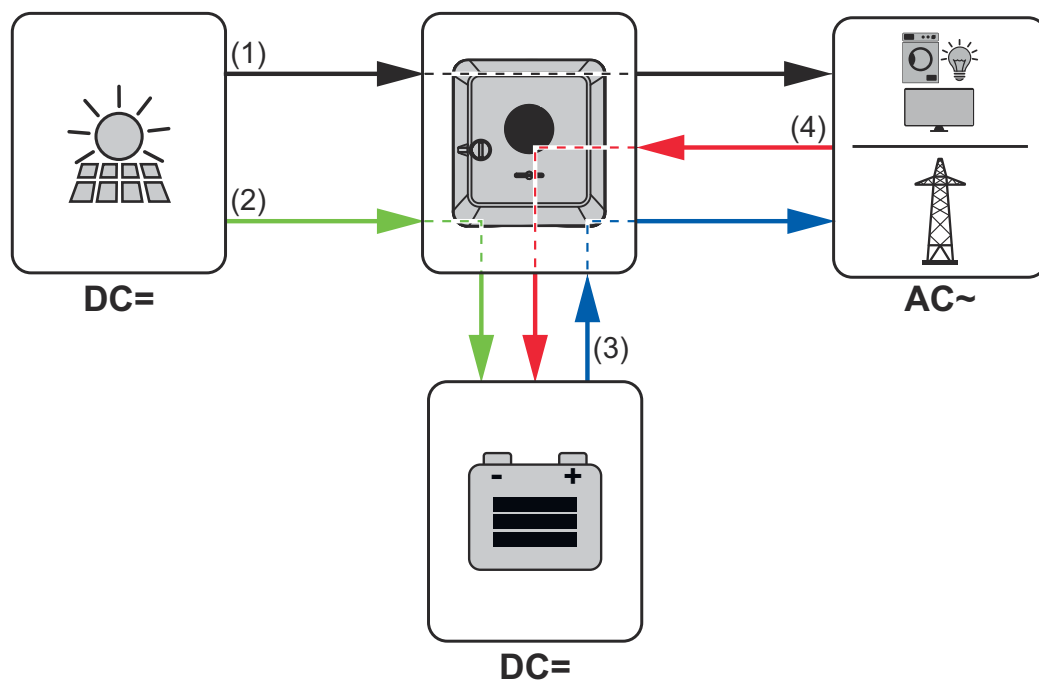

- (1) Moduł fotowoltaiczny — falownik — odbiornik/sieć
- (2) Moduł fotowoltaiczny — falownik — akumulator*
- (3) Akumulator — falownik — odbiornik/sieć*
- (4) Sieć — falownik — akumulator*

* Zależnie od ustawień i lokalnych norm i wytycznych.

Stany pracy (tylko w systemach z akumulatorem)

Systemy ładowania akumulatorów wykrywają różne stany pracy. Bieżący stan pracy jest zawsze sygnalizowany w interfejsie użytkownika falownika lub w portalu Fronius Solar.web.

Stan pracy	Opis
Tryb normalny	W razie potrzeby następuje pobór lub magazynowanie energii.
Osiągnięto min. stan naładowania (SOC)	Stan naładowania akumulatora spadł do określonego przez jego producenta lub ustawionego minimalnego stanu naładowania. Dalsze wyładowanie akumulatora nie jest możliwe.
Tryb oszczędzania energii (tryb oczekiwania)	System został przestawiony na tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii jest wyłączany automatycznie, gdy tylko ponownie dostępny jest dostateczny zapas energii.
Start	System magazynowania energii rozpoczyna pracę w trybie oszczędzania energii (tryb oczekiwania).
Wymuszone doładowanie	Falownik doładowuje akumulator, aby utrzymać stan naładowania zadany przez producenta lub ustawiony (zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem).
Nieaktywny	Akumulator jest nieaktywny. Albo nastąpiło wyłączenie, albo wystąpiła usterka uniemożliwiająca komunikację z akumulatorem.

Tryb oszczędzania energii

Informacje ogólne

Tryb oszczędzania energii (oczekiwania) służy do obniżenia zużycia na potrzeby własne przez instalację. Zarówno falownik i akumulator automatycznie przełączają się w tryb oszczędzania energii po wystąpieniu odpowiednich warunków.

Falownik przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy akumulator jest rozładowany i brakuje mocy PV. Podtrzymywana jest wyłącznie komunikacja falownika z urządzeniem Fronius Smart Meter i platformą Fronius Solar.web.

Warunki wyłączenia

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki wyłączenia, w ciągu 10 minut akumulator przełącza się w tryb oszczędzania energii. To opóźnienie czasowe gwarantuje, że możliwe będzie przynajmniej ponowne uruchomienie falownika.



≤ min. SoC

Stan naładowania akumulatora jest mniejszy lub równy wprowadzonej wartości minimalnego stanu naładowania.



< 100 W

Chwilowa moc ładowania lub wyładowania akumulatora jest mniejsza niż 100 W.



< 50 W

Dostępna do naładowania moc akumulatora jest mniejsza niż 50 W. Moc zasilania sieci publicznej jest o co najmniej 50 W mniejsza niż moc potrzebna obecnie w sieci domowej.

Falownik przechodzi w tryb oszczędzania energii automatycznie po akumulatorze.

Warunki włączenia

Jeżeli jeden z niżej wymienionych warunków jest spełniony przez co najmniej 30 sekund, następuje zakończenie trybu oszczędzania energii:

- Tryb oszczędzania energii jest już niedozwolony wskutek zmienionego ustawienia w interfejsie użytkownika falownika.
- W przypadku ustawienia dynamicznej redukcji mocy na 0 lub pracy systemu w trybie zasilania rezerwowego, moc wprowadzania do sieci publicznej jest zawsze mniejsza niż moc wymagana w sieci domowej.
W tym przypadku istnieje osobny warunek (dynamiczne ograniczenie mocy < 300 W lub aktywny tryb zasilania rezerwowego): Jeżeli moc fotowoltaiczna przekracza zadany próg, następuje zakończenie trybu oszczędzania energii.
- Ładowanie akumulatora z sieci publicznej zostaje wywołane za pośrednictwem interfejsu użytkownika falownika.
- System doładowuje akumulator w celu przywrócenia minimalnego stanu naładowania lub przeprowadzenia kalibracji.


Przypadek szczególny

Jeśli falownik przez 12 minut nie zaczyna pracować (np. z powodu usterki) lub połączenie elektryczne między falownikiem a akumulatorem zostało przerwane i nie działa tryb zasilania rezerwowego, akumulator przechodzi do trybu oszczędzania energii. W ten sposób zmniejsza się samowyładowanie akumulatora.

Wskazanie trybu oszczędzania energii

Podczas pracy w trybie oszczędzania energii:

- Dioda świecąca stanu pracy falownika świeci pomarańczowym kolorem (patrz [Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi](#) na stronie 97).
- Interfejs użytkownika falownika jest dostępny.
- Następuje zapisanie wszystkich dostępnych danych i przestanie ich do Fronius Solar.web.
- Bieżące dane są widoczne w portalu Fronius Solar.web.

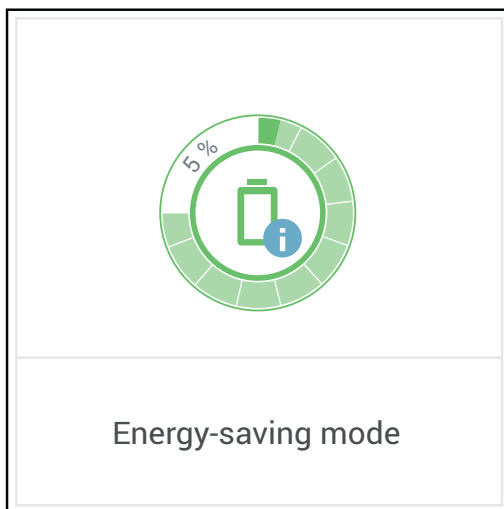

Tryb oszczędzania energii jest sygnalizowany w interfejsie użytkownika falownika oraz w portalu Fronius Solar.web literą „i” obok symbolu akumulatora w sekcji przeglądu instalacji.

Odpowiednie akumulatory

Informacje ogólne

Firma Fronius wyraźnie zaznacza, że akumulatory producentów trzecich nie są produktami firmy Fronius. Firma Fronius nie jest ani producentem, ani dystrybutorem, ani sprzedawcą tych akumulatorów. Firma Fronius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te akumulatory, nie świadczy dla nich usług serwisowych, ani nie udziela na nie gwarancji.

Oprogramowanie, w tym oprogramowanie sprzętowe w przestarzałej wersji może spowodować niezgodności falownika z akumulatorem. W takim przypadku należy wykonać następujące kroki:

- 1** Zaktualizować oprogramowanie akumulatora — patrz dokumentacja akumulatora.
- 2** Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe falownika — patrz [Aktualizacja](#) na stronie [119](#).

Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać niniejszy dokument oraz instrukcję instalacji akumulatora obcego. Dokumentacja jest dołączona do akumulatora obcego lub dostępna u producenta akumulatora oraz jego partnerów serwisowych

Wszystkie dokumenty związane z falownikiem są dostępne pod następującym adresem:

<https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support>

BYD Battery-Box Premium


BYD Battery-Box Premium HVS	5.1	7.7	10.2	12.8
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*	✓	✓	✓	✗
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus	✓	✓	✓	✗
Liczba modułów akumulatorów	2	3	4	5
Tryb równoległy akumulatora**	✓	✓	✓	✗

BYD Battery-Box Premium HVM	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Liczba modułów akumulatorów	3	4	5	6	7	8
Tryb równoległy akumulatora**	✗	✓	✓	✓	✓	✓


* Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie.

** Możliwość połączenia ze sobą maks. 3 akumulatorów o tej samej pojemności. W BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 możliwe jest łączenie maksymalnie 2 akumulatorów.

WAŻNE! W celu zapewnienia prawidłowej pracy z BYD Battery-Box Premium, należy zawsze zachować poniższą kolejność włączania systemu.

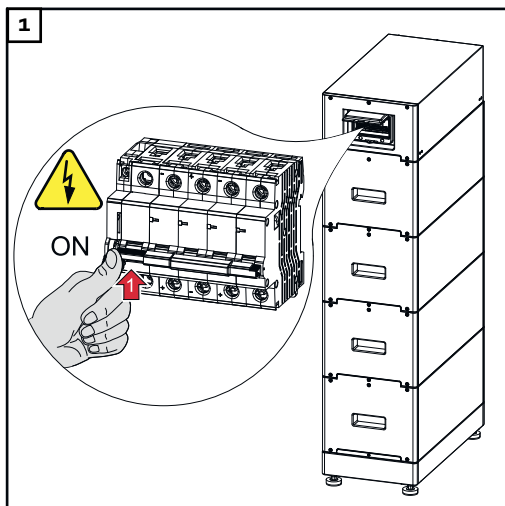

Włączyć akumulator.

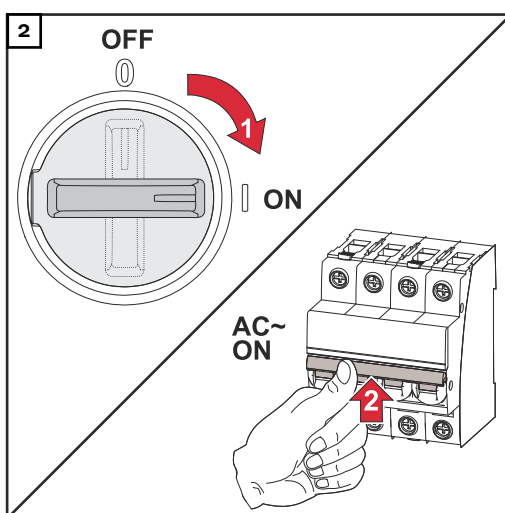

Ustawić przetącznik rozłącznika DC w położeniu „Wł”. Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu włączonym.

Ręczny start systemu

Warunek	Niedostępna jest energia z modułów solarnych ani z sieci publicznej. Jeśli nie-możliwy jest tryb pracy z zasilaniem rezerwowym lub z akumulatorem (np. ochro-na akumulatora przed głębokim rozładowaniem), wyłączają się falownik i akumu-lator.
Powiadomienie przy wyłączeniu systemu	Komunikaty statusu o nieaktywnym stanie akumulatora są wyświetlane w interfej-sie użytkownika falownika lub wysyłane za pośrednictwem Solar.web w formie SMS lub e-maila (tylko jeśli powiadomienie przez Solar.web jest odpowiednio skonfigurowane).
Ręczny start akumulatora po wyłączeniu sys-temu	Gdy energia będzie ponownie dostępna, falownik automatycznie rozpocznie pracę, ale akumulator wymaga ręcznego włączenia. W tym celu należy stosować kolejność włączania patrz rozdział Odpowiednie akumulatory na stronie 27 .
Włączanie trybu pracy z zasilaniem rezerwo-wym po wyłącze-niu systemu	Do włączenia trybu pracy z zasilaniem rezerwowym falownik potrzebuje energii z akumulatora. Przeprowadza się je ręcznie na akumulatorze, pozostałe informacje dotyczące dostawy energii do ponownego startu falownika za pośrednictwem akumulatora są zawarte w instrukcji obsługi producenta akumulatorów.

Ochrona osób i urządzeń

Centralna ochrona sieci i instalacji

Falownik umożliwia zastosowanie zintegrowanego przełącznika AC jako wyłącznika sprzęgającego w połączeniu z centralną ochroną sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). W tym celu w łańcuch WSD należy wbudować urządzenie wyzwalające (włacznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale „WSD (Wired Shut Down)”.

WSD (Wired Shut Down)

Przewodowe wyłączenie WSD przerywa zasilanie sieci przez falownik, gdy nastąpi uaktywnienie urządzenia wyzwalającego (przełącznika).

W razie awarii falownika (Slave) nastąpi jego zmostkowanie i podtrzymanie pracy pozostałych falowników. Jeżeli nastąpi awaria drugiego falownika (Slave) lub falownika (urządzenia nadrzędnego), nastąpi przerwanie pracy całego łańcucha WSD.

Instalacja — patrz [Instalacja WSD \(Wired Shut Down\)](#) na stronie 95.

RCMU




Falownik wyposażono w układ monitorujący prąd upływu (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) zgodny z IEC 62109-2. Monitoruje on pojawianie się prądów upływu z modułu fotowoltaicznego do wyjścia AC i odłącza falownik od sieci w przypadku pojawienia się niedozwolonego prądu upływu.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Falownik od strony prądu przemiennego i prądu stałego jest wyposażony w zintegrowaną ochronę przeciwprzepięciową zgodnie z normą IEC 62109-2. Ochrona przeciwprzepięciowa zabezpiecza instalację przed uszkodzeniami w razie przepięcia.

Elementy obsługi oraz przyłącza

Sekcja przyłączy

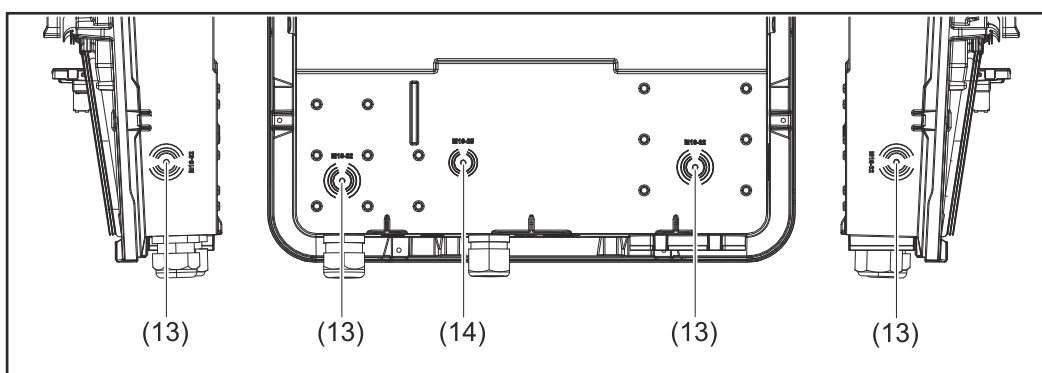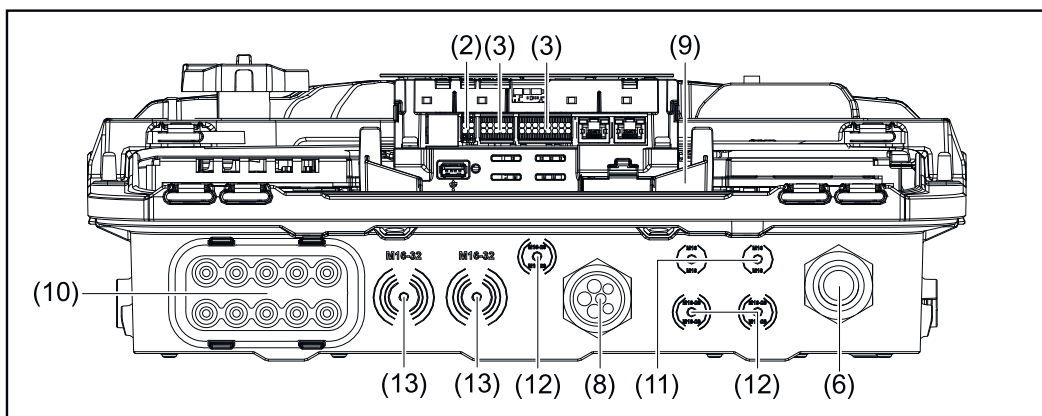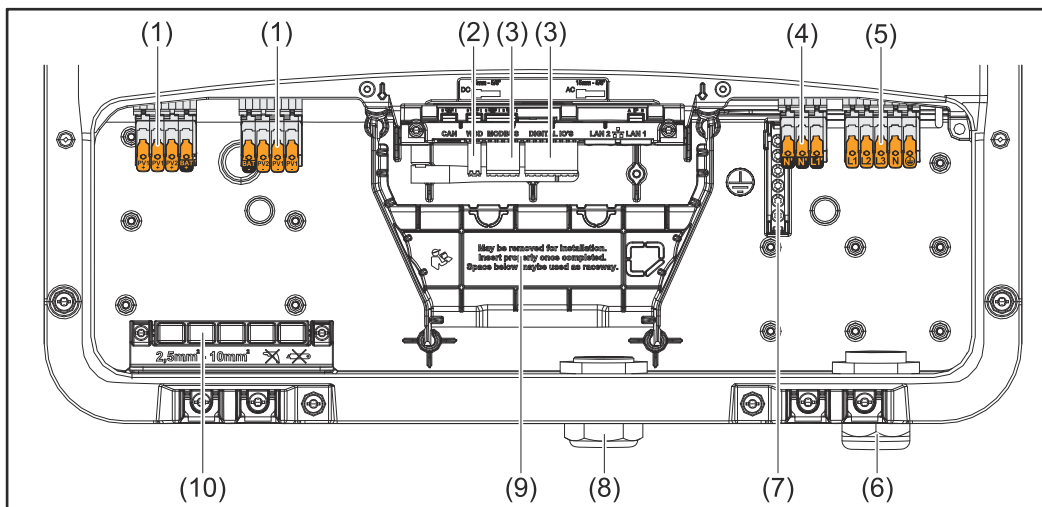


- (1) 2 4-stykowe zaciski przyłączeniowe DC Push-in
- (2) Zacisk przyłączeniowy Push-in WSD (Wired Shut Down)
- (3) Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (Modbus, cyfrowe wejścia i wyjścia)
- (4) 3-stykowy zacisk przyłączeniowy Push-in dla PV Point (OP)
- (5) 5-stykowy zacisk przyłączeniowy AC Push-in
- (6) Dławiak kablowy / uchwyt odciążający AC
- (7) 6-stykowy zacisk elektrody uziemiającej
- (8) Dławiak kablowy / uchwyt odciążający sekcji transmisji danych

- (9) Separacja sekcji przyłączy
- (10) 10 dławików kablowych DC
- (11) Opcjonalny dławik kablowy (M16)
- (12) Opcjonalny dławik kablowy (M16–M20)
- (13) Opcjonalny dławik kablowy (M16–M32)
- (14) Opcjonalny dławik kablowy (M16–M25)

Separacja sekcji przyłączy


Separacja sekcji przyłączy odseparowuje przewody przewodzące wysokie napięcie (DC i AC) od przewodów sygnałowych. W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do sekcji przyłączy, separację można wyjąć na czas podłączania, a potem trzeba włożyć ją ponownie.

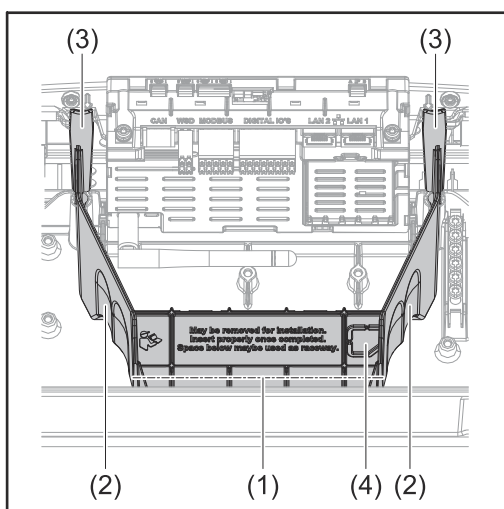

- (1) Zintegrowany kanał kablowy
- (2) Wyżłobienia do wyjęcia separacji sekcji przyłączy
- (3) Haki zatrzaskowe do blokady/odblokowania
- (4) Miejsce wyłamania zaślepki przyłącza Datcom

Zintegrowany kanał kablowy (1) umożliwia przełożenie przewodów z jednej sekcji falownika do innej. Pozwala to na łatwą instalację wielu falowników obok siebie.


Zacisk elektrody uziemiającej

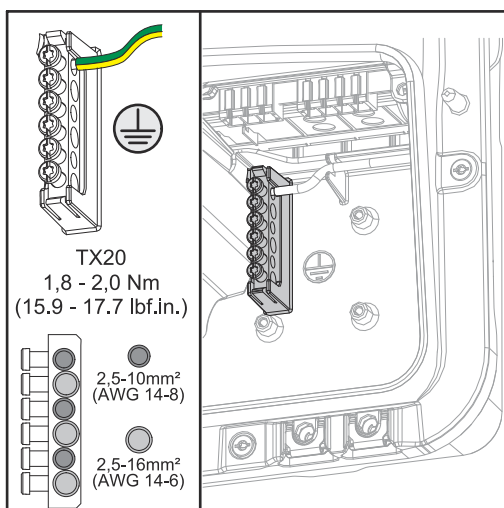

Zacisk elektrody uziemiającej $\oplus$ umożliwia uziemienie kolejnych komponentów, jak np.:

- kabla prądu przemiennego,
- stojaka na moduły,
- kolca uziemiającego.

Rozłącznik DC

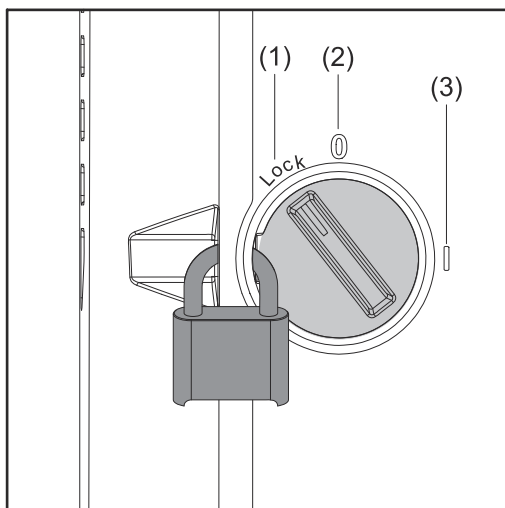

Rozłącznik DC można ustawić w 3 położeniach:


- (1) Zablokowany/wyłączony (obróć w lewo)
- (2) Wyłączony
- (3) Włączony

WAŻNE!

W położeniach (1) i (3) można zabezpieczyć falownik przed włączeniem/wyłączeniem za pomocą zwykłej kłódki.

- Uwzględnić przepisy krajowe.

Sekcja wymiany danych

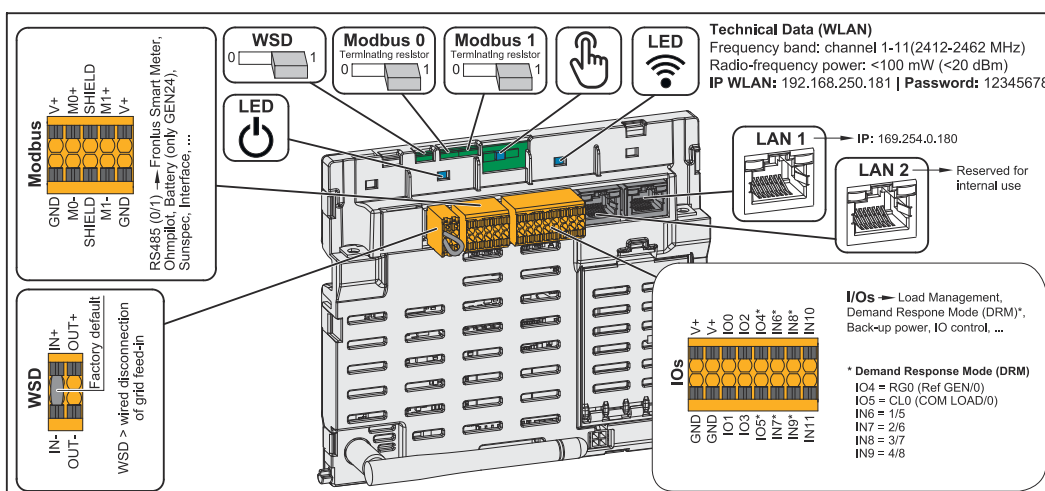

Zacisk przyłączeniowy Modbus

Zacisk przyłączeniowy Push-in dla instalacji Modbus 0, Modbus 1, 12 V i GND (Ground).

Do zacisku przyłączeniowego Modbus podłączane są komponenty w celu umożliwienia wymiany danych.

Wejścia M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Dopuszczalna liczba punktów sieci Modbus na wejście to maks. 4, patrz rozdział **Punkty Modbus** na stronie **90**.

WSD (Wired Shut Down) Switch

Określa falownik jako urządzenie nadrzędne WSD lub Slave WSD.

Położenie 1: urządzenie nadrzędne WSD

Położenie 0: Slave WSD

Przetątnik Modbus 0 (MBO)	Włącza/wyłącza terminator Modbus 0 (MBO). Położenie 1: terminator wł. (ustawienie fabryczne) Położenie 0: terminator wył.
Przetątnik Modbus 1 (MB1)	Włącza/wyłącza terminator Modbus 1 (MB1). Położenie 1: terminator wł. (ustawienie fabryczne) Położenie 0: terminator wył.
 Czujnik optyczny	Do obsługi falownika. Patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie 97.
 Dioda świecąca komunikacji	Wskazuje stan połączenia falownika.
 Dioda świecąca stanu pracy	Wskazuje stan roboczy falownika.
LAN 1	Przyłącze Ethernet do transmisji danych (np. router WLAN, sieć domowa) lub do uruchamiania za pomocą laptopa — patrz rozdział Instalacja z poziomu przeglądarki internetowej na stronie 99.
LAN 2	Zarezerwowany dla przyszłych funkcji. Aby uniknąć usterek, stosować tylko LAN 1.
Zacisk przyłączeniowy WSD	Zacisk przyłączeniowy Push-in instalacji WSD. Patrz rozdział WSD (Wired Shut Down) na stronie 30.
Zacisk przyłączeniowy IO	Zacisk przyłączeniowy Push-in cyfrowych wejść/wyjść. Patrz rozdział Kable dopuszczone do zastosowania w sekcji transmisji danych na stronie 64. Oznaczenia (RGO, CLO, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) odnoszą się do funkcji Demand Response Mode, patrz rozdział Funkcje iWE/WY na stronie 107.

Wewnętrzne schematyczne okablowanie wejść/wyjść

Na styku V+ / GND istnieje możliwość zasilania napięciem 12,5–24 V (+ maks. 20%) z zewnętrznego zasilacza. Wówczas wyjścia IO 0–5 można użytkować z zasilaniem zewnętrznym. Na jedno wyjście może przypadać pobór maksymalnie 1 A, przy czym maksymalnie dozwolona łączna wartość to 3 A. Zabezpieczenie musi być zewnętrzne.



OSTROŻNIE!


Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów zacisków przyłączeniowych wskutek niewłaściwego podłączenia zasilaczy zewnętrznych.

Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.

- ▶ Przed podłączeniem zewnętrznego zasilacza sprawdzić jego polaryzację odpowiednim miernikiem.
- ▶ Podłączyć kable do wyjść V+/GND zgodnie z biegunowością.

WAŻNE!

W razie przekroczenia mocy łącznej (6 W) falownik wyłącza wszystkie zewnętrzne źródła zasilania.

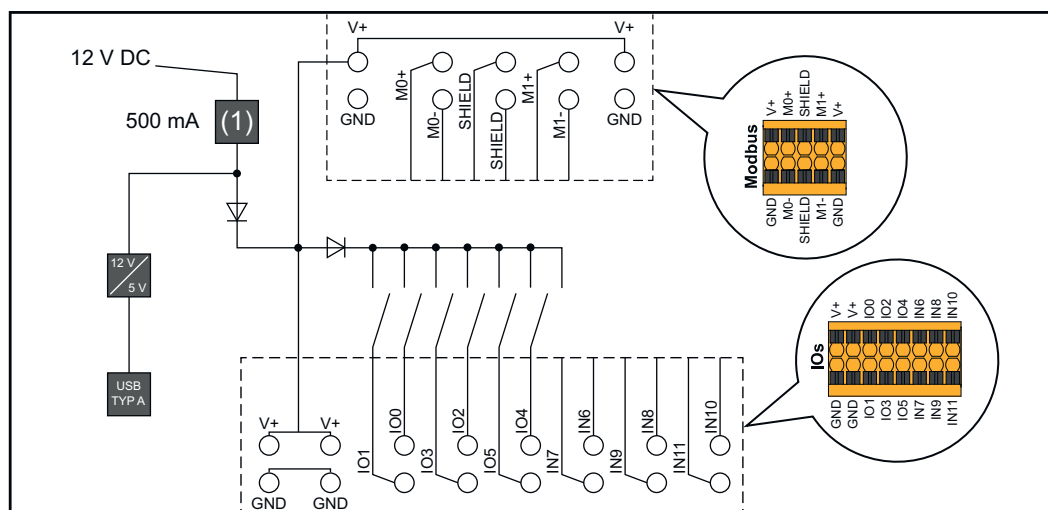


(1) Ogranicznik prądu

Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)

PV Point (OP)

WAŻNE!

W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.

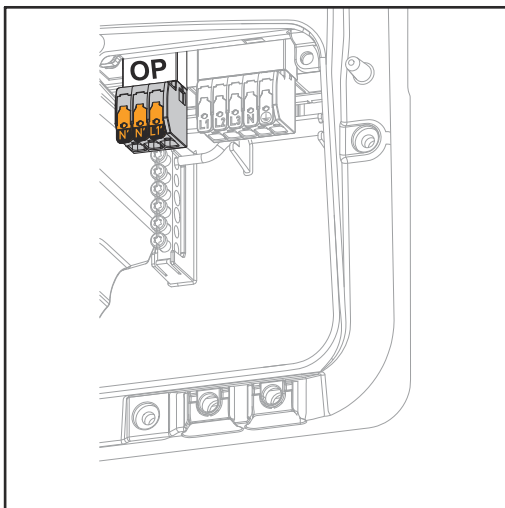

Dzięki PV Point z zacisku przyłączeniowego Opportunity Power (OP), w razie awarii publicznej sieci energetycznej można zasilать jednofazowe urządzenia elektryczne mocą maks. 3 kW, jeżeli w modułach fotowoltaicznych lub opcjonalnym akumulatorze znajduje się wystarczająco dużo energii. W trybie połączenia z siecią, na zacisku przyłączeniowym OP nie ma napięcia, dlatego w tym trybie podłączone odbiorniki nie są zasilane.

WAŻNE!

Nie ma możliwości przetaczania sieci przekaźnikiem.

Objaśnienie — PV Point (OP)

Zasadniczo falownik może zapewnić 120–240 V dla PV Point. Konieczna jest odpowiednia konfiguracja podczas uruchamiania.

W przypadku napięcia wyjściowego o wartości 120–240 V dostępny jest prąd ciągły AC maks. 13 A.

Przykład:

120 V = maks. 1,5 kW

230 V = maks. 3 kW

W trybie zasilania rezerwowego niektóre urządzenia elektryczne, z uwagi na zbyt wysokie wartości prądów rozruchowych, mogą nie działać prawidłowo (np. lodówki lub zamrażarki). W przypadku korzystania z trybu zasilania rezerwowego zaleca się odłączenie wszystkich niepotrzebnych odbiorników. Przeciężalność 35% jest możliwa na 5 sekund, w zależności od bieżącej wydajności modułu fotowoltaicznego i/lub akumulatora.

Przetaczenie z trybu połączenia z siecią na tryb prądu rezerwowego następuje z krótką przerwą. Dlatego też funkcji zasilania rezerwowego nie należy stosować w charakterze zasilacza rezerwowego do zasilania np. komputera.

W przypadku, gdy w trybie zasilania rezerwowego nie będzie dostępna energia z akumulatora lub modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne zakończenie działania trybu zasilania rezerwowego. Gdy tylko będzie dostępna dostateczna ilość energii z modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne wznowienie trybu zasilania rezerwowego.

W przypadku zbyt dużego zużycia system przerwie tryb zasilania rezerwowego i na wskazaniu stanu LED falownika pojawi się komunikat statusu „Przebieżenie zasilania rezerwowego”. Należy przestrzegać maksymalnej mocy w trybie zasilania rezerwowego, podanej w danych technicznych.

Warianty zasilania awaryjnego — Full Backup

Warunki korzystania z trybu zasilania rezerwowego

WAŻNE!

W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.

Aby możliwe było użycie funkcji trybu zasilania rezerwowego falownika, muszą być spełnione następujące warunki:

- Falownik musi obsługiwać wariant zasilania rezerwowego — Full Backup (patrz rozdział **Przegląd funkcji** na stronie 15).
- Musi być zamontowany i skonfigurowany akumulator obsługujący funkcję zasilania rezerwowego.
- Wykonać właściwe okablowanie systemu zasilania rezerwowego w instalacji elektrycznej lub użyć skrzynki sterującej firmy Enwitec (patrz rozdział **Komponenty do automatycznego przełączenia na tryb zasilania rezerwowego Full Backup** na stronie 159 lub **Schematy połączeń** na stronie 175).
- W punkcie zasilania zamontować i skonfigurować inteligentny licznik Fronius Smart Meter.
- Umieścić **naklejkę „Ostrzeżenie — zasilanie rezerwowe”** (<https://www.fronius.com/en/search-page>, numer artykułu: 42,0409,0275) na rozdzielni elektrycznej.
- Wprowadzić wymagane ustawienia w sekcji menu „Urządzenia i komponenty systemu” → „Funkcje i styki” → Przeprowadź konfigurację i uaktywnij zasilanie rezerwowe.
- Punkt po punkcie przejść **liście kontrolnej zasilania rezerwowego** (<https://www.fronius.com/en/search-page>, numer katalogowy: 42,0426,0365) i potwierdzić.

Przejście z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego

1. Sieć publiczna jest nadzorowana przez wewnętrzny układ zabezpieczenia sieci i instalacji (NA) w falowniku oraz monitorowana przez podłączone urządzenie Fronius Smart Meter.
2. **Wystąpiła awaria sieci publicznej lub spadek poniżej granicy minimalnej albo przekroczenie granicy maksymalnej jednego z parametrów sieci.**
3. Zgodnie z normami obowiązującymi w kraju użytkownika falownik podejmuje niezbędne działania i ostatecznie się wyłącza.
4. Po upływie czasu kontroli falownik uruchamia się w trybie zasilania awaryjnego.
5. Wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym podłączone do obwodu zasilania awaryjnego zasilają akumulator i moduły solarne. Pozostałe odbiorniki nie są zasilane i są bezpiecznie odłączone od sieci.

Przejście z trybu zasilania awaryjnego na tryb wprowadzania energii do sieci

1. Falownik pracuje w trybie zasilania awaryjnego.
2. **Sieć publiczna znów działa prawidłowo.**
3. Urządzenie Fronius Smart Meter mierzy parametry sieci publicznej i przekazuje informacje do falownika.
4. Przez kontrolę wartości pomiarowych w urządzeniu Fronius Smart Meter potwierdza się stabilność przywróconej do działania sieci publicznej.
5. Falownik kończy pracę w trybie zasilania awaryjnego.
6. Wszystkie obwody prądowe są ponownie połączone z siecią publiczną i zasilane przez sieć.
7. Po przeprowadzeniu normatywnie wymaganych kontroli sieci falownik można ponownie uruchomić w trybie wprowadzania energii do sieci

Zasilanie rezerwowe a tryb oszczędzania energii

Jeśli są spełnione następujące warunki, po 8–12 minutach oczekiwania następuje przestawienie akumulatora i falownika w tryb oszczędzania energii i zakończenie trybu zasilania rezerwowego:

- Następuje wyładowanie akumulatora do poziomu minimalnego stanu naładowania i nie odbiera on żadnej energii z modułów fotowoltaicznych.
- Falownik przetacza się w tryb oszczędzania energii (Standby).

Gdy akumulator i falownik pracują w trybie oszczędzania energii, dowolne z następujących zdarzeń powoduje ponowne uaktywnienie systemu:

- moduły fotowoltaiczne wytwarzają dostatecznie dużo energii,
- sieć publiczna znów działa,
- wyłącznik zasilania akumulatora ustawiono w położeniu wyłączonym i włączonym.

Warianty okablowania, łącznie z obwodami zasilania awaryjnego i rozłączeniem 3-biegunowym rozłączeniem np. dla Austrii lub Australii

Funkcje

- Pomiar i przesyłanie parametrów potrzebnych do zarządzania energią i platformy Solar.web przez inteligentny licznik Fronius Smart Meter.
- Rozłączanie połączenia z publiczną siecią energetyczną, jeżeli parametry sieciowe nie mieszczą się w normach charakterystycznych dla danego kraju, aby umożliwić działanie trybu zasilania awaryjnego.
- Ponowne podłączenie do publicznej sieci energetycznej, gdy parametry sieciowe mieszczą się w zakresie granic określonych przez normy charakterystyczne dla danego kraju.
- Możliwość korzystania z własnego obwodu zasilania awaryjnego lub wielu obwodów zasilania awaryjnego w przypadku awarii publicznej sieci energetycznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania awaryjnego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Ponadto trzeba mieć na uwadze również wydajność przyłączonego akumulatora.

Przejęcie z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego

1. Sieć publiczna jest nadzorowana przez wewnętrzny układ zabezpieczenia sieci i instalacji (NA) w falowniku oraz monitorowana przez podłączone urządzenie Fronius Smart Meter.
2. **Awaria publicznej sieci energetycznej.**
3. Zgodnie z normami obowiązującymi w kraju użytkownika falownik podejmuje niezbędne działania i ostatecznie się wyłącza.
Następuje zwarcie styczników K1 i K2. Powoduje to odłączenie obwodów zasilania awaryjnego i falownika od reszty sieci domowej i publicznej sieci energetycznej, ponieważ główne zestyki styczników K1 i K2 rozwierają się 3-biegunowo. Falownik uaktywnia przekaźnik K3, który przerywa zasilanie styczników K1 i K2. Zapobiega to niezamierzonej aktywacji styczników K1 i K2, a przez to połączeniu sieciowemu w przypadku powrotu napięcia w sieci. Zestyki rozwierne styków pomocniczych styczników K1 i K2 przesyłają do falownika komunikat zwrotny o otwarciu stycznika (jest to warunek uruchomienia trybu zasilania awaryjnego).
4. Zestyk zwierny przekaźnika K3 przesyła do falownika dodatkowy komunikat zwrotny o uaktywnieniu blokady przez przekaźnik K3.
5. Na podstawie komunikatów zwrotnych od styczników oraz pomiarów na zaciskach falownika i inteligentnego licznika Fronius Smart Meter falownik określa, czy uruchomić tryb zasilania awaryjnego.
6. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych testów dotyczących podłączenia falownik uruchamia tryb zasilania awaryjnego.
7. Następuje zasilanie wszystkich obciążeń obecnych w obwodach zasilania awaryjnego. Pozostałe obciążenia nie są zasilane i są bezpiecznie odłączone od sieci.

Przejście z trybu zasilania awaryjnego na tryb wprowadzania energii do sieci

1. Falownik pracuje w trybie zasilania awaryjnego. Styczniki K1 i K2 łączące z publiczną siecią energetyczną są rozwarne.
2. **Publiczna sieć energetyczna znów działa.**
3. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter mierzy parametry publicznej sieci energetycznej i przekazuje tę informację do falownika.
4. Przez kontrolę wartości pomiarowych w urządzeniu Fronius Smart Meter potwierdza się stabilność przywróconej do działania sieci publicznej.
5. Falownik kończy tryb zasilania awaryjnego i odłącza napięcie na wyjściach.
6. Falownik znosi aktywację K3. Styczniki K1 i K2 znów są zasilane prądem.
7. Wszystkie obwody prądowe są ponownie połączone z siecią publiczną i zasilane przez sieć. Falownik nie wprowadza wówczas energii do sieci.
8. Po przeprowadzeniu normatywnie wymaganych kontroli sieci falownik można ponownie uruchomić w trybie wprowadzania energii do sieci

Warianty okablowania rozłączenia wszystkich biegunów np. dla Niemiec, Francji

Funkcje

- Pomiar i przesyłanie parametrów potrzebnych do zarządzania energią i platformy Solar.web przez inteligentny licznik Fronius Smart Meter.
- Rozłączanie połączenia z publiczną siecią energetyczną, jeżeli parametry sieciowe nie mieszczą się w normach charakterystycznych dla danego kraju, aby umożliwić działanie trybu zasilania awaryjnego.
- Ponowne podłączenie do publicznej sieci energetycznej, gdy parametry sieciowe mieszczą się w zakresie granic określonych przez normy charakterystyczne dla danego kraju.
- Nawiązanie prawidłowego połączenia z uziemieniem dla trybu zasilania awaryjnego w celu zagwarantowania działania urządzeń zabezpieczających.
- Możliwość korzystania z własnego obwodu zasilania awaryjnego lub wielu obwodów zasilania awaryjnego w przypadku awarii publicznej sieci energetycznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania awaryjnego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Ponadto trzeba mieć na uwadze również wydajność przyłączonego akumulatora.

Przejsie z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego

1. Sieć publiczna jest nadzorowana przez wewnętrzny układ zabezpieczenia sieci i instalacji (NA) w falowniku oraz monitorowana przez podłączone urządzenie Fronius Smart Meter.
2. **Awaria publicznej sieci energetycznej.**
3. Zgodnie z normami obowiązującymi w kraju użytkownika falownik podejmuje niezbędne działania i ostatecznie się wyłącza. Następuje zwarcie styczników K1, K2, K4 i K5. Powoduje to odłączenie obwodów zasilania awaryjnego i falownika od reszty sieci domowej i publicznej sieci energetycznej, ponieważ główne zestyki styczników K1 i K2 rozwierają się dla wszystkich biegunów. Zestyki rozwierne styków pomocniczych styczników K1 i K2 przesyłają do falownika komunikat zwrotny o otwarciu stycznika (jest to warunek uruchomienia trybu zasilania awaryjnego).
4. Zestyki rozwierne styków głównych styczników K4 i K5 są zwarte, a przez to istnieje połączenie przewodu neutralnego z przewodem ochronnym. Oba pozostałe zestyki rozwierne styków głównych styczników K4 i K5 przesyłają do falownika komunikat zwrotny o prawidłowym połączeniu z uziemieniem (jest to warunek uruchomienia trybu zasilania awaryjnego).
5. Falownik uaktywnia przełącznik K3, który przerywa zasilanie styczników K1, K2, K4 i K5. Zapobiega to niezamierzonej aktywacji styczników K1, K2, K4 i K5, a przez to połączeniu sieciowemu w przypadku powrotu napięcia w sieci.
6. Zestyk zwierny przełącznika K3 przesyła do falownika dodatkowy komunikat zwrotny o uaktywnieniu blokady przez przełącznik K3.
7. Na podstawie komunikatu zwrotnego od styczników oraz pomiarów na zaciskach falownika i inteligentnego licznika Fronius Smart Meter falownik określa, czy uruchomić tryb zasilania awaryjnego.
8. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych testów dotyczących podłączenia falownik uruchamia tryb zasilania awaryjnego.
9. Następuje zasilanie wszystkich obciążeń obecnych w obwodach zasilania awaryjnego. Pozostałe obciążenia nie są zasilane i są bezpiecznie odłączone od sieci.

Przejście z trybu zasilania awaryjnego na tryb wprowadzania energii do sieci

1. Falownik pracuje w trybie zasilania awaryjnego. Styczniki K1 i K2 łączące z publiczną siecią energetyczną są rozwarne.
2. **Publiczna sieć energetyczna znów działa.**
3. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter mierzy parametry publicznej sieci energetycznej i przekazuje tę informację do falownika.
4. Przez kontrolę wartości pomiarowych w urządzeniu Fronius Smart Meter potwierdza się stabilność przywróconej do działania sieci publicznej.
5. Falownik kończy tryb zasilania awaryjnego i odłącza napięcie na wyjściach.
6. Falownik znosi aktywację K3. Styczniki K1, K2, K4 i K5 znów są zasilane prądem.
7. Wszystkie obwody prądowe są ponownie połączone z siecią publiczną i zasilane przez sieć. Falownik nie wprowadza wówczas energii do sieci.
8. Po przeprowadzeniu normatywnie wymaganych kontroli sieci falownik można ponownie uruchomić w trybie wprowadzania energii do sieci

Warianty okablowania rozłączenia pełnobiegunowego dla Włoch

Funkcje

- Pomiar i przesyłanie parametrów potrzebnych do zarządzania energią i platformy Solar.web przez inteligentny licznik Fronius Smart Meter.
- Monitorowanie parametrów sieciowych napięcia i częstotliwości przez falownik.
- Rozłączanie połączenia z publiczną siecią energetyczną, jeżeli parametry sieciowe nie mieszczą się w normach charakterystycznych dla danego kraju, aby umożliwić działanie trybu zasilania awaryjnego.
- Ponowne podłączenie do publicznej sieci energetycznej, gdy parametry sieciowe mieszczą się w zakresie granic określonych przez normy charakterystyczne dla danego kraju.
- Nawiązanie prawidłowego połączenia z uziemieniem dla trybu zasilania awaryjnego.
- Możliwość korzystania z własnego obwodu zasilania awaryjnego lub wielu obwodów zasilania awaryjnego w przypadku awarii publicznej sieci energetycznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania awaryjnego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Ponadto trzeba mieć na uwadze również wydajność przyłączonego akumulatora.

Przejście z trybu wprowadzania energii do sieci na tryb zasilania awaryjnego

1. Publiczna sieć energetyczna jest nadzorowana przez wewnętrzny układ zabezpieczenia sieci i instalacji (zabezpieczenie NA) w falowniku oraz monitorowana przez zewnętrzne zabezpieczenie NA.
2. **Awaria publicznej sieci energetycznej**
3. Zgodnie z normami obowiązującymi w kraju użytkownika falownik podejmuje niezbędne działania i ostatecznie się wyłącza.
4. Zewnętrzne zabezpieczenie NA na podstawie informacji o monitorowaniu sieci rozwiera styczniki K1 i K2. Powoduje to odłączenie obwodów zasilania awaryjnego i falownika od reszty sieci domowej i publicznej sieci energetycznej, ponieważ główne zestyki styczników K1 i K2 rozwierają się dla wszystkich biegunów. Aby się upewnić, że rzeczywiście nastąpiło odłączenie od publicznej sieci energetycznej, zestyki rozwierne styków pomocniczych stycznika K1 przesyłają komunikat zwrotny do zewnętrznego zabezpieczenia NA.
5. Zestyk rozwierne styku głównego styczników K4 i K5 jest zwarty, a przez to istnieje połączenie przewodu neutralnego z przewodem ochronnym. Oba pozostałe zestyki rozwierne styków głównych styczników K4 i K5 przesyłają do falownika komunikat zwrotny o prawidłowym połączeniu z uziemieniem.
6. Falownik uaktywnia przekaźnik K3, który za pośrednictwem zestyku rozwiernego uaktywnia styk wejścia zdalnego zewnętrznego zabezpieczenia NA. Zapobiega to połączeniu z publiczną siecią energetyczną w przypadku powrotu napięcia w sieci.
7. Zestyk zwierny przekaźnika K3 przesyła do falownika dodatkowy komunikat zwrotny o uaktywnieniu blokady przez przekaźnik K3.
8. Na podstawie komunikatu zwrotnego od styczników oraz pomiaru na zaciskach falownika i inteligentnego licznika Fronius Smart Meter falownik określa, czy uruchomić tryb zasilania awaryjnego.
9. Po upływie określonego czasu kontroli falownik uruchamia tryb zasilania awaryjnego.
10. Następuje zasilanie wszystkich obciążeń obecnych w obwodach zasilania awaryjnego. Pozostałe obciążenia nie są zasilane i są bezpiecznie odłączone od sieci.


Przejście z trybu zasilania rezerwowego na tryb wprowadzania energii do sieci

1. Falownik pracuje w trybie zasilania rezerwowego. Styczniki K1 i K2 łączące z publiczną siecią energetyczną są rozwarne.
2. **Publiczna sieć energetyczna znów działa.**
3. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter mierzy parametry publicznej sieci energetycznej i przekazuje tę informację do falownika.
4. Przez kontrolę wartości pomiarowych w urządzeniu Fronius Smart Meter potwierdza się stabilność przywróconej do działania sieci publicznej.
5. Na podstawie wprowadzonych ustawień falownik kończy tryb zasilania rezerwowego i odłącza napięcie na wyjściach.
6. Falownik znosi aktywację K3. Styczniki K1, K2, K4 i K5 znów są zasilane prądem.
7. Wszystkie obwody prądowe są ponownie połączone z siecią publiczną i zasilane przez sieć. Falownik nie wprowadza wówczas energii do sieci.
8. Po przeprowadzeniu normatywnie wymaganych kontroli sieci falownik można ponownie uruchomić w trybie wprowadzania energii do sieci

Instalacja

Informacje ogólne

System szybkozamykaczy

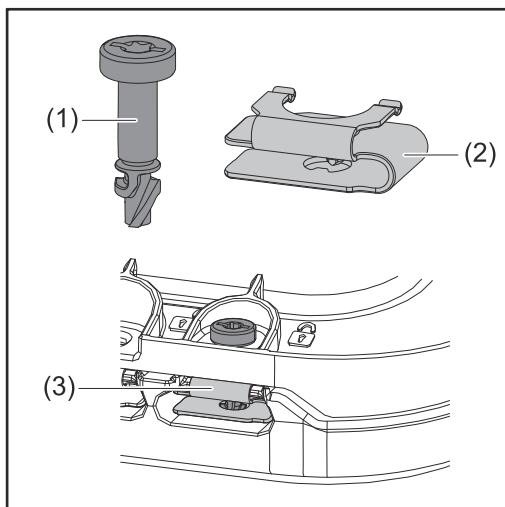

Do montażu pokrywy sekcji przyłączy oraz pokrywy przedniej służy system szybkozamykaczy (3). Otwieranie i zamykanie systemu odbywa się przez wykonanie półobrotu (180°) śruby wyposażonej w zabezpieczenie przed zgubieniem (1) w sprężynie szybkozamykacza (2).

System jest niezależny od momentu obrotowego.

WSKAZÓWKA!


Ryzyko stwarzane przez zastosowanie wkrętarki.

Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.

- Użyć wkrętaka (TX20).
- Nie przekręcać śrub o ponad 180°.

Ostrzeżenia na urządzeniu

Na falowniku znajdują się następujące dane techniczne, wskazówki ostrzegawcze oraz symbole bezpieczeństwa. Zabronione jest usuwanie lub zamalowywanie wskazówek ostrzegawczych i symboli bezpieczeństwa. Wskazówki oraz symbole ostrzegają przed nieprawidłową obsługą, która mogłaby skutkować poważnymi obrażeniami i spowodować straty materialne.

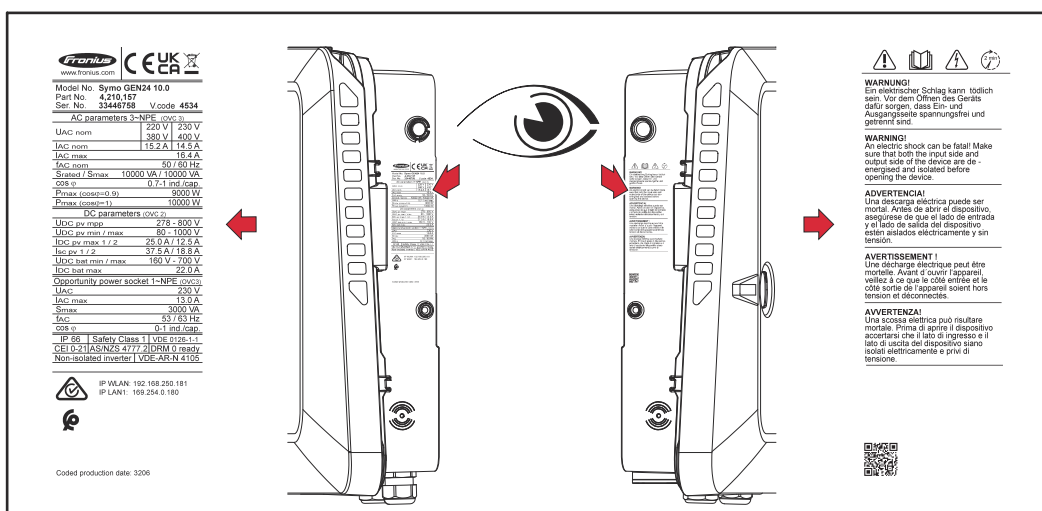

Na tabliczce znamionowej na samym dole wydrukowano 4-cyfrową liczbę (coded production date), z której można obliczyć datę produkcji. Odejmując od pierwszych dwóch cyfr 11 otrzymuje się rok produkcji. Dwie ostatnie cyfry oznaczają tydzień kalendarzowy produkcji urządzenia.

Przykład:

Wartość na tabliczce znamionowej = **3206**

32 - 11 = 21 → rok produkcji 2021

06 = tydzień kalendarzowy 06

Symbole na tabliczce znamionowej:

Oznaczenie CE — potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń UE.



Oznaczenie UKCA — potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.



Oznaczenie WEEE — zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba gromadzić osobno i doprowadzać do ponownego przetworzenia bezpiecznego dla środowiska.



Oznaczenie RCM — sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami Australii i Nowej Zelandii.



Oznaczenie ICASA — sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami Independent Communications Authority of South Africa.



Oznaczenie CMIM — sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami IMANOR dotyczącymi przepisów wwozowych i przestrzegania norm marokańskich.

Symbole bezpieczeństwa:

Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała i poniesienia strat materialnych w wyniku nieprawidłowej obsługi.



Z opisanych funkcji można korzystać dopiero po przeczytaniu w całości ze zrozumieniem następujących dokumentów:

- tej instrukcji obsługi;
- wszystkich instrukcji obsługi komponentów systemu instalacji PV, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa.



Niebezpieczne napięcie elektryczne.



Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)!

Tekst ostrzeżeń:**OSTRZEŻENIE!**

Porażenie elektryczne może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć je od strony wejścia i wyjścia, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie.

**Kompatybilność
komponentów
systemu**

Wszystkie elementy zamontowane w instalacji PV muszą być kompatybilne i oznaczać się niezbędnymi możliwościami konfiguracji. Zamontowane elementy nie mogą ograniczać zakresu funkcji instalacji PV ani zakłócać jej działania.



OSTROŻNIE!

Ryzyko wskutek komponentów całkowicie lub częściowo niekompatybilnych z instalacją PV.


Niekompatybilne komponenty mogą ograniczać zakres funkcji instalacji PV albo zakłócać jej działanie.

- ▶ W instalacji PV mogą być montowane tylko komponenty zalecane przez producenta.
 - ▶ Przed montażem komponentów, które nie są wyraźnie zalecane, skontaktować się z producentem w celu ustalenia ich kompatybilności.
-

Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej

Wybór miejsca montażu falownika

Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:

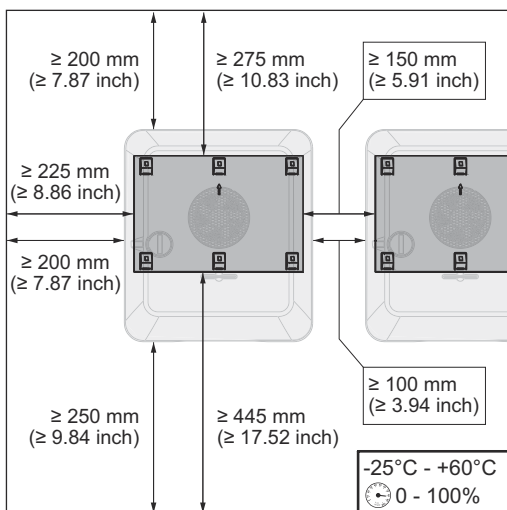

Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu.

Maks. zakres temperatur otoczenia:
 $-25^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$

Wilgotność względna:
 $0-100\%$


W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych przestrzeniach zamkniętych zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów falownika zawarto w rozdziale **Fronius Symo GEN24 6–10 kW** na stronie **191**.


Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach.

Dopuszczalny jest montaż na następujących podłożach:

- montaż naścienny (ściany z blachy falistej (szyny montażowe), ściany ceglane, ściany betonowe lub inne niepalne podłoża o odpowiedniej nośności);
- Pole-Mount (montaż na szynach montażowych, za modułami fotowoltaicznymi, bezpośrednio na stojaku PV);
- płaskie dachy (jeżeli jest to dach foliowy, trzeba pamiętać, żeby folie spełniały wymogi ochrony przeciwpożarowej i odpowiednio do tego nie były łatwopalne. Przestrzegać przepisów krajowych.);
- Zadaszenia parkingów (bez montażu w położeniu sufitowym).







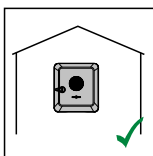


Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń.

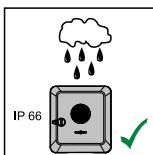

Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz.

Ze względu na stopień ochrony IP 66 falownik jest odporny na strumień wody padający ze wszystkich kierunków i można go używać również w wilgotnym otoczeniu.

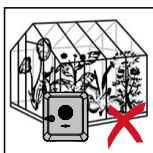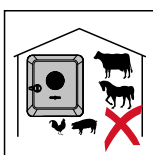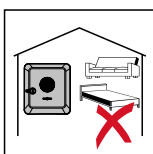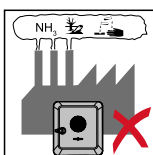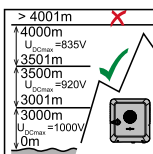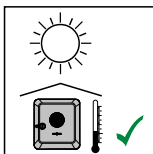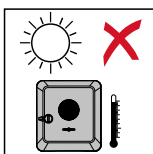

Aby utrzymać temperaturę falownika na możliwie najniższym poziomie, falownik nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Falownik najlepiej zamontować w osłoniętym miejscu, na przykład pod modułami fotowoltaicznymi lub pod okapem dachu.

WAŻNE!

Nie montować i nie eksploatować falownika na wysokości powyżej 4000 m n.p.m.

Falownika nie należy montować:

- w obszarze zaciągania amoniaku, żrących oparów, zakwaszonego lub zasolonego powietrza (na przykład składy nawozów, otwory wentylacyjne obór, instalacje chemiczne, garbarnie itp.).

Z powodu niewielkiego hałasu wytwarzanego przez falownik w określonych stanach pracy, nie jest zalecany montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych.

Falownika nie należy montować w:

- pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wypadków z udziałem zwierząt hodowlanych (konie, bydło, owce, trzoda chlewna itp.);
- stajniach i przyległych pomieszczeniach;
- magazynach i składach na siano, słomę, trociny, pasze dla zwierząt, nawozy itp.

Zasadniczo falownik ma pyłoszczelną konstrukcję (IP 66). Jednakże w obszarach o silnym zapyleniu może nastąpić osadzenie się pyłu na powierzchniach chłodzących i znaczące obniżenie wydajności termicznej. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie, patrz rozdział [Eksplatacja w warunkach podwyższonego zapylenia](#) na stronie 155. Dlatego niezalecany jest montaż w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu.

Falownika nie należy montować w:


- szklarniach;
- pomieszczeniach, w których przechowywane i przetwarzane są owoce, warzywa i winorośle;
- pomieszczeniach do przygotowania zbóż, pasz zielonych i dodatków paszowych.

Wybór miejsca montażu akumulatorów producentów trzecich



WAŻNE!

Odpowiednie miejsce montażu akumulatorów producentów trzecich trzeba sprawdzić w dokumentacji od danego producenta.


Objaśnienie symboli pozycji montażowej

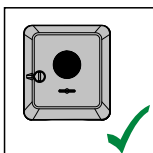


Falownik jest przystosowany do montażu na pionowej ścianie lub kolumnie.

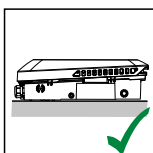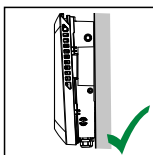


Falownik jest przystosowany do montażu w pozycji poziomej.

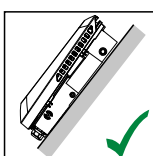


Falownik nie jest przystosowany do montażu na powierzchni skośnej.

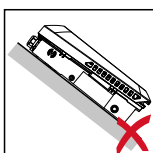


Falownika nie należy montować na ukośnej powierzchni z przyłączami skierowanymi do góry.

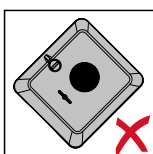



Falownika nie należy montować w pozycji skośnej na pionowej ścianie lub kolumnie.

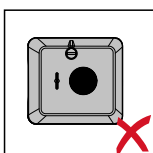


Falownika nie należy montować w pozycji poziomej na pionowej ścianie lub kolumnie.

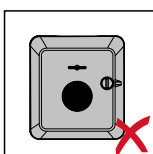


Falownika nie należy montować na pionowej ścianie lub kolumnie z przyłączami skierowanymi do góry.

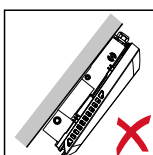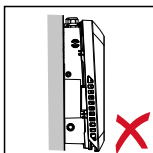

Falownika nie należy montować w pozycji przewieszanej z przyłączami skierowanymi do góry.

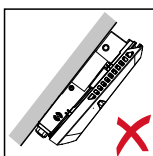

Falownika nie należy montować w pozycji przewieszanej z przyłączami skierowanymi do dołu.

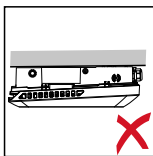


Falownika nie należy montować na stropie.

Montaż uchwyty montażowego i zawieszenie falownika

Dobór elementów mocujących

W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących, oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwyty montażowego. Monter jest sam odpowiedzialny za prawidłowy dobór elementów mocujących.

Właściwości uchwyty montażowego

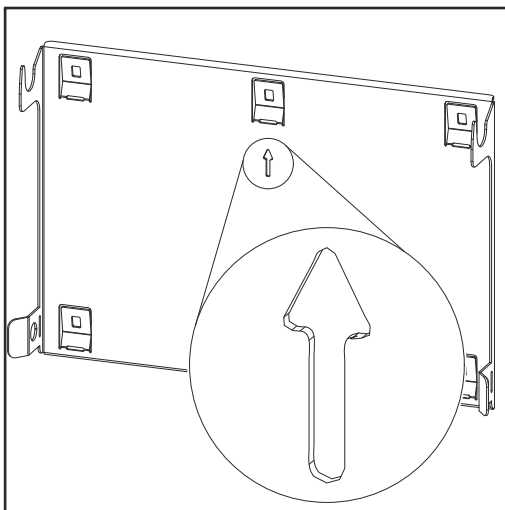

Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa) służy jednocześnie za szablon.

Wstępne nawiercenia w uchwycie montażowym są przeznaczone pod śruby o średnicy gwintu 6–8 mm (0.24–0.32 in).

Uchwyt montażowy kompensuje większość nierówności podłoża montażowego (na przykład gruboziarnistego tynku).

Unikanie odkształceń uchwyty montażowego

WSKAZÓWKA!




Podczas montażu uchwyty montażowego uważać, aby nie uległ on odkształceniu.

Odkształcony uchwyt montażowy może utrudnić zawieszenie/zamknięcie falownika.


Montaż uchwyty montażowego na ścianie

WAŻNE!

Podczas montażu uchwyty montażowego uważać, aby był zamontowany ze strzałką skierowaną w górę.

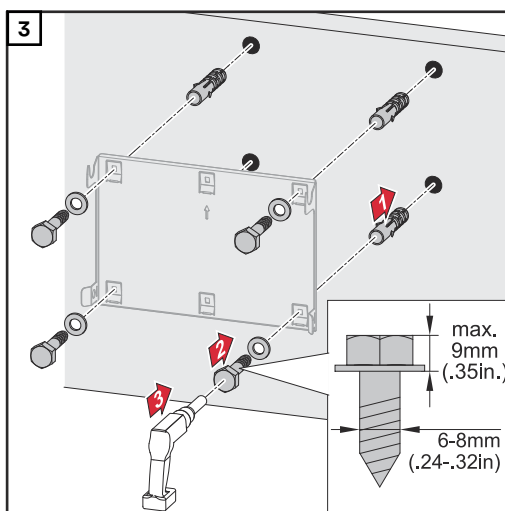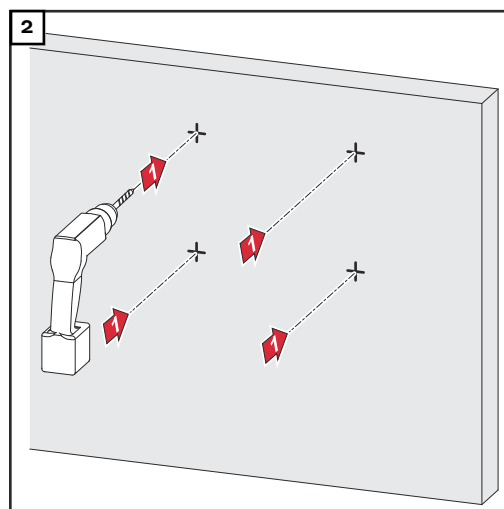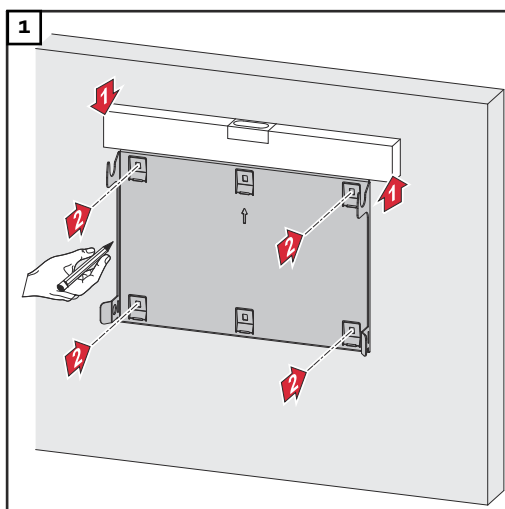

Montaż uchwytu montażowego na maszcie lub wsporniku

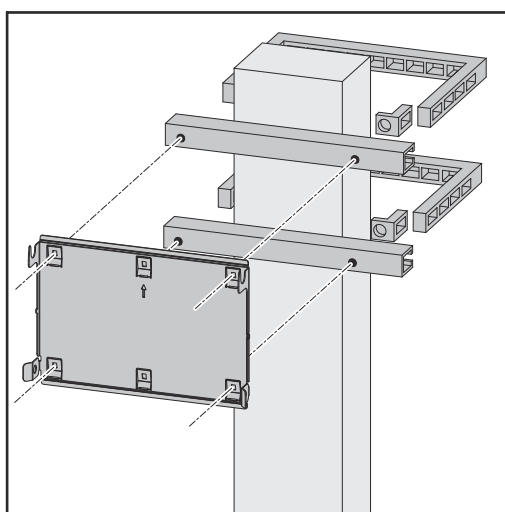


W przypadku montażu falownika na maszcie lub wsporniku firma Fronius zaleca zastosowanie zestawu do mocowania na maszcie „Pole clamp” (nr zam. SZ 2584.000) produkcji firmy Rittal GmbH.

Zestaw „Pole clamp” przygotowano do:

- masztu prostokątnego lub wspornika o długości bocznej 50–150 mm (1.97–5.91 in);
- masztu okrągłego lub wspornika o długości bocznej 40–190 mm (1.57–7.48 in).


Montaż uchwyty montażowego na szynach mon- tażowych

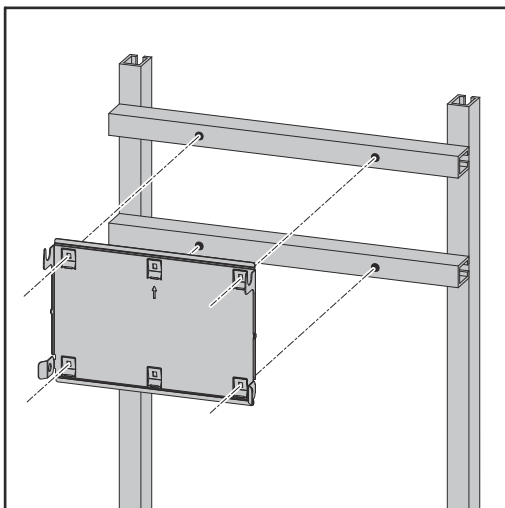


WAŻNE!

Uchwyt montażowy przykręcić co naj-
mniej w czterech punktach.

Zawieszanie fa- lownika na uchwycie mon- tażowym

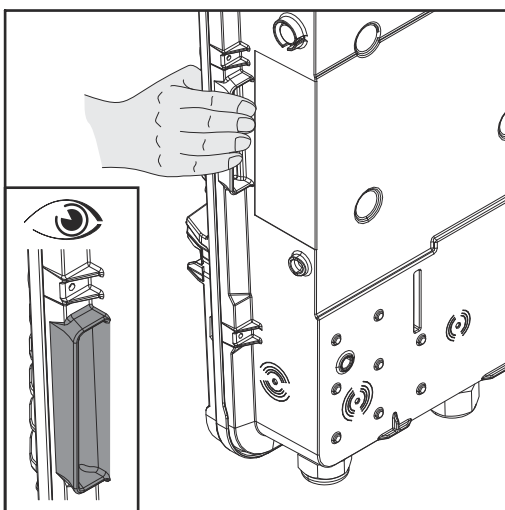

Na boku falownika umieszczono zinte-
growane uchwyty, ułatwiające podno-
szenie/zawieszanie.

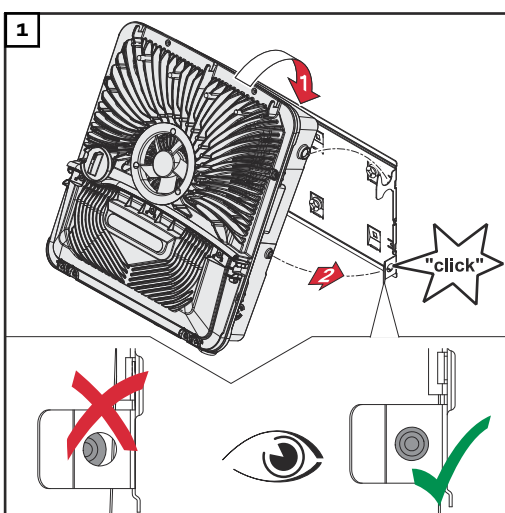

Zawiesić falownik od góry na uchwycie
montażowym. Przyłącza muszą być
skierowane w górę.

Dolną część falownika wcisnąć w haki
zatrzaskowe, aż do słyszalnego za-
trzaśnięcia po obu stronach.

Sprawdzić prawidłowość osadzenia fa-
lownika po obu stronach.

Warunki podłączenia falownika

Dozwolone kable Do zacisków przyłączeniowych falownika można podłączać kable o następującej budowie:



- miedziane: okrągłe, jednożyłowe;



- miedziane: okrągłe, o cienkich żyłach, maks. klasy 4.

Przyłącza AC z zaciskiem przyłączeniowym Push-in*				
Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy falownika!				
Liczba biegunów	Jednożyłowe	Wielożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami - kablowymi z kołnierzem / bez kołnierza
5	2,5–10 mm ²	2,5–10 mm ²	2,5–10 mm ²	2,5–6 mm ²

Przyłącza AC zasilania rezerwowego z zaciskiem przyłączeniowym Push-in*				
Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy urządzenia!				
Liczba biegunów	Jednożyłowe	Wielożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami - kablowymi z kołnierzem / bez kołnierza
3	1,5–10 mm ²	1,5–10 mm ²	1,5–10 mm ²	1,5–6 mm ²

Przyłącza PV/BAT z zaciskami przyłączeniowymi Push-in				
Przekroje kabli dobrać odpowiednio duże w zależności od rzeczywistej mocy urządzenia!				
Liczba biegunów	Jednożyłowe	Wielożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami - kablowymi z kołnierzem / bez kołnierza
2 × 4	4–10 mm ²	4–10 mm ²	4–10 mm ²	4–6 mm ²

Zacisk przyłączeniowy elektrod uziemiających				
Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy falownika!				
Liczba biegunów	Jednożyłowe	Wielożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami - kablowymi z kołnierzem / bez kołnierza
2	2,5–16 mm ²	2,5–16 mm ²	2,5–16 mm ²	2,5–16 mm ²
4	2,5–10 mm ²	2,5–10 mm ²	2,5–10 mm ²	2,5–10 mm ²

* Zgodnie z normą produktową IEC 62109 powierzchnia przekroju przewodu ochronnego musi być taka sama jak przewodów fazowych, jeśli ich powierzchnia przekroju ≤ 16 mm², lub wynosić co najmniej 16 mm², jeśli powierzchnia przekroju przewodów fazowych > 16 mm².

** Zależnie od sytuacji instalacyjnej oraz wymogów producenta akumulatora, trzeba dobrać odpowiednie parametry kabla.

Kable dopuszczone do zastosowania w sekcji transmisji danych

Do zacisków przyłączeniowych falownika można podłączać kable o następującej budowie:



- miedziane: okrągłe, jednożyłowe;



- miedziane: okrągłe, drobnożyłowe.

WAŻNE!

Jeżeli trzeba podłączyć więcej przewodów do jednego zacisku przyłączeniowego Push-In wejścia, poszczególne przewody potączyć odpowiednimi okuciami kabłowymi.

Przyłącza WSD z zaciskiem przyłączeniowym Push-in						
Maks. odległość	Długość odizolowania	Jednożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami kabłowymi z kołnierzem	Drobnożyłowe z okuciami kabłowymi bez kołnierza	Zalecane kable
100 m 109 yd	10 mm 0,39 inch	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	0,14–1 mm ² AWG 26–18	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)

Przyłącza Modbus z zaciskiem przyłączeniowym Push-in						
Maks. odległość	Długość odizolowania	Jednożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami kabłowymi z kołnierzem	Drobnożyłowe z okuciami kabłowymi bez kołnierza	Zalecane kable
300 m 328 yd	10 mm 0,39 inch	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	0,14–1 mm ² AWG 26–18	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)

Przyłącza IO z zaciskiem przyłączeniowym Push-in						
Maks. odległość	Długość odizolowania	Jednożyłowe	Drobnożyłowe	Drobnożyłowe z okuciami kabłowymi z kołnierzem	Drobnożyłowe z okuciami kabłowymi bez kołnierza	Zalecane kable
30 m 32 yd	10 mm 0,39 inch	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	0,14–1 mm ² AWG 26–18	0,14– 1,5 mm ² AWG 26–16	Możliwe pojedyncze przewody

Przyłącza LAN						
Firma Fronius zaleca zastosowanie kabli przynajmniej CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) i maksymalną odległość 100 m (109 yd).						

Przekrój kabla prądu przemiennego

W przypadku ławika kablowego M32 z elementem redukcyjnym: średnica kabla 7–15 mm

W przypadku ławika kablowego M32 (z usuniętym elementem redukcyjnym): średnica kabla 11–21 mm

(w przypadku średnicy kabla poniżej 11 mm siła uchwytu odciążającego zmniejsza się ze 100 N do maks. 80 N)

W przypadku średnic kabla większych niż 21 mm ławik kablowy M32 należy zamienić na ławik kablowy M32 o poszerzonym obszarze zaciskania — nr art.: 42,0407,0780 — uchwyt odciążający M32x1,5 KB 18-25.

Przekrój kabla prądu stałego


Średnica kabla dla uchwytu odciążającego: maks. 9 mm.

Średnica kabla dla przyłączenia do zacisku przyłączeniowego Push-in: maks. 6 mm

WAŻNE!

W przypadku kabli o podwójnej izolacji i średnicy powyżej 6 mm, zewnętrzną izolację trzeba zdjąć, aby umożliwić podłączenie kabla do zacisku przyłączeniowego Push-in.

Maksymalne zabezpieczenie po stronie prądu przemiennego

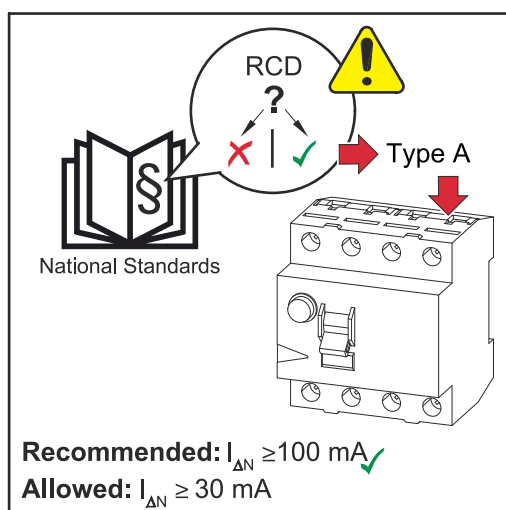


WSKAZÓWKI!

Warunki lokalne, operator sieci lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego w przewodzie przyłączeniowym prądu przemiennego.

W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj wyłącznik różnicowoprądowy typu A. W pojedynczych przypadkach i w zależności od lokalnych warunków, mogą jednak występować nieprzewidywalne aktywacje wyłącznika różnicowoprądowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca, z uwzględnieniem krajowych postanowień, zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego odpowiedniego do przetwornicy częstotliwości, o wartości prądu wyzwalającego min. 100 mA.

AC~

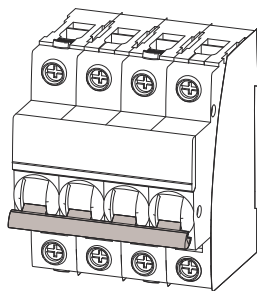

max. C 32A

WAŻNE!

Falownik powinien używać maksymalnie jednego bezpiecznika automatycznego C 32 A.

Falownik	Fazy	Moc prądu przemiennego	Maksymalne zabezpieczenie	Zalecane zabezpieczenie
Fronius Symo GEN24 6 kW	3	6000 W	C 32 A	C 16 A
Fronius Symo GEN24 8 kW	3	8000 W	C 32 A	C 25 A
Fronius Symo GEN24 10 kW	3	10000 W	C 32 A	C 32 A

Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego)

Bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.
- ▶ Uruchamianie falownika może być wykonywane tylko przez przeszkolony personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

- ▶ Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.
- ▶ Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
- ▶ Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć doptyw napięcia.
- ▶ Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

Podłączenie falownika do sieci publicznej (po stronie AC)

WSKAZÓWKA!

Podłączenie przewodu neutralnego jest niezbędne do prawidłowego działania falownika.




W przypadku sieci bez uziemienia, na przykład sieci IT (sieci izolowanych bez przewodu ochronnego), eksploatacja falownika jest niemożliwa.

- ▶ Zagwarantować, aby przewód neutralny sieci był uziemiony.


WAŻNE!

Przewód ochronny kabla prądu przemiennego musi być ułożony tak, aby w przypadku, gdyby uchwyt odciążający zawiódł, odłączył się on jako ostatni.

Można przykładowo wykonać przewód ochronny jako dłuższy i ułożyć go w pętłę zapewniającą swobodę ruchu.

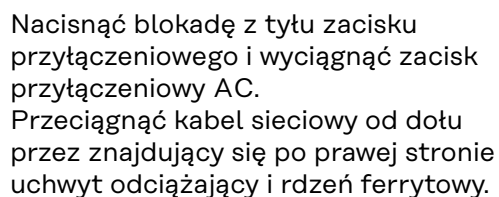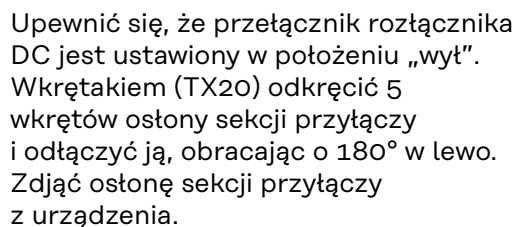

Przewód ochronny nie może przechodzić przez rdzeń ferrytowy i musi zostać połączony z pętlą zapewniającą swobodę ruchu, aby w przypadku niezadziałania uchwytu odciążającego został odłączony jako ostatni. Więcej informacji o uchwycie odciążającym zawiera rozdział **Przekrój kabla prądu przemiennego** na stronie 65.

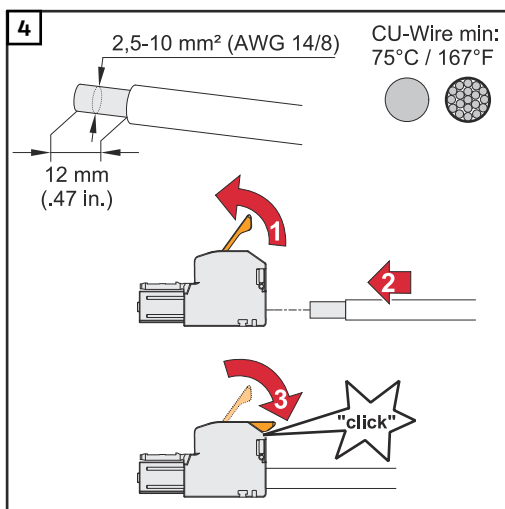


Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm.
Przekrój kabli dobrać zgodnie z informacjami podanymi w **Dozwolone kable** od strony **63**.


Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego unosząc ją i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

WAŻNE!

Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. Kable prądu przemiennego można podłączać do zacisku przyłączeniowego prądu przemiennego bez okuć kablowych.

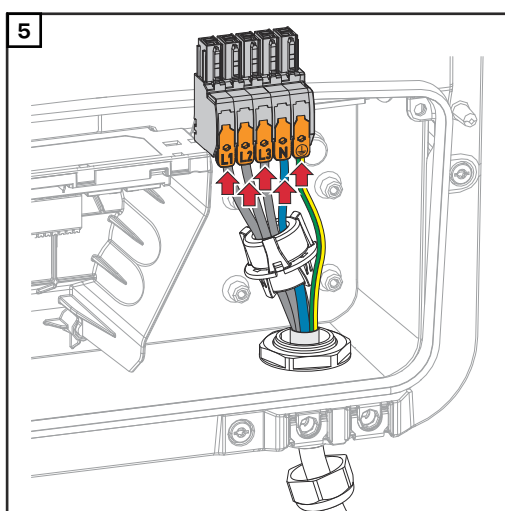

- L1 Przewód fazowy
- L2 Przewód fazowy
- L3 Przewód fazowy
- N Przewód neutralny
- PE Przewód ochronny

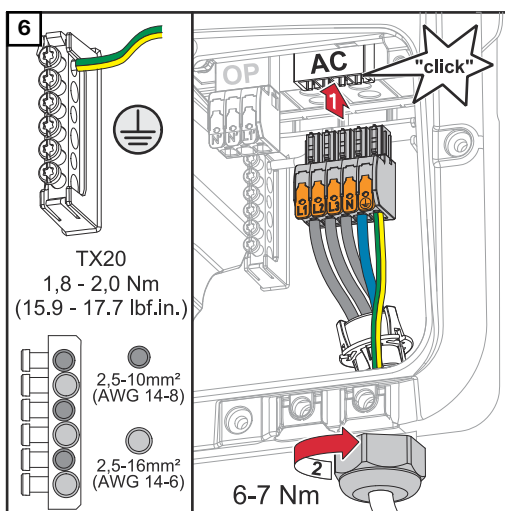

Wsunąć zacisk przyłączeniowy AC do gniazda AC aż do zatrzaśnięcia.
Dokręcić nakrętkę złączkową uchwyty odciążającego momentem obrotowym 6–7 Nm.

Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika


Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych

Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie ekonomiczne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:

- Napięcie biegu jałowego modułów fotowoltaicznych wzrasta przy stałym nasłonecznieniu i spadającej temperaturze. Napięcie biegu jałowego nie może przekraczać maksymalnego dozwolonego napięcia w układzie. Napięcie biegu jałowego przekraczające podane wartości prowadzi do zniszczenia falownika i unieważnienia gwarancji.
- Należy przestrzegać współczynników temperaturowych podanych na karcie danych modułu fotowoltaicznego.
- Dokładnych wartości potrzebnych przy doborze modułów fotowoltaicznych dostarczają specjalne programy obliczeniowe, na przykład [Fronius Solar.creator](#).

WAŻNE!

Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych upewnić się, czy wartość napięcia dla modułów fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych producenta modułów, odpowiada rzeczywistości.

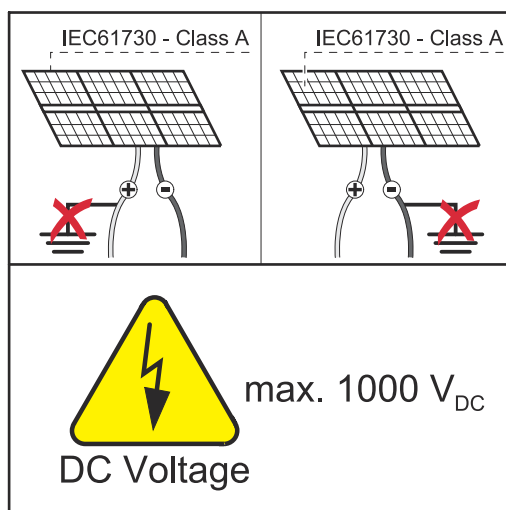

WAŻNE!

Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika muszą spełniać normę IEC 61730 Class A.

WAŻNE!

Łańcuchów modułów fotowoltaicznych nie wolno uziemiać.

Bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Błędy obsługi i nieprawidłowo wykonane prace mogą spowodować poważne obrażenia ciała oraz straty materialne.

Uruchamianiem oraz czynnościami konserwacyjnymi i serwisowymi modułu mocy falownika mogą się zajmować wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi. Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.

- ▶ Wszelkie prace przyłączeniowe/konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy moduł mocy oraz sekcje AC i DC falownika są całkowicie odłączone od napięcia.
- ▶ Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektryk.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
- ▶ Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
- ▶ Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

Generator PV — informacje ogólne


Do dyspozycji są 2 niezależne od siebie wejścia PV (PV 1 i PV 2). Można do nich podłączyć różną liczbę modułów.

Podczas pierwszego uruchomienia ustawić generator PV zgodnie z daną konfiguracją (możliwe także później w menu „Konfiguracja instalacji” w pozycji menu „Komponenty”).

Generator PV — konfiguracja 6–10 kW

WAŻNE!

Instalacja musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wytycznymi. Jeśli detektor łuku elektrycznego zintegrowany z falownikiem jest stosowany w celu spełnienia wymogów wynikających z IEC 63027, łańcuchy modułów solarnych nie mogą być łączone przed falownikiem.

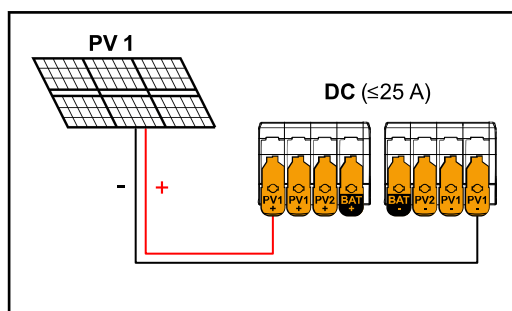


Prąd łączny mniejszy/równy 25 A.

Ustawienia generatora fotowoltaicznego:

PV 1: **ON (WŁ.)**

PV 2: **OFF (WYŁ.)**

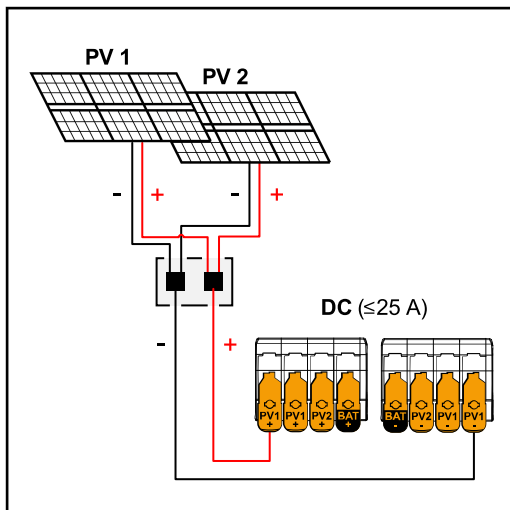


Połączone łańcuchy modułów fotowoltaicznych generujące prąd łączny o wartości mniejszej/ równej 25 A.

Ustawienia generatora fotowoltaicznego:

PV 1: **ON (WŁ.)**

PV 2: **OFF (WYŁ.)**

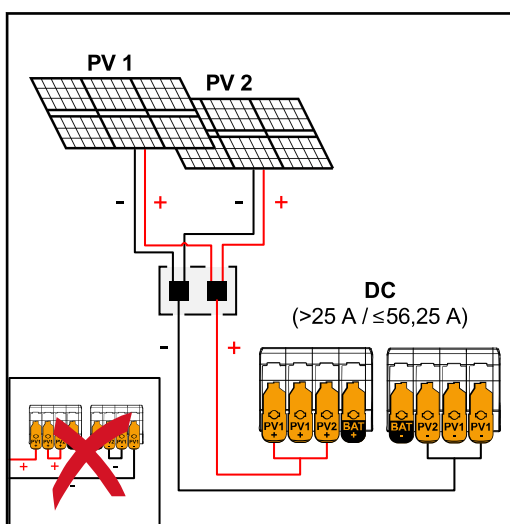

Połączone łańcuchy modułów fotowoltaicznych generujące prąd łączny większy niż 25 A.

Ustawienia generatora fotowoltaicznego:


PV 1: **ON (WŁ.)**

PV 2: **OFF (wyłączone)**

PV 1 + PV 2 (połączone równolegle): **ON (WŁ.)**

WAŻNE!

Maksymalne obciążenie prądowe pojedynczego zacisku przyłączeniowego wynosi 25 A. Łańcuch zbiorczy-PV generujący prąd łączny o wartości 25 A musi być podzielony przed zaciskami przyłączeniowymi na oba wejścia PV ($\leq 56,25$ A). Połączenie wtykowe dzielące prąd łączny musi mieć wystarczające parametry, musi być zamontowane w sposób właściwy i fachowy. Nie dozwolone jest rozdzielanie prądu przez mostkowanie z PV 1 na PV 2 zacisku przyłączeniowego.

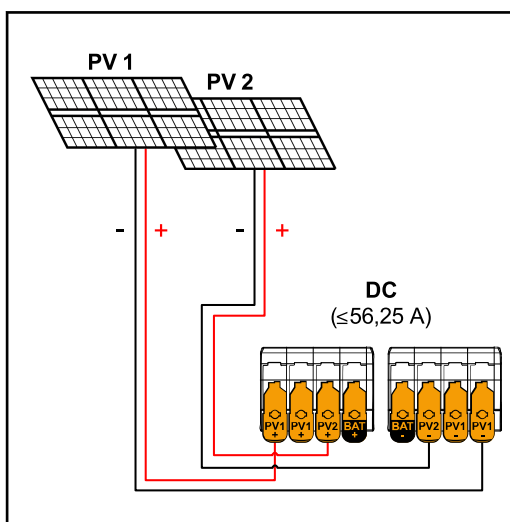



$PV 1 \leq 37,5$ A / $PV 2 \leq 18,75$ A

Ustawienia generatora fotowoltaicznego:

PV 1: **ON (WŁ.)**

PV 2: **ON (WŁ.)**


Podłączenie łańcuchów mo- dułów fotowolta- icznych do fa- lownika

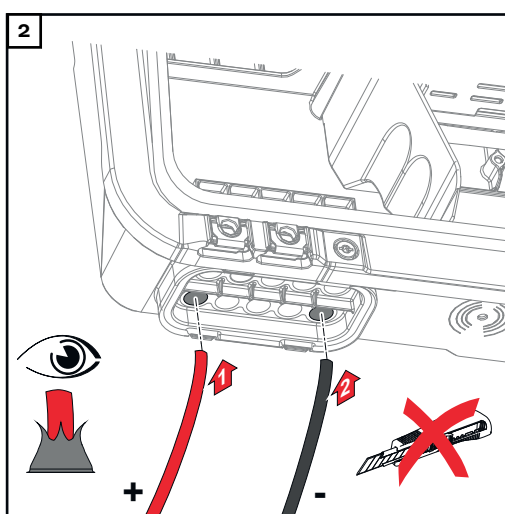
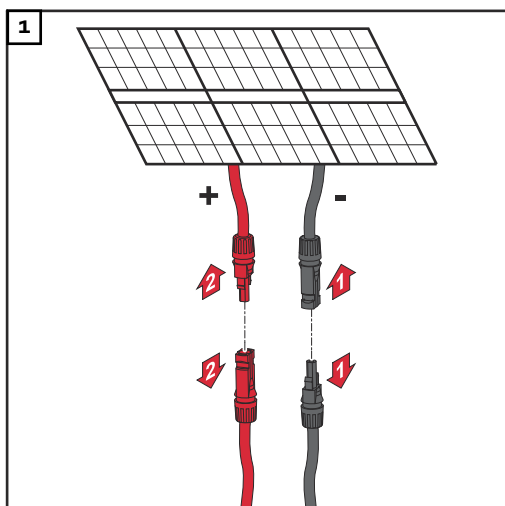


Przeciągnąć ręcznie kabel DC przez
dławiki DC.

WAŻNE!

Przed odizolowaniem przeciągnąć ka-
bel przez dławik DC, aby uniknąć prze-
gięcia/zagięcia pojedynczych żył.

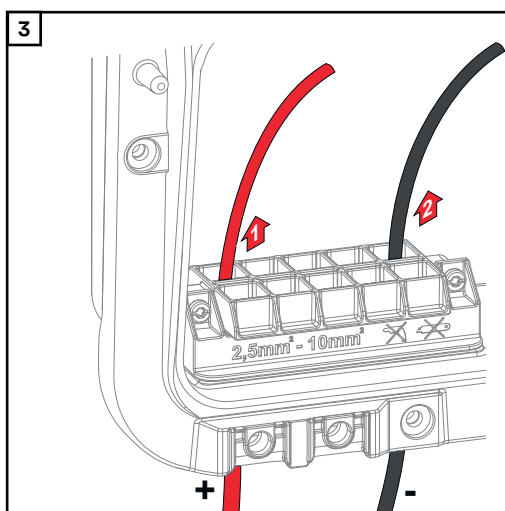

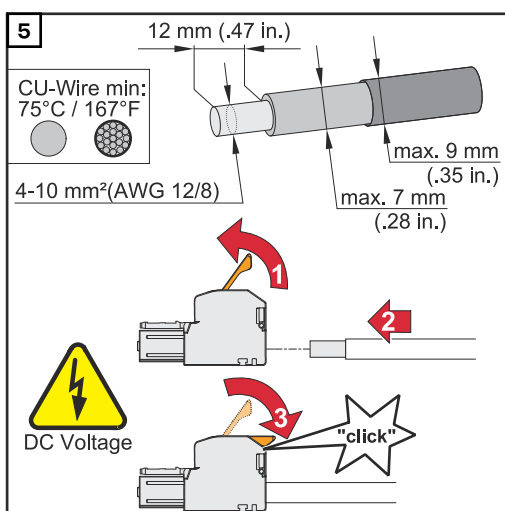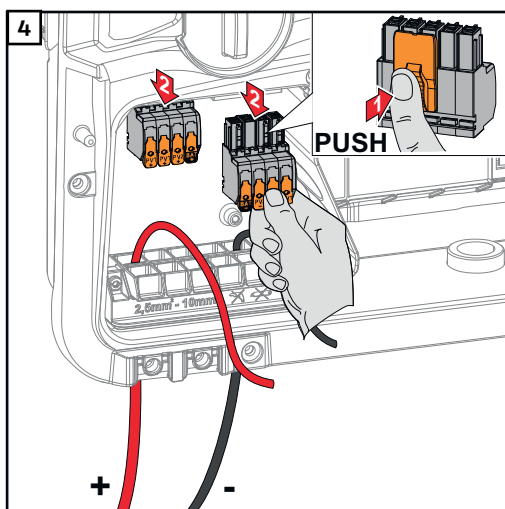


Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w **Dozwolone kable** od strony **63**.



Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm. Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego unosząc ją i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

WSKAZÓWKA!

Dla tego typu zacisku nie można zastosować przyłącza wielożyłowego (Multiwire).

Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. Kable prądu stałego można podłączać do zacisków przyłączeniowych prądu stałego bez okuć kablowych.

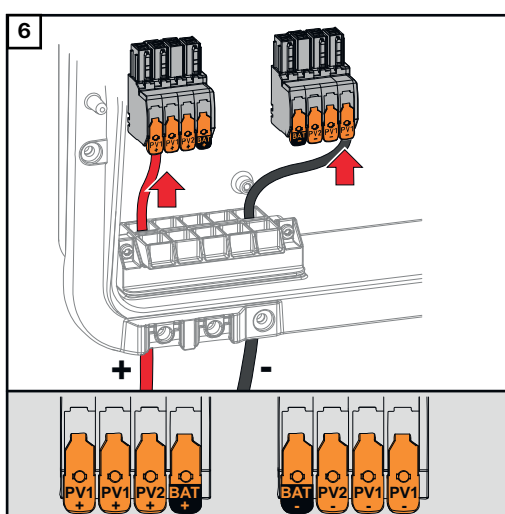

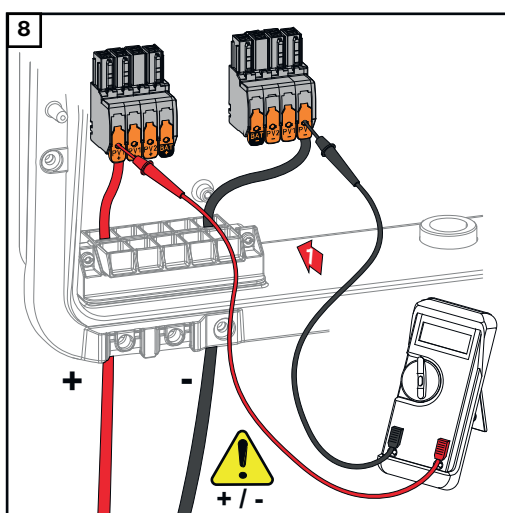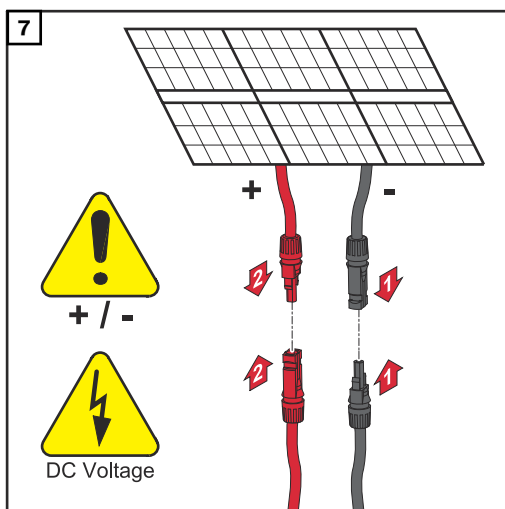


Odpowiednim miernikiem zmierzyć napięcie i polaryzację okablowania DC. Wyjąć z gniazd oba zaciski przyłączeniowe DC.

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.

Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.

- ▶ Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC.
- ▶ Odpowiednim miernikiem sprawdzić napięcie (**maks. 1000 V_{DC}**).

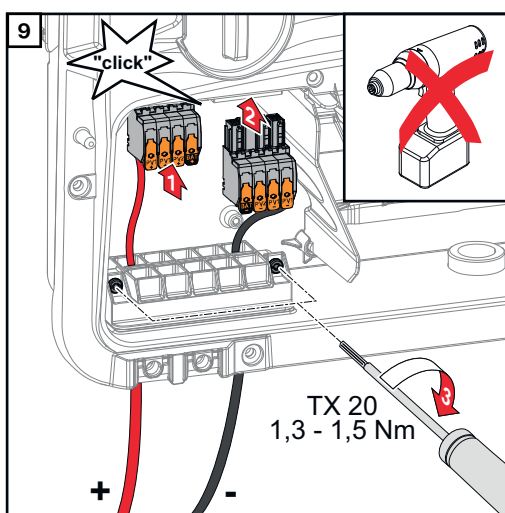

Wsunąć zaciski przyłączeniowe DC do gniazda aż do zatrzaśnięcia. Odpowiednim wkrętakiem (TX20) i momentem obrotowym 1,3–1,5 Nm przykręcić wkręty dławika kablowego do obudowy.

WSKAZÓWKA!

Nie używać wkrętarki, ponieważ moment obrotowy może być zbyt duży.

Jednym z możliwych skutków nadmiernego momentu obrotowego jest na przykład uszkodzenie uchwytu odciążającego.

Podłączenie akumulatora do falownika

Bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Błędy obsługi i nieprawidłowo wykonane prace mogą spowodować poważne obrażenia ciała oraz straty materialne.

Uruchomienie oraz czynności konserwacyjne i serwisowe przy falowniku i akumulatorze wolno zlecać wyłącznie pracownikom serwisowym przeszkolonym przez producenta danego falownika lub akumulatora i muszą one być wykonywane zgodnie z przepisami technicznymi. Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi otrzymaną od danego producenta.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła oraz z akumulatorów.

- ▶ Wszelkie prace przyłączeniowe/konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy sekcje AC i DC falownika i akumulator są całkowicie odłączone od napięcia.
- ▶ Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektryk.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
- ▶ Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
- ▶ Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

Podłączenie akumulatora po stronie DC



OSTROŻNIE!


Ryzyko wskutek użytkowania akumulatora powyżej wysokości nad poziomem morza podanej przez producenta.

Użytkowanie akumulatora powyżej dopuszczalnej wysokości nad poziomem morza może ograniczyć możliwość użytkowania akumulatora, wywołać jego awarię oraz niepewny stan.

- ▶ Przestrzegać informacji od producenta dotyczących dopuszczalnej wysokości nad poziomem morza.
- ▶ Akumulatora używać wyłącznie na wysokości nad poziomem morza podanej przez producenta.

WAŻNE!

Przed instalacją akumulatora upewnić się, że jest on wyłączony. W przypadku montażu akumulatorów innej marki należy uważać, aby nie została przekroczona maksymalna długość kabla DC podana w wymaganiach producenta w rozdziale **Odpowiednie akumulatory** na stronie 27.


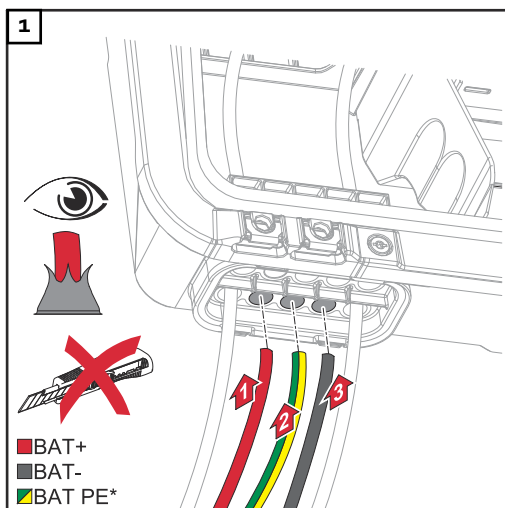


Przeprowadzić ręcznie kabel akumulatora przez dławiki kablowe DC.


* Jeśli podłączany jest akumulator firmy BYD, przewód ochronny akumulatora musi być podłączony zewnętrznie (np. w szafie sterowniczej). Musi on spełniać warunki dotyczące minimalnego przekroju przewodu ochronnego akumulatora.

WAŻNE!

Przed odizolowaniem przeciągnąć kabel przez dławik DC, aby uniknąć przecięcia/zagięcia pojedynczych żył.

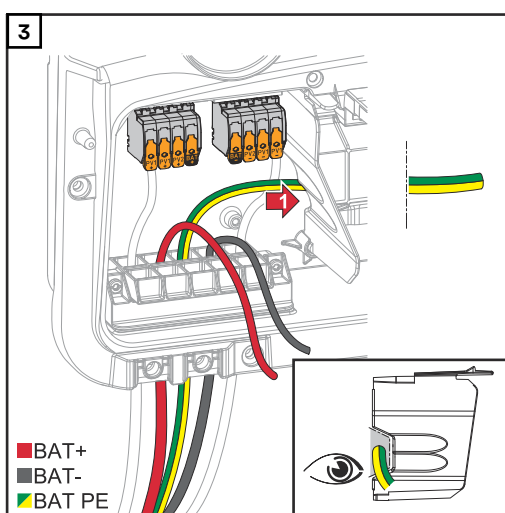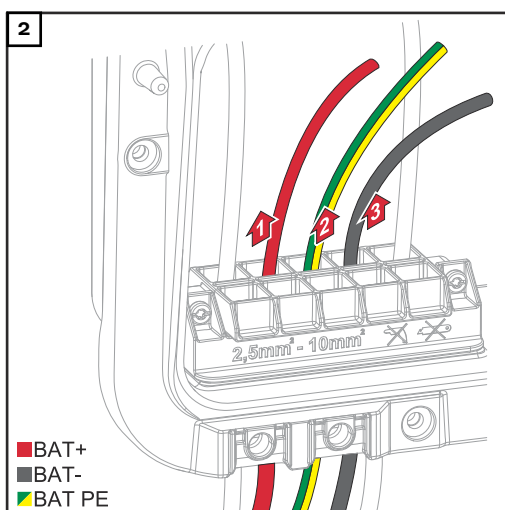

Ułożyć przewód ochronny akumulatora w kanale kablowym wbudowanym w separacji sekcji przyłączy AC.

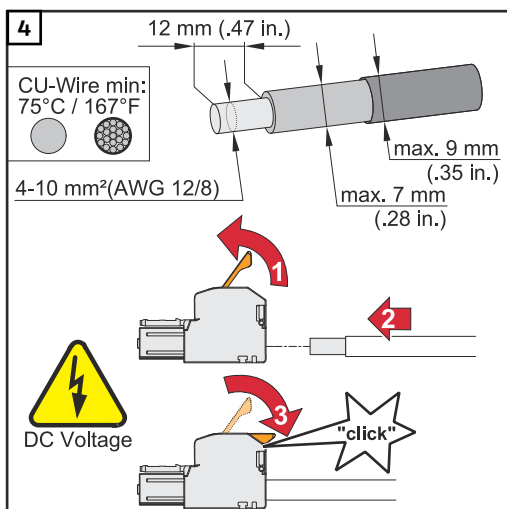


Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w **Dozwolone kable** od strony **63**.

Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm. Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego unosząc ją i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zażasnięcia.


WSKAZÓWKA!


Dla tego typu zacisku nie można zastosować przyłącza wielożyłowego (Multiwire).

Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. Kable prądu stałego można podłączać do zacisków przyłączeniowych prądu stałego bez okuć kablowych.

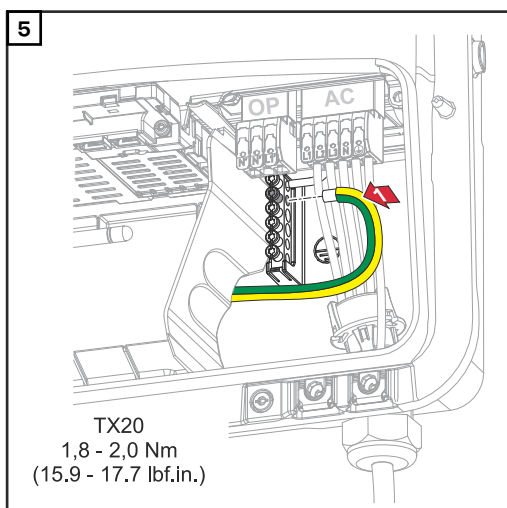

Przykręcić przewód ochronny akumulatora do drugiego wejścia od góry w zacisku elektrod uziemiających momentem obrotowym 1,8–2 Nm za pomocą wkrętaka (TX20).

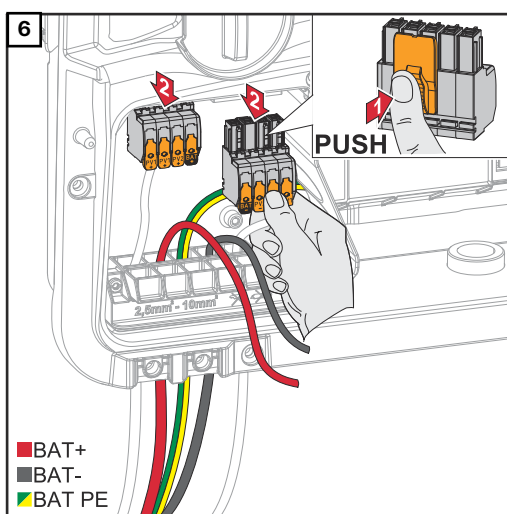


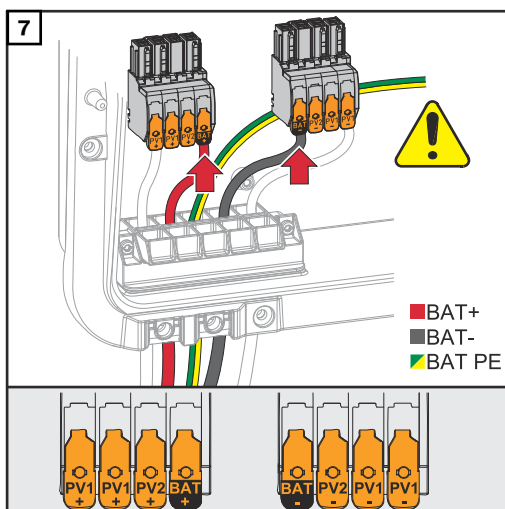

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez przepięcie wskutek użycia innych gniazd w zacisku przyłączeniowym. Rezultatem może być uszkodzenie akumulatora i/lub modułu fotowoltaicznego wskutek wyładowania.


- ▶ Do podłączenia akumulatora używać wyłącznie gniazd z oznaczeniem BAT.

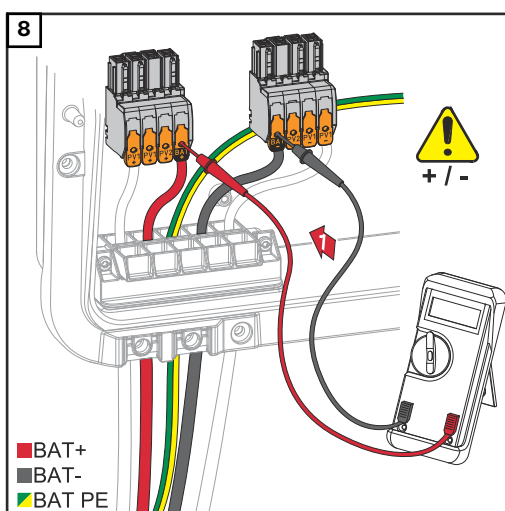


⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez zmianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych. Skutkiem mogą być poważne straty materialne w instalacji PV.

- ▶ Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC, gdy akumulator jest włączony.
- ▶ Nie wolno przekraczać maks. wartości napięcia na wejściu akumulatora (patrz **Dane techniczne** na stronie 162).

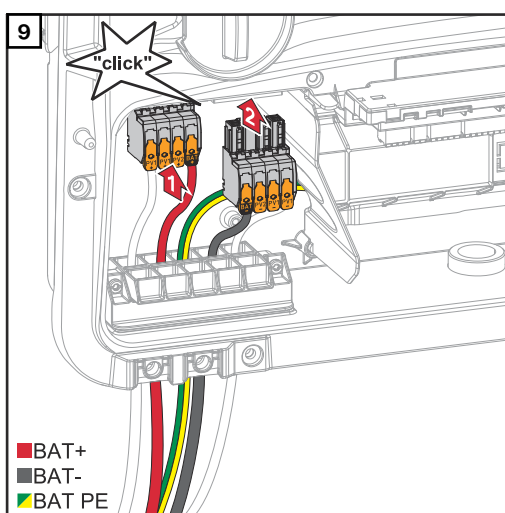

Wsunąć zaciski przyłączeniowe DC do gniazda aż do zatrzaśnięcia.

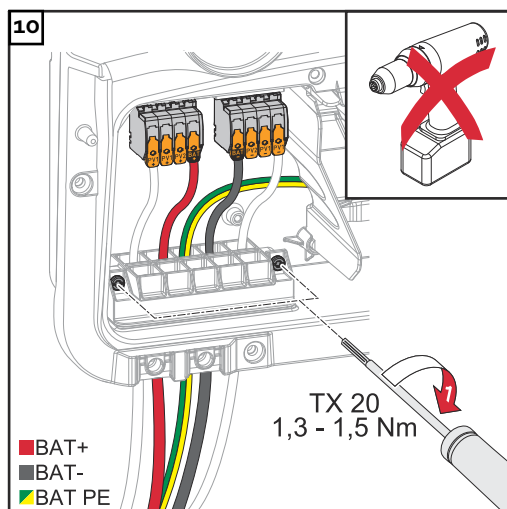

Odpowiednim wkrętkiem (TX20) i momentem obrotowym 1,3–1,5 Nm przykręcić wkręty dławika kablowego do obudowy.

WSKAZÓWKA!

Nie używać wkrętarci, ponieważ moment obrotowy może być zbyt duży. Jednym z możliwych skutków nadmiernego momentu obrotowego jest na przykład uszkodzenie uchwytu odciążającego.

WAŻNE!

Informacje na temat podłączenia po stronie akumulatora zawarto w instrukcji instalacji dostarczonej przez producenta danego urządzenia.

Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP)

Bezpieczeństwo

WAŻNE!

Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.

Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie danej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).

WSKAZÓWKA!

Ciągłość zasilania przez PV Point zależy od dostępnej mocy PV.

Brak wystarczającej mocy z modułów fotowoltaicznych może spowodować przerwę w zasilaniu.

- ▶ Nie podłączać odbiorników wymagających zasilania bezprzerwowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez wadliwą instalację, obsługę albo niewłaściwe uruchomienie lub użycie.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzki na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Instalacją i uruchomieniem systemu mogą zajmować się tylko przeszkoleni pracownicy i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi.
- ▶ W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzki na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
- ▶ Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć doptyw napięcia.
- ▶ Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.


Instalacja

WSKAZÓWKA!


Wszystkie obciążenia zasilane przez zaciski przyłączeniowe OP muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Aby zagwarantować zasadę działania tego wyłącznika różnicowoprądowego, konieczne jest połączenie przewodu neutralnego N' (OP) z uziemieniem.

Schemat połączeń zalecany przez firmę Fronius — patrz [Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point \(OP\)](#) na stronie 177.

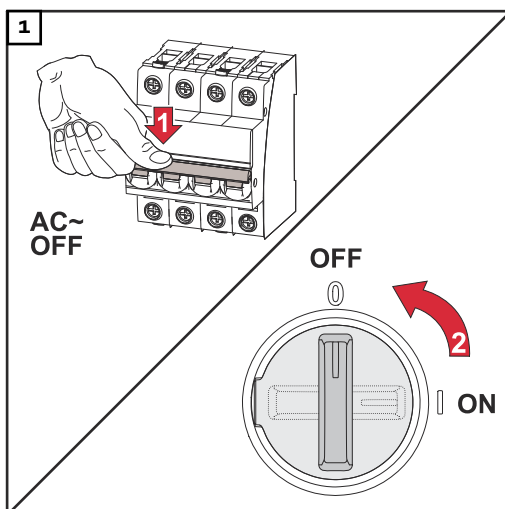

Wyłączyć bezpiecznik automatyczny i rozłącznik prądu stałego.

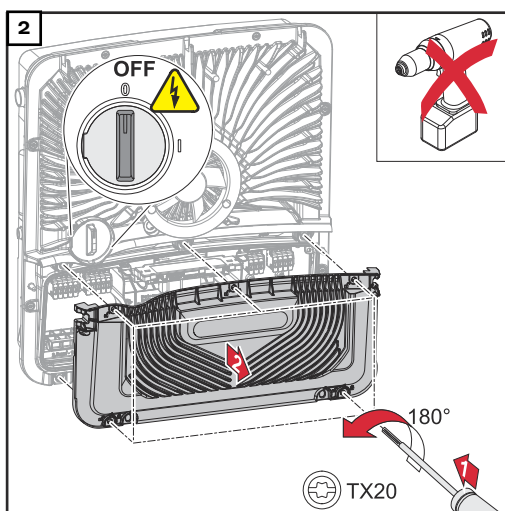


Upewnić się, że przetąacznik rozłącznika DC jest ustawiony w położeniu „wył”. Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo. Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

OSTROŻNIE!


Niebezpieczeństwo spowodowane przez wadliwe lub nieprawidłowo wykonane otwory.

Skutkiem mogą być urazy oczu i dłoni przez cząstki wyrzucone w powietrze i ostre krawędzie oraz uszkodzenia falownika.


- ▶ Podczas wiercenia nosić odpowiednie okulary ochronne.
- ▶ Do rozwiercania używać tylko wiertła stopniowego.
- ▶ Uważać, aby nie uszkodzić elementów we wnętrzu urządzenia (na przykład bloku przyłączy).
- ▶ Dostosować średnicę otworu do danego przyłączy.
- ▶ Otwory wygładzić odpowiednim narzędziem.
- ▶ Usunąć z falownika pozostałości po wierceniu.

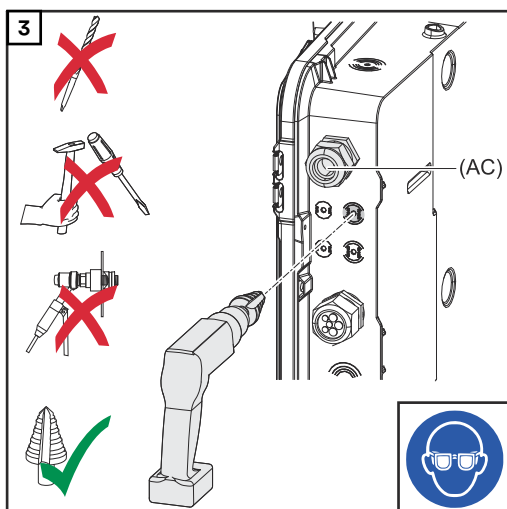


Rozwiercić opcjonalny dławik kablowy wiertłem stopniowym.

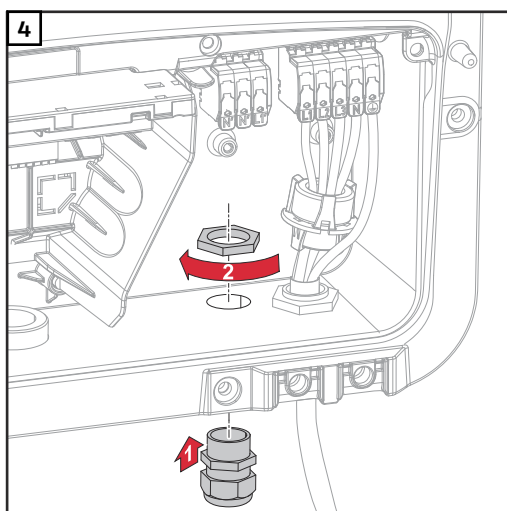

Włożyć uchwyt odciążający w otwór i wkręcić momentem obrotowym podanym przez producenta.

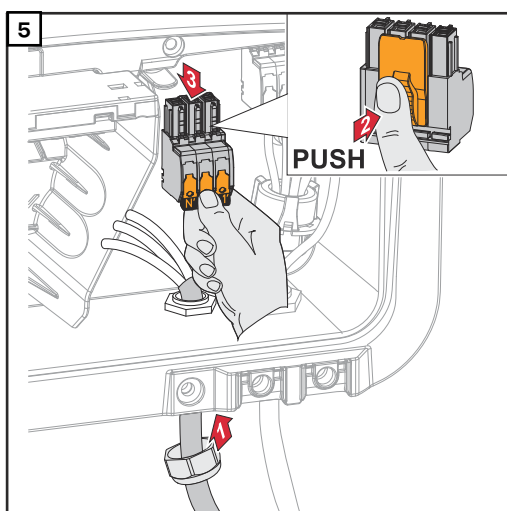

Przez uchwyt odciążający wprowadzić od dołu kabel zasilający. Wyciągnąć zacisk przyłączeniowy OP.

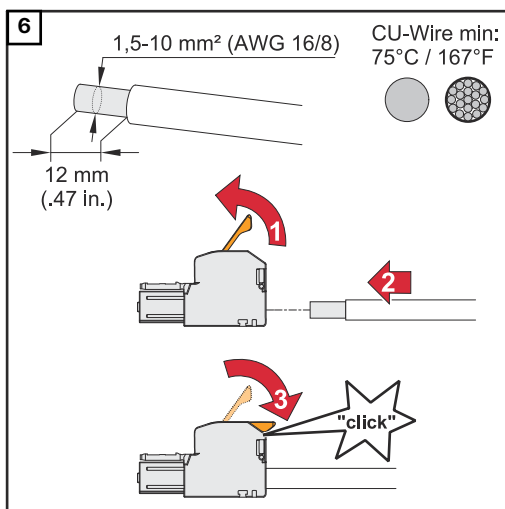


Odizolować poszczególne przewody na długości 12 mm.

Przekrój kabla musi mieścić się w zakresie od 1,5 mm² do 10 mm². Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego unosząc ją i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

WSKAZÓWKA!


Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. Przewody można podłączać bez okuć kablowych.

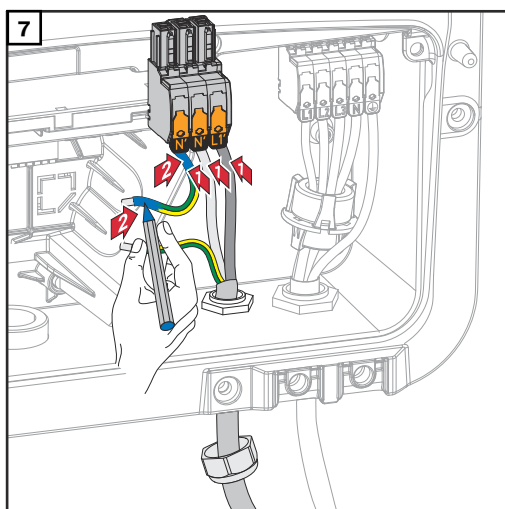


- L1' Przewód fazowy
- N' Przewód neutralny
- N' Przewód PEN

WSKAZÓWKA!

Zgodnie z przepisami krajowymi, przewód PEN musi mieć oznaczone na niebiesko końce i przekrój 10 mm².

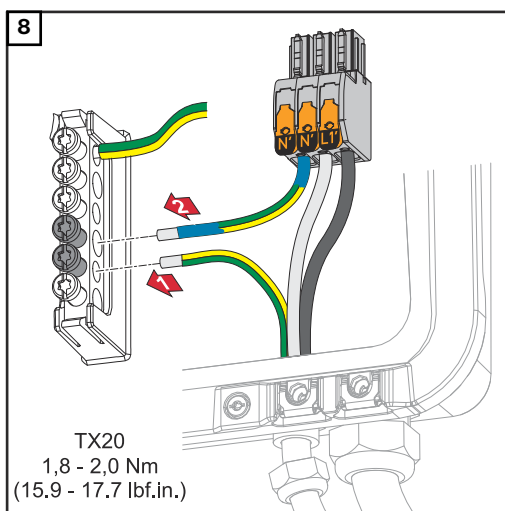

Przykręcić przewód ochronny i przewód PEN do zacisku elektrod uziemiających momentem obrotowym 1,8–2 Nm za pomocą wkrętaka (TX20).

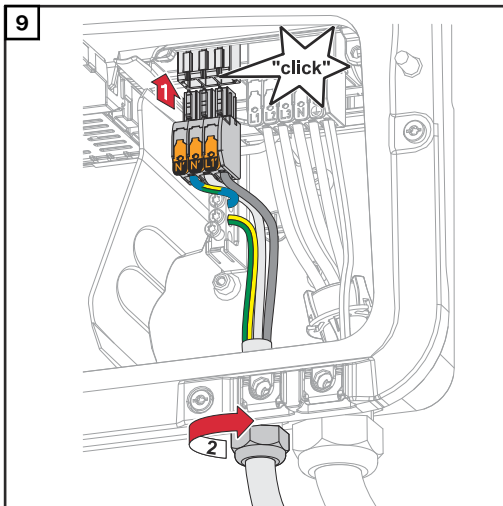

Wsunąć zacisk przyłączeniowy OP do gniazda OP aż do zatrzaśnięcia. Nakręcić nakrętkę złączkową momentem obrotowym podanym przez producenta.

Zasilanie awaryjne — podłączanie Full Backup

Bezpieczeństwo

Przykłady podane w tym dokumencie (szczególnie warianty okablowania i schematy połączeń) są propozycją. Te przykłady opracowano i wypróbowano z należytą starannością. Dlatego mogą stanowić podstawę instalacji. Każde użycie i zastosowanie tych przykładów odbywa się na własne ryzyko i niebezpieczeństwo.

WAŻNE!

Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.

Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie konkretnych użytych przykładów oraz szczególnie konkretnej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).

Zaproponowane tu przykłady prezentują zasilanie rezerwowe z zastosowaniem zewnętrznego przekaźnika ochronnego (zewnętrznej ochrony NA) lub bez niego. To, czy zastosowanie zewnętrznego przekaźnika ochronnego jest wymuszone, czy nie, zależy od decyzji operatora sieci.

WAŻNE!

W obwodzie zasilania rezerwowego nie wolno używać zasilania bezprzerwowego (UPS). Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi. W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez wadliwą instalację, obsługę albo niewłaściwe uruchomienie lub użycie.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Instalację i uruchomieniem systemu mogą zajmować się tylko przeszkoleni pracownicy i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi.
- ▶ W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.

Warianty okablowania, łącznie z obwodami zasilania awaryjnego i rozłączeniem 3-biegunowym rozłączeniem np. dla Austrii lub Australii

Schemat połączeń

Schemat połączeń dla 3-biegunowego rozłączenia podwójnego — np. dla Austrii, zamieszczono w załączniku do tego dokumentu na stronie [181](#).

Schemat połączeń dla 3-biegunowego rozłączenia pojedynczego — np. dla Australii, zamieszczono w załączniku do tego dokumentu na stronie [182](#).

Okablowanie obwodu zasilania awaryjnego i obwodów zasilania nieawaryjnego

Jeżeli nie wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym muszą być zasilane w sytuacji awaryjnej, trzeba podzielić obwody prądowe na obwody zasilania awaryjnego i obwody zasilania nieawaryjnego. Łączna wartość obciążenia obwodów zasilania awaryjnego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika.

Obwody zasilania awaryjnego i nieawaryjnego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym itp.).

W trybie zasilania awaryjnego styczniki K1 i K2 3-biegunowo odłączają od sieci

tylko obwody zasilania awaryjnego. W takim przypadku pozostała sieć gospodarstwa domowego nie jest zasilana.

Podczas okablowywania uwzględnić następujące punkty

- Styki główne styczników K1 i K2 trzeba zainstalować między inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter a falownikiem lub wyłącznikiem różnicowoprądowym obwodów zasilania awaryjnego.
- Napięcia zasilającego dla styczników K1 i K2 dostarcza publiczna sieć energetyczna i trzeba je podłączyć za inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter do fazy 1 (L1) i odpowiednio zabezpieczyć.
- Zestyk rozwierny przełącznika K3 przerywa doptyw napięcia zasilającego styczniki K1 i K2. Zapobiega to połączeniu sieci zasilania awaryjnego falownika z publiczną siecią energetyczną.
- Zestyk zwierny przełącznika K3 przesyła do falownika komunikat zwrotny o uaktywnieniu blokady przez przełącznik K3.
- Dodatkowe falowniki lub inne źródła AC w obwodzie zasilania awaryjnego można zainstalować za stykami głównymi K1 i K2. Źródła nie synchronizują się z siecią falownika, ponieważ sieć zasilania awaryjnego pracuje z częstotliwością 53 Hz.
- Zastosowanie stycznika K2 jest opcjonalne w Australii.

Warianty okablowania rozłączenia wszystkich biegunów np. dla Niemiec, Francji i Hiszpanii

Schemat połączeń

Schemat połączeń dla 4-biegunowego rozłączenia podwójnego — np. dla Niemiec, zamieszczono w załączniku do tego dokumentu na stronie [184](#).

Schemat połączeń dla 4-biegunowego rozłączenia pojedynczego — np. dla Francji i Hiszpanii, zamieszczono w załączniku do tego dokumentu na stronie [185](#).

Okablowanie obwodu zasilania awaryjnego i obwodów zasilania nieawaryjnego

Jeżeli nie wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym muszą być zasilane w sytuacji awaryjnej, trzeba podzielić obwody prądowe na obwody zasilania awaryjnego i obwody zasilania nieawaryjnego. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania awaryjnego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika.

Obwody zasilania awaryjnego i nieawaryjnego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym itp.).

W trybie zasilania awaryjnego styczniki K1 i K2 odłączają od sieci tylko wszystkie bieguny obwodów zasilania awaryjnego i dla nich tworzą połączenie z ziemią. W takim przypadku pozostała sieć gospodarstwa domowego nie jest zasilana.

Podczas okablowywania uwzględnić następujące punkty

- Styki główne styczników K1 i K2 trzeba zainstalować między inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter a wyłącznikiem różnicowoprądowym falownika lub wyłącznikiem różnicowoprądowym obwodów zasilania awaryjnego.
- Napięcia zasilającego dla styczników K1 i K2 dostarcza publiczna sieć energetyczna i trzeba je podłączyć za inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter do fazy 1 (L1) i odpowiednio zabezpieczyć.
- Aby zagwarantować działanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie zasilania awaryjnego, połączenie przewodu neutralnego i ochronnego musi być maksymalnie blisko falownika, ale zawsze przed pierwszym wyłącznikiem różnicowoprądowym. W tym celu wykorzystuje się po jednym zestyku rozwiernym styków głównych styczników K4 i K5. W ten sposób tworzone jest połączenie z ziemią, gdy tylko przestaje być dostępna publiczna sieć energetyczna.
- Napięcia zasilającego dla styczników K4 i K5, podobnie jak w przypadku stycznika K1, dostarcza faza 1 (L1) publicznej sieci energetycznej.
- Zestyk rozwierny przełącznika K3 przerywa dopływ napięcia zasilającego styczniki K1, K2, K4 i K5. Zapobiega to natychmiastowemu ponownemu rozłączeniu połączenia z ziemią po przywróceniu zasilania z publicznej sieci energetycznej i włączeniu sieci zasilania awaryjnego falownika do publicznej sieci energetycznej.
- Zestyk zwierny przełącznika K3 przesyła do falownika komunikat zwrotny o uaktywnieniu blokady przez przełącznik K3.
- Zastosowanie stycznika K2 jest opcjonalne we Francji.
- Dodatkowe falowniki lub inne źródła AC w obwodzie zasilania awaryjnego można zainstalować za stykami głównymi K1 i K2. Źródła nie synchronizują się z siecią falownika, ponieważ sieć zasilania awaryjnego pracuje z częstotliwością 53 Hz.

Warianty okablowania rozłączenia wszystkich biegunów np. dla Włoch

Schemat połączeń

Schemat połączeń dla 4-biegunowego rozłączenia podwójnego z zew. zabezpieczeniem NA — np. dla Włoch, podano w załączniku do tego dokumentu na stronie [186](#).

Okablowanie obwodu zasilania rezerwowego i obwodów zasilania nierezerwowego

WAŻNE!

Dla tego wariantu połączenia trzeba użyć inteligentnego licznika Fronius Smart Meter US-480.

Obwody zasilania rezerwowego i nierezerwowego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym itp.).

W trybie zasilania rezerwowego styczniki K1 i K2 odłączają od sieci tylko obwody zasilania rezerwowego i dla nich tworzone jest połączenie z ziemią. W takim przypadku pozostała sieć gospodarstwa domowego nie jest zasilana.

Podczas okablowywania uwzględnić następujące punkty

- Styki główne styczników K1 i K2 trzeba zainstalować między inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter a wyłącznikiem różnicowoprądowym falownika lub wyłącznikiem różnicowoprądowym obwodów zasilania rezerwowego.
- Napięcia zasilającego dla styczników K1 i K2 dostarcza publiczna sieć energetyczna i trzeba je podłączyć za inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter do fazy 1 (L1) i odpowiednio zabezpieczyć.
- Sterowanie stycznikami K1 i K2 jest zadaniem zewnętrznego zabezpieczenia sieci i instalacji (zabezpieczenia NA).
- Zewnętrzne zabezpieczenie NA trzeba zainstalować za inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter. Dokładne wskazówki dotyczące instalacji i okablowania zewnętrznego zabezpieczenia NA zawarto w jego instrukcji obsługi.
- Wejście Remote-Trip zewnętrznego zabezpieczenia NA zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta trzeba przełączyć na NC.
- Aby zagwarantować działanie wyłączników różnicowoprądowych w trybie zasilania rezerwowego, połączenie przewodu neutralnego i ochronnego musi być maksymalnie blisko falownika, ale zawsze przed pierwszym wyłącznikiem różnicowoprądowym. W tym celu wykorzystuje się jeden zestaw rozwierny styków głównych styczników K4 i K5. W ten sposób tworzone jest połączenie z ziemią, gdy tylko przestaje być dostępna publiczna sieć energetyczna.
- Napięcia zasilającego dla styczników K1, K2, K4 i K5 dostarcza faza 1 (L1) publicznej sieci energetycznej, a włącza je zewnętrzne zabezpieczenie NA.
- Zestaw rozwierny przekaźnika K3, sterujący wejściem Remote zewnętrznego zabezpieczenia NA, przerywa dopływ napięcia zasilającego styczniki K1, K2, K4 i K5. Zapobiega to natychmiastowemu ponownemu rozłączeniu połączenia z ziemią po przywróceniu zasilania z publicznej sieci energetycznej i włączeniu sieci zasilania rezerwowego falownika do publicznej sieci energetycznej.
- Zestaw zwierny przekaźnika K3 przesyła do falownika dodatkowy komunikat zwrotny o uaktywnieniu blokady przez przekaźnik K3.
- Dodatkowe falowniki lub inne źródła AC w obwodzie zasilania rezerwowego można zainstalować za stykami głównymi K1 i K2. Źródła nie synchronizują się z siecią falownika, ponieważ sieć zasilania rezerwowego pracuje z częstotliwością 53 Hz.

Testowanie trybu zasilania awaryjnego

Tryb zasilania awaryjnego po pierwszej instalacji i konfiguracji trzeba przetestować. W trybie testowym zalecane jest zwracanie uwagi na naładowanie akumulatora powyżej 30%.

Opis przeprowadzenia trybu testowego przedstawiono na [liście kontrolnej zasilania awaryjnego](https://www.fronius.com/en/search-page) (<https://www.fronius.com/en/search-page>, numer katalogowy: 42,0426,0365).

Podłączanie kabla transmisji danych

Punkty Modbus

Wejścia M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty sieci Modbus.

WAŻNE!

Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym akumulatorze i jednym urządzeniu Ohmpilot. Ze względu na wysoki transfer danych z akumulatora, akumulator zajmuje 2 punkty sieci. Jeżeli uaktywniono funkcję „Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus” w sekcji menu „Komunikacja” → „Modbus”, nie można zainstalować punktów sieci Modbus. Wysyłanie i odbieranie danych w tym samym czasie nie jest możliwe.

Przykład 1:

Wejście	Akumulator	Fronius Ohmpilot	Liczniki pierwotne	Liczniki wtórne
Modbus 0 (M0)	✗	✗	0	4
	✓	✗	0	2
	✓	✓	0	1
Modbus 1 (M1)	✗	✗	1	3

Przykład 2:

Wejście	Akumulator	Fronius Ohmpilot	Liczniki pierwotne	Liczniki wtórne
Modbus 0 (M0)	✗	✗	1	3
Modbus 1 (M1)	✗	✗	0	4
	✓	✗	0	2
	✓	✓	0	1

Układanie kabli transmisji danych


WAŻNE!

Jeżeli do wnętrza falownika będą wprowadzane kable transmisji danych, należy przestrzegać następujących punktów:


- W zależności od liczby i przekroju wprowadzonych kabli transmisji danych usunąć odpowiednie zaślepki z wkładki uszczelniającej i wprowadzić kable transmisji danych.
- W wolne otwory wkładki uszczelniającej bezwzględnie włożyć odpowiednie zaślepki.

WAŻNE!

Brak zaślepek lub ich nieprawidłowe włożenie nie pozwala zapewnić stopnia ochrony IP66.

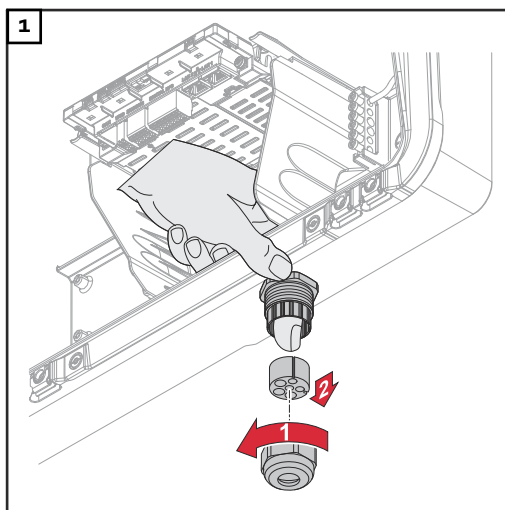


Odkręcić nakrętkę złączkową uchwyty odciążającego i wypchnąć pierścień uszczelniający z zaślepkami od wnętrza urządzenia.

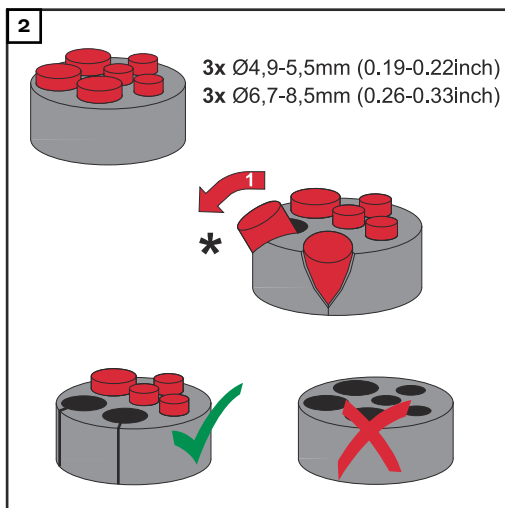


Rozszerzyć pierścień uszczelniający w miejscu, w którym trzeba wyjąć zaślepkę.


* Ruchem na boki wyciągnąć zaślepkę.

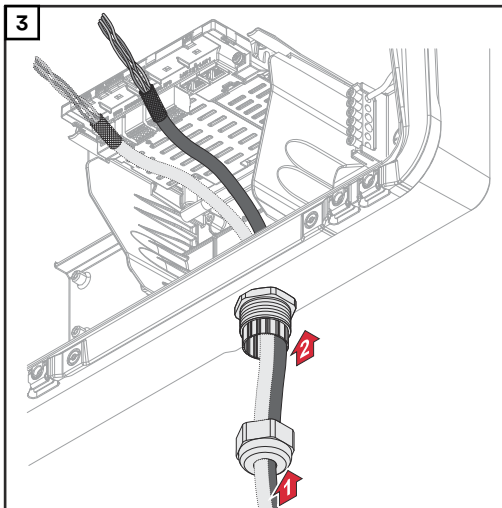

Przeprowadzić kabel transmisji danych najpierw przez nakrętkę złączkową, a następnie przez otwór w obudowie.

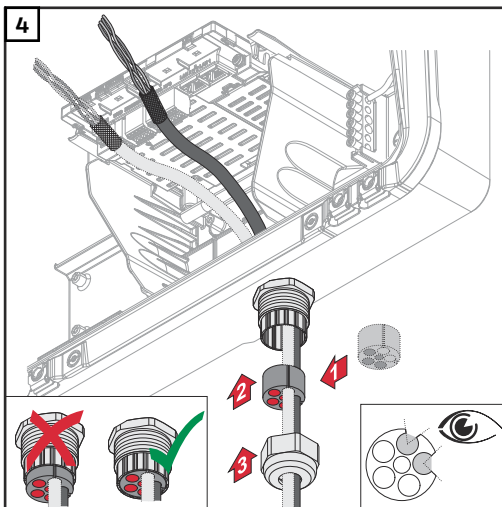


Włożyć pierścień uszczelniający między nakrętkę złączkową i otwór w obudowie. Wcisnąć kable transmisji danych w otwory uszczelki. Następnie wcisnąć uszczelkę aż do dolnej krawędzi uchwyty odciążającego.

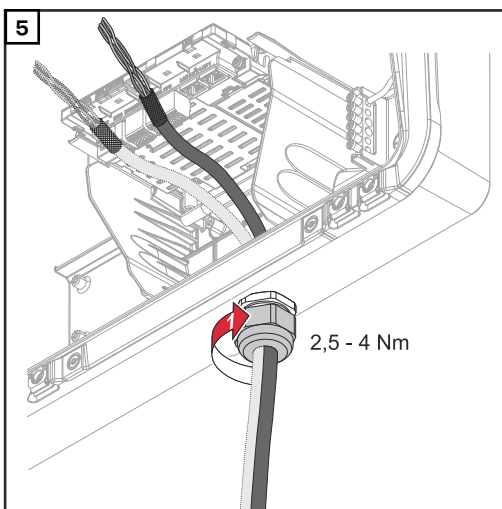

Dokręcić nakrętkę złączkową uchwyty odciążającego momentem obrotowym 2,5 – maks. 4 Nm.


Podłączenie kabla transmisji danych akumulatora

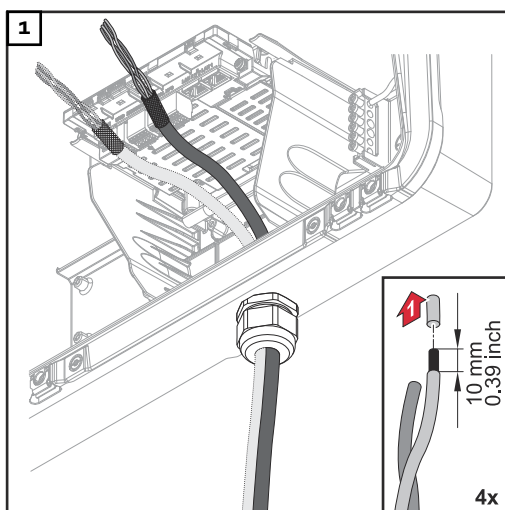

Odizolować poszczególne przewody na długości 10 mm i ewentualnie założyć okucia kablowe.

WAŻNE!

Jeżeli trzeba podłączyć więcej przewodów do jednego zacisku przyłączeniowego Push-In wejścia, poszczególne przewody połączyć odpowiednimi okuciami kablowymi.

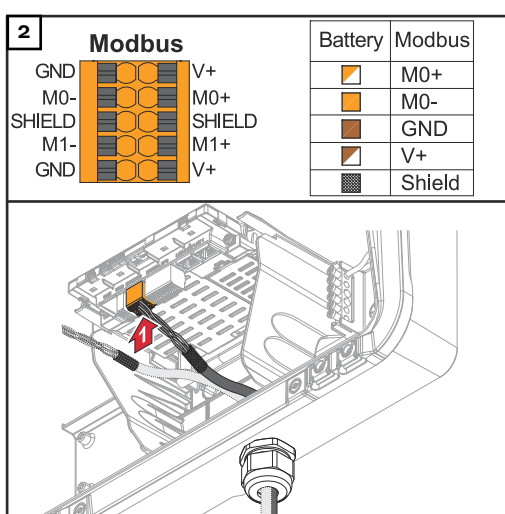

Podłączyć kable do odpowiednich gniazd i sprawdzić ich zamocowanie.

WAŻNE!

Do podłączenia kabli „Data +/-” oraz „Enable +/-” używać tylko skręconych par kabli, patrz rozdział **Kable dopuszczone do zastosowania w sekcji transmisji danych** na stronie 64.

Ekranowanie kabli skręcić i podłączyć do gniazda „SHIELD”.

WAŻNE!

Nieprawidłowy montaż ekranowania może wywołać usterki w transmisji danych.

Propozycja okablowania firmy Fronius — patrz na stronie 178.




Terminatory

Urządzenie może niekiedy pracować bez terminatorów. Mimo tego, z uwagi na interferencje, zaleca się użycie terminatorów zgodnie z poniższym zestawieniem, w celu zapewnienia prawidłowego działania.


Dopuszczalne kable i maks. odległość dla obszaru komunikacji danych — patrz rozdział **Kable dopuszczone do zastosowania w sekcji transmisji danych** na stronie 64.

WAŻNE!

Umieszczenie terminatorów niezgodnie z ilustracją może spowodować usterki w transmisji danych.

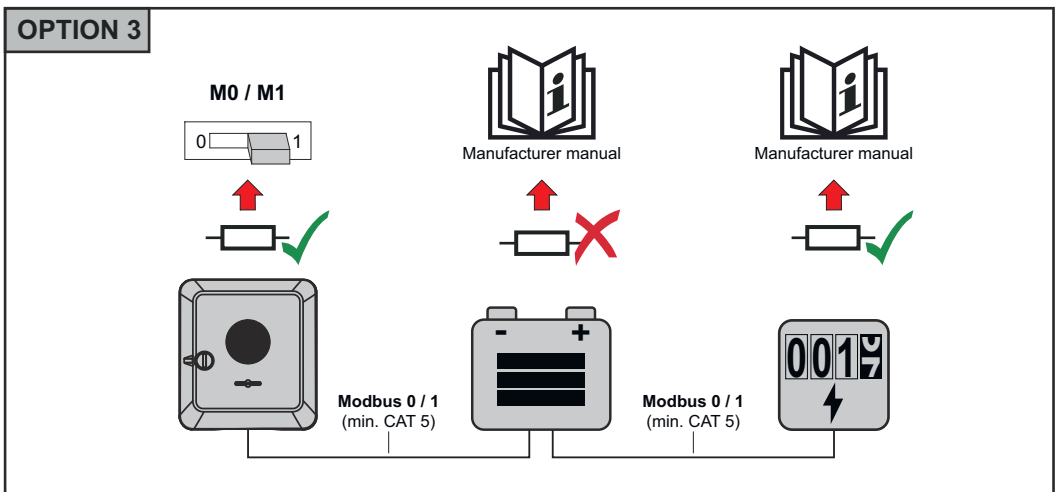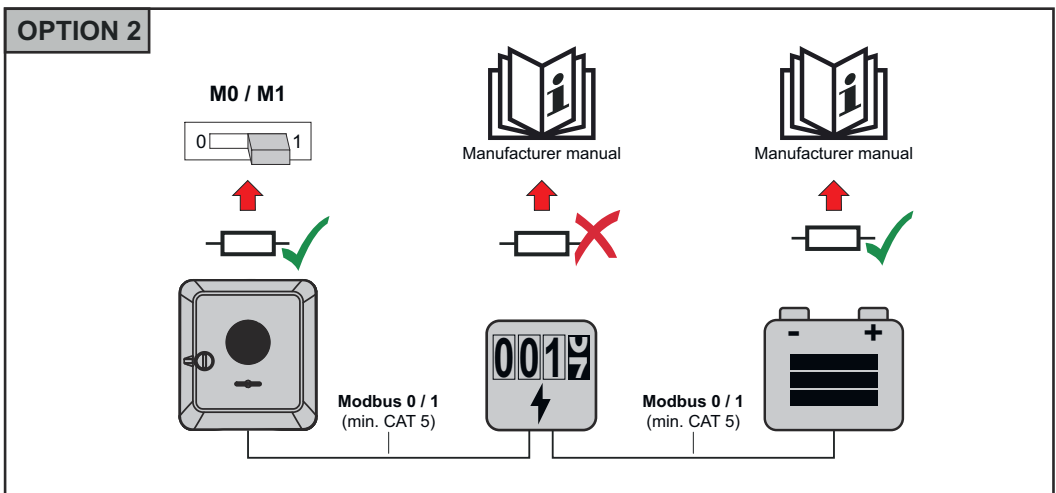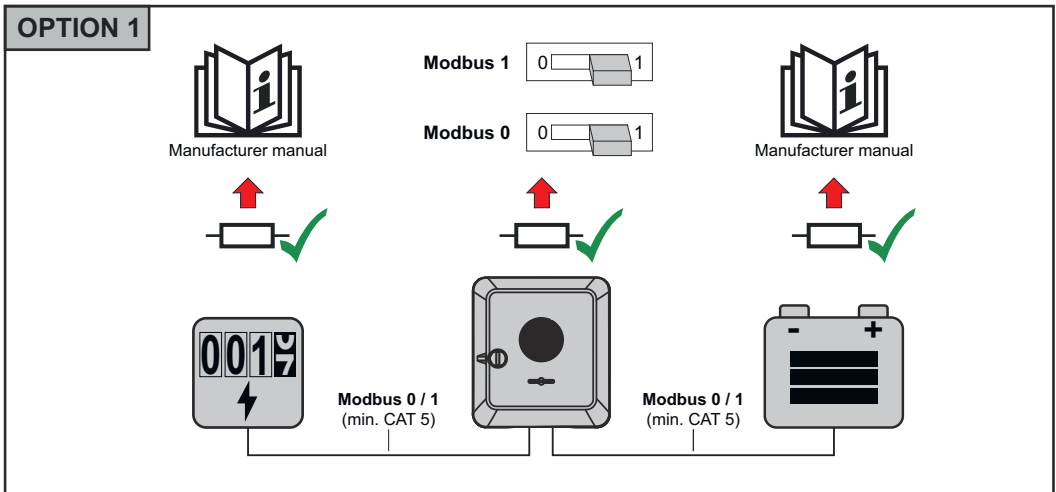

Instalacja WSD (Wired Shut Down)

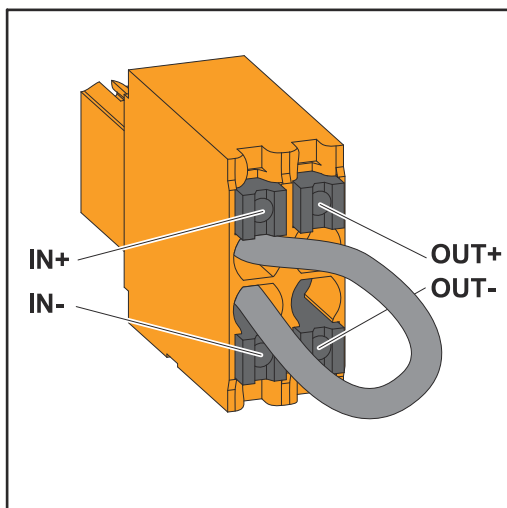


WAŻNE!

Zacisk Push-in WSD w sekcji przyłączy falownika jest standardowo dostarczany ze zworką. W przypadku instalacji urządzenia wyzwalającego lub łańcucha WSD trzeba wyjąć zworkę.

W pierwszym falowniku z podłączonym urządzeniem wyzwalającym w łańcuchu WSD, przetątnik WSD trzeba przetątnić na położenie 1 (urządzenie nadrzędne). W przypadku wszystkich pozostałych falowników przetątnik WSD jest ustawiony w położeniu 0 (Slave).

Maks. odstęp między dwoma urządzeniami: 100 m

Maks. liczba urządzeń: 28

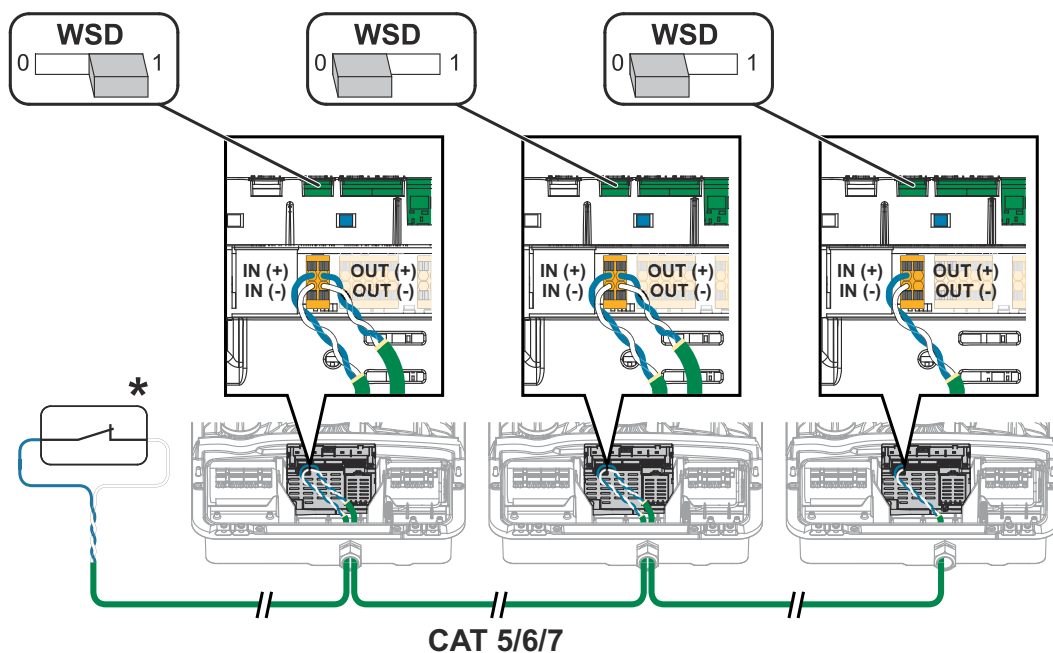

* Styk bezpotencjałowy urządzenia wyzwalającego (np. centralne zabezpieczenie NA). Jeśli jeden łańcuch WSD zawiera więcej styków bezpotencjałowych, muszą one być łączone szeregowo.


Zamknięcie falownika i uruchomienie

Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie


WSKAZÓWKA!

Pokrywa obudowy, ze względów bezpieczeństwa, jest wyposażona w blokadę, która umożliwia zawieszenie falownika na uchwycie montażowym tylko wtedy, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.

- Pokrywę obudowy zawieszać na falowniku i zamykać tylko, gdy **rozłącznik DC jest wyłączony**.
- Pokrywy obudowy nie zawieszać ani nie zamykać przy użyciu siły.

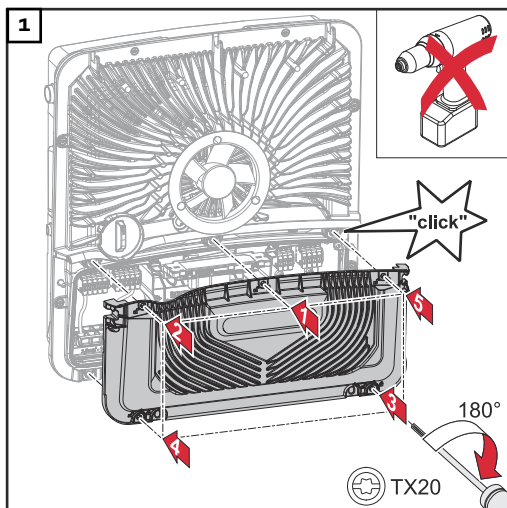

Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Zamocować wkrętem (TX20), wkręcając w podanej kolejności 5 wkrętów i obracając o 180° w prawo.

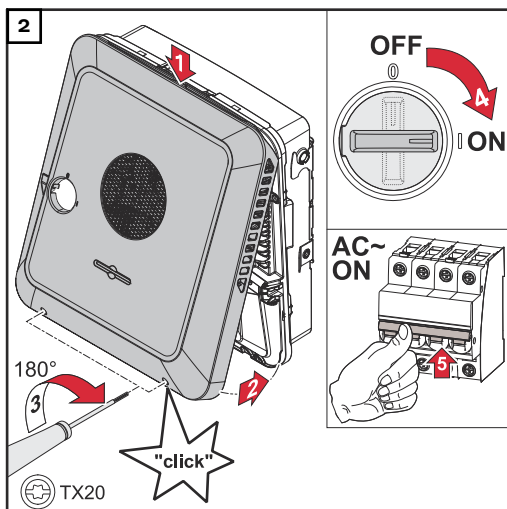

Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.

Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

Przełączyć rozłącznik DC w położenie „Wł.”. Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu włączonym. W przypadku systemów z jednym akumulatorem należy przestrzegać kolejności włączania systemu opisanej w rozdziale **Odpowiednie akumulatory** na stronie 27.

WAŻNE! Instrukcje otwierania punktu dostępowego WLAN z czujnikiem optycznym zawiera rozdział **Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi** na stronie 97

Pierwsze uruchomienie falownika


W przypadku pierwszego uruchomienia falownika należy skonfigurować różne ustawienia w menu „Setup”.

W razie przerwania konfiguracji przed jej zakończeniem, system nie zapisze wprowadzonych danych i ponownie wyświetli ekran początkowy z kreatorem instalacji. W razie przerwania wskutek np. awarii sieci energetycznej, system zapisze dane. Po przywróceniu zasilania z sieci energetycznej system wznowi uruchamianie od

miejsca, w którym nastąpiła przerwa. W przypadku przerwania konfiguracji, falownik wprowadza do sieci moc maks. 500 W, a dioda świecąca stanu pracy miga żółtym światłem.

Konfigurację krajową można ustawić tylko w trakcie pierwszego uruchomienia falownika. Jeżeli istnieje konieczność zmiany konfiguracji krajowej po pierwszym uruchomieniu falownika, należy skontaktować się z instalatorem / działem pomocy technicznej.

Funkcje przycisków i wskazywania statusu diodami świeącymi

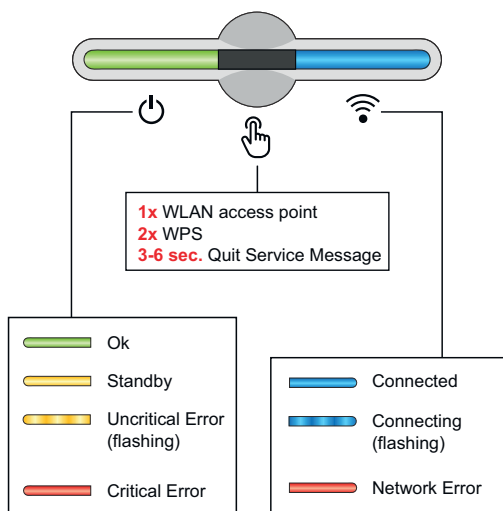

Dioda świecąca stanu pracy wskazuje stan falownika. W razie wystąpienia usterek wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start.



Czujnik optyczny uaktywnia się, dotykając go palcem.








Dioda świecąca komunikacji wskazuje stan połączenia. W celu nawiązania połączenia wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start.

Funkcje czujnika

	1x = otwarcie punktu dostępowego WLAN (AP). miga w kolorze niebieskim
	2x = uaktywnienie Wi-Fi Protected Setup (WPS). miga w kolorze zielonym
	3 sekundy (maks. 6 sekund) = zakończenie komunikatu serwisowego. świeci w kolorze żółtym

Dioda świecąca wskazania statusu

	Falownik pracuje bezawaryjnie. świeci w kolorze zielonym
	Falownik uruchamia się. miga w kolorze zielonym

Dioda świecąca wskazania statusu	
	Falownik jest w trybie czuwania, nie pracuje (np. w nocy, gdy nie wprowadza energii do sieci) lub nie jest skonfigurowany. ☎ świeci w kolorze żółtym
	Falownik sygnalizuje stan niekrytyczny. ☎ miga w kolorze żółtym
	Falownik sygnalizuje stan krytyczny i nie odbywa się wprowadzanie energii do sieci. ☎ świeci w kolorze czerwonym
	Falownik sygnalizuje przeciążenie trybu zasilania rezerwowego. ☎ miga w kolorze czerwonym
	Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WPS. 2x 🖱 = tryb wyszukiwania WPS. 📶 miga w kolorze zielonym
	Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WLAN AP. 1x 🖱 = tryb wyszukiwania WLAN AP (aktywny 30 minut). 📶 miga w kolorze niebieskim
	Połączenie sieciowe nie jest skonfigurowane. 📶 świeci w kolorze żółtym
	Falownik pracuje bezawaryjnie, wyświetla się błąd sieci. 📶 świeci w kolorze czerwonym
	Falownik przeprowadza aktualizację. ☎ / 📶 miga w kolorze niebieskim

Instalacja z poziomu aplikacji

Do instalacji potrzebna jest aplikacja „Fronius Solar.start”. W zależności od urządzenia końcowego użytego do instalacji, aplikacja jest dostępna na danej platformie.




- 1 Rozpocząć instalację w aplikacji.
- 2 Wybrać produkt, z którym ma nastąpić nawiązanie połączenia.
- 3 Otworzyć punkt dostępowy, dotykając czujnika 1x → dioda świecąca komunikacji: miga w kolorze niebieskim.
- 4 Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i zakończyć ją.
- 5 Dodać komponenty systemu na platformie Fronius Solar.web i uruchomić instalację PV.

Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.

Instalacja z poziomu przeglądarki internetowej


WLAN:

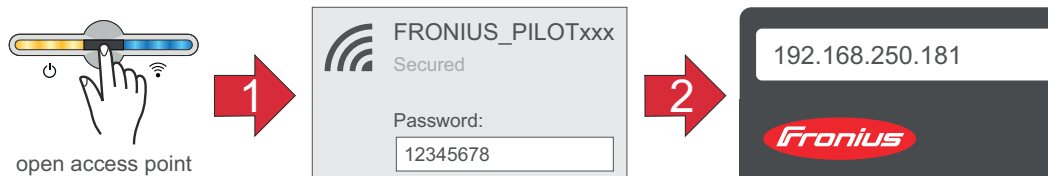

- 1 Otworzyć punkt dostępowy, dotykając czujnika 1x → dioda świecąca komunikacji: miga w kolorze niebieskim.
- 2 Utworzyć połączenie z falownikiem w ustawieniach sieciowych (wyświetli się falownik o nazwie „FRONIUS_PILOT” i numerze seryjnym urządzenia).
- 3 Wprowadzić i potwierdzić hasło: 12345678.
WAŻNE!
W celu wprowadzenia hasła w systemie Windows 10 najpierw trzeba kliknąć link „Połącz używając klucza zabezpieczeń sieci”, aby utworzyć połączenie podając hasło: 12345678.
- 4 W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 192.168.250.181 i go potwierdzić. Wyświetli się kreator instalacji.
- 5 Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i zakończyć instalację.
- 6 Dodać komponenty systemu na platformie Fronius Solar.web i uruchomić instalację PV.

Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.

Ethernet:

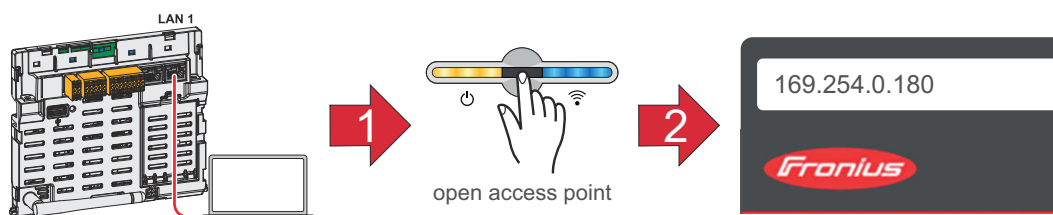


- 1** Utworzyć połączenie z falownikiem (LAN1), używając kabla sieciowego (CAT5 STP lub wyższej klasy).
- 2** Otworzyć punkt dostępowy, dotykając czujnika 1x → dioda świecąca komunikacji: miga w kolorze niebieskim.
- 3** W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 169.254.0.180 i go potwierdzić. Wyświetli się kreator instalacji.
- 4** Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i zakończyć instalację.
- 5** Dodać komponenty systemu na platformie Fronius Solar.web i uruchomić instalację PV.

Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.

Odtńczyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.

Odtńczyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.

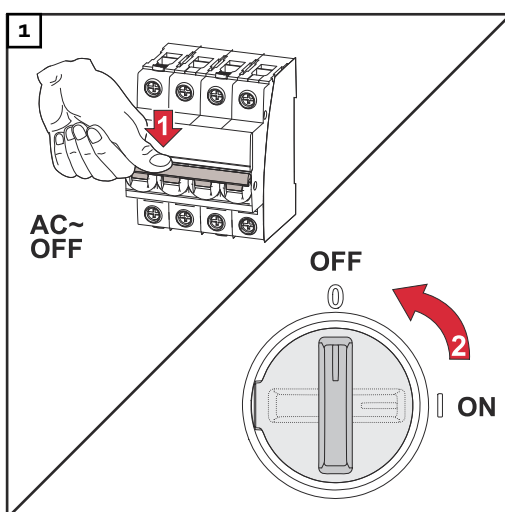

1. Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym.
2. Rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wyt.”.

W celu ponownego uruchomienia falownika wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.

Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

Ustawienia użytkownika

Logowanie użytkownika

- 1 W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika falownika.
- 2 W sekcji menu „Logowanie” zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło, albo w sekcji menu „Użytkownicy” kliknąć przycisk „Logowanie użytkownika” i zalogować się nazwą użytkownika i hasłem.

WAŻNE!

Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.

Wybór języka

- 1 W sekcji menu „Użytkownicy” kliknąć przycisk „Język” i wybrać język.

Konfiguracja urządzenia

Komponenty

Opcja „Dodaj komponenty+” dodaje do systemu wszystkie istniejące komponenty.

Generator PV

Uaktywnić MPP Tracker i w przynależnym polu wprowadzić podłączoną moc PV. W przypadku łączonych tańcuchów modułów fotowoltaicznych trzeba uaktywnić opcję „PV 1 + PV 2 połączone równolegle”.

Akumulator

Jeżeli tryb SoC ustawiono na „Automatyczny”, wartości „Minimalny SoC” i „Maksymalny SoC” będą ustawione wstępnie zgodnie z wytycznymi producenta akumulatora.

Jeżeli tryb SoC ustawiono na „Ręczny”, wartości „Minimalny SoC” i „Maksymalny SoC” po konsultacji z producentem akumulatora można zmienić w granicach założeń technicznych. W przypadku zasilania rezerwowego system nie uwzględni ustawionych wartości.

Ustawienie „Zezwól na ładowanie akumulatora z innych generatorów w sieci domowej”, włącza/wyłącza ładowanie akumulatora z innych generatorów.

Ustawienie „Zezwól na ładowanie akumulatora z sieci publicznej”, włącza/wyłącza ładowanie akumulatora z sieci publicznej.

W przypadku tego ustawienia uwzględnić założenia normatywne lub uwarunkowane technicznie i zyskami. Ustawienie to nie wpływa na ładowanie akumulatora przez inne generatory obecne w sieci domowej. Dotyczy ono jedynie poboru energii ładowania pochodzącej z publicznej sieci energetycznej. Niezależnie od tego ustawienia realizowane są niezbędne ładowania serwisowe z publicznej sieci energetycznej (np. wymuszone doładowanie w celu ochrony przed głębokim wyładowaniem).

WAŻNE!

Firma Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia akumulatorów producentów trzecich.

Licznik pierwotny

W celu zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji z innymi generatorami energii i w trybie zasilania rezerwowego Full Backup konieczne jest zamontowanie inteligentnego licznika Fronius Smart Meter w punkcie zasilania. Falownik i pozostałe generatory muszą być podłączone do publicznej sieci energetycznej za pośrednictwem inteligentnego licznika Fronius Smart Meter.

To ustawienie wpływa także na zachowanie falownika w nocy. Jeżeli ta funkcja jest nieaktywna, falownik przełącza się w tryb czuwania, gdy tylko brak jest mocy fotowoltaicznej i nie określono założeń zarządzania energią dla użycia akumulatora (np. w przypadku osiągnięcia minimalnego stanu naładowania). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Power low” („Niska moc”). Falownik uruchamia się ponownie, gdy tylko nastąpi przesłanie warunków dotyczących zarządzania energią lub dostępna będzie wystarczająca moc fotowoltaiczna.

Jeżeli uaktywni się tę funkcję, falownik pozostanie na stałe połączony z siecią, aby w każdej chwili mógł przyjąć energię z innych generatorów.

Po podłączeniu licznika trzeba skonfigurować pozycję. Dla każdego inteligentnego licznika Fronius Smart Meter należy ustawić odrębny adres.

Wartość w watach liczników generatorów jest sumą wszystkich liczników generatorów. Wartość w watach liczników konsumenckich jest sumą wszystkich liczników konsumenckich.

Ohmpilot

Zostają wyświetlone wszystkie opcje dostępne w systemie. Wybrać urządzenia Ohmpilot i dodać je do systemu przyciskiem „Dodaj”.

Funkcje i WE/WY

Zasilanie rezerwowe

W przypadku trybu zasilania rezerwowego można wybrać między opcją „wyt.”, „PV Point” i „Full Backup”.

Opcję Full Backup można uaktywnić tylko wówczas, gdy wcześniej skonfigurowano wymagane przypisania WE/WY dla zasilania rezerwowego. Dodatkowo w punkcie zasilania musi być zamontowany i skonfigurowany licznik na potrzeby trybu zasilania rezerwowego Full Backup.

WAŻNE!

W przypadku konfiguracji trybu zasilania rezerwowego „PV Point” przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale **Bezpieczeństwo** na stronie **81**.

W przypadku konfiguracji trybu zasilania rezerwowego „Full Backup” przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale **Bezpieczeństwo** na stronie **86**.

Napięcie znamionowe zasilania rezerwowego

W przypadku uaktywnionego trybu zasilania rezerwowego trzeba wybrać wartość napięcia znamionowego publicznej sieci energetycznej.

Limit ostrzeżenia stanu naładowania

W chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.

Pojemność resztkowa

Ustawiona wartość oznacza pojemność resztkową (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie połączenia z siecią akumulator nie jest wyładowywany poniżej poziomu pojemności resztkowej. W trybie zasilania rezerwowego system nie uwzględnia ręcznie ustawionej wartości „Minimalny SoC”. Jeżeli występuje sytuacja wymagająca przejścia na zasilanie rezerwowe, akumulator rozładowuje się zawsze do automatycznie zadanego minimalnego SoC, zgodnie z założeniami technicznymi producenta akumulatora.

Zarządzanie obciążeniem

Tutaj można wybrać do czterech styków do zarządzania obciążeniem. Dalsze ustawienia zarządzania obciążeniem są dostępne w punkcie menu „Zarządzanie obciążeniem”.

Domyślnie: Styk 1

Australia — Demand Response Mode (DRM)

Tutaj można ustawić styki dla sterowania DRM:

Mode (tryb)	Opis	Informacja	DRM Pin	I/O Pin
DRM0	Falownik odłącza się od sieci	DRM0 występuje przy przerwie lub zwarcu w obwodzie REF GEN lub COM LOAD albo niepoprawnych kombinacjach DRM1–DRM8. Przekazniki sieciowe są rozwierane.	REF GEN COM LO- AD	IO4 IO5

Mode (tryb)	Opis	Informacja	DRM Pin	I/O Pin
DRM1	Import $P_{nom} \leq 0\%$ bez odłączenia od sieci	obecnie nieobsługiwane	DRM 1/5	IN6
DRM2	Import $P_{nom} \leq 50\%$	obecnie nieobsługiwane	DRM 2/6	IN7
DRM3	Import $P_{nom} \leq 75\%$ i $+Q_{rel}^* \geq 0\%$	obecnie nieobsługiwane	DRM 3/7	IN8
DRM4	Import $P_{nom} \leq 100\%$	obecnie nieobsługiwane	DRM 4/8	IN9
DRM5	Export $P_{nom} \leq 0\%$ bez odłączenia od sieci	obecnie nieobsługiwane	DRM 1/5	IN6
DRM6	Export $P_{nom} \leq 50\%$	obecnie nieobsługiwane	DRM 2/6	IN7
DRM7	Export $P_{nom} \leq 75\%$ i $-Q_{rel}^* \geq 0\%$	obecnie nieobsługiwane	DRM 3/7	IN8
DRM8	Export $P_{nom} \leq 100\%$	obecnie nieobsługiwane	DRM 4/8	IN9

Dane procentowe odnoszą się zawsze do znamionowej mocy urządzenia.

WAŻNE!

Jeżeli aktywna jest funkcja „Demand Response Mode (DRM)” i brak sterowania DRM, falownik przechodzi w tryb czuwania.

Demand Response Modes (DRM)

W tym miejscu można wprowadzić ilość pobieranej i oddawanej mocy pozornej na potrzeby australijskiej konfiguracji krajowej.

Falownik

„Wymuś tryb oczekiwania”

Włączenie tej funkcji spowoduje przerwanie trybu wprowadzania energii do sieci przez falownik. Dzięki temu można wyłączyć falownik bezobciążeniowo, co oszczędza jego podzespoły. Ponowne uruchomienie falownika automatycznie wyłącza funkcję trybu oczekiwania.

„PV 1” i „PV 2”

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Tryb”	Wyłączony	Tracker punktu mocy maksymalnej jest wyłączony.
	Auto	Falownik wykorzystuje napięcie, dla którego możliwe jest uzyskanie maksymalnie możliwej mocy trackera punktu mocy maksymalnej.
	Stałe	Tracker punktu mocy maksymalnej korzysta z napięcia określonego w „UDC fix”.
„UDC fix”	80 - 530 V	Falownik wykorzystuje zadane na stałe napięcie, używane przez tracker punktu mocy maksymalnej.

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Dynamic Peak Manager”	Wyłączony	Funkcja jest wyłączona.
	Włączony	System kontroluje cały tańcuch modułów solarnych pod kątem potencjału optymalizacji i określa najlepsze napięcie dla trybu wprowadzania energii do sieci.

„Sygnał zdalnego sterowania”

Sygnały zdalnego sterowania to sygnały wysyłane przez zakład energetyczny w celu włączania i wyłączania obciążeń sterowalnych. W zależności od sytuacji falownik może tłumić lub wzmacniać sygnały zdalnego sterowania. Poniższe ustawienia mogą temu w razie potrzeby przeciwdziałać.

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Redukcja wpływu”	Wyłączony	Funkcja jest wyłączona.
	Włączony	Funkcja jest włączona.
„Częstotliwość sygnału zdalnego sterowania”	100 - 3000 Hz	Tu wprowadzić wartość częstotliwości zadaną przez zakład energetyczny.
„Indukcyjność sieci”	0,00001 - 0,005 H	Tu wprowadzić wartość zmierzoną w punkcie zasilania.

„Przeciwdziałanie wyzwoleniom wskutek działania prądu uszkodzeniowego”

(w przypadku użycia wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA)

WSKAZÓWKA!

Warunki lokalne, operator sieci lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego w przewodzie przyłączeniowym prądu przemiennego.

W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj wyłącznik różnicowoprądowy typu A. W pojedynczych przypadkach i w zależności od lokalnych warunków mogą jednak występować nieprawidłowe aktywacje wyłącznika różnicowoprądowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca, z uwzględnieniem krajowych postanowień, zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego odpowiedniego do przetwornicy częstotliwości, o wartości prądu wyzwalamy min. 100 mA.

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Wyłączenie przed wyzwoleniem wskutek działania prądu uszkodzeniowego 30 mA” (dotyczy tylko Primo GEN24)	0	Brak działań zapobiegających wyzwoleniom wskutek działania prądu uszkodzeniowego.
	1	Falownik wyłącza się po osiągnięciu prądu 15 mA, zanim zadziała wyłącznik różnicowoprądowy.

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Współczynnik prądu upływowego” (dotyczy tylko Symo GE-N24)	0 - 0,25 (domyślnie: 0,16)	Poprzez zmniejszenie wartości nastawczej obniża się wartość prądu upływowego i podwyższa napięcie obwodu pośredniego, co nieznacznie zmniejsza współczynnik sprawności. Wartość nastawcza 0,16 umożliwia uzyskanie optymalnego współczynnika sprawności.

„Ostrzeżenie izol.”

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Ostrzeżenie izol.”	Wyłączony	Ostrzeżenie dla izolacji jest wyłączone.
	Włączony	Ostrzeżenie dla izolacji jest włączone. W razie usterki izolacji system wyśle ostrzeżenie.
„Tryb pomiaru izolacji”	Dokładne	Funkcja monitorowania izolacji ma najwyższą dokładność, a zmierzona wartość rezystancji izolacji wyświetla się w interfejsie użytkownika falownika.
	Szybkie	Funkcja monitorowania izolacji ma mniejszą dokładność, co skraca czas pomiaru rezystancji izolacji, a zmierzona wartość rezystancji izolacji nie wyświetla się w interfejsie użytkownika falownika.
„Wartość progu ostrzeżenia dla izolacji”	100000 - 10000000 Ω	W razie spadku poniżej tej wartości progowej, w interfejsie użytkownika falownika wyświetla się komunikat statusu 1083.

„Zasilanie rezerwowe”

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Napięcie znamionowe w trybie zasilania rezerwowego”	220 - 240 V	To znamionowe napięcie fazowe występujące w trybie zasilania rezerwowego.
„Wartość graniczna ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania awaryjnego $U < [pu]$ ”	0 - 2 %V	Ta wartość określa wartość graniczną wyłączenia trybu zasilania rezerwowego. Np. wartość nastawcza 0,9 = 90 % napięcia znamionowego.
„Czas ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego $U <$ ”	0,04 - 20 s	Czas wyzwolenia dla spadku poniżej wartości granicznej ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego.

Parametry	Zakres wartości	Opis
„Wartość graniczna ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego $U > [pu]$ ”	0 - 2 %V	Ta wartość określa wartość graniczną wyłączenia trybu zasilania rezerwowego. Np. wartość nastawcza 1,1 = 110 % napięcia znamionowego.
„Czas ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego $U >$ ”	0,04 - 20 s	Czas wyzwolenia dla przekroczenia wartości granicznej ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego.
„Opóźnienie ponownego uruchomienia w trybie zasilania rezerwowego”	0 - 600 s	To czas oczekiwania na wznowienie trybu zasilania rezerwowego po wyłączeniu.
„Liczba prób ponownego uruchomienia w trybie zasilania rezerwowego”	1 - 10	To maksymalna liczba automatycznych prób ponownego uruchomienia. Jeżeli osiągnięta zostanie maksymalna liczba automatycznych prób ponownego uruchomienia, trzeba ręcznie potwierdzić komunikat serwisowy 1177.
„Zewnętrzne monitorowanie częstotliwości zasilania rezerwowego” (tylko Włochy)	Wyłączony	Funkcja jest wyłączona
	Włączony	Dla trybu zasilania rezerwowego (Full Backup) we Włoszech konieczne jest włączenie zewnętrznego monitorowania częstotliwości. Przed zakończeniem trybu zasilania rezerwowego następuje kontrola częstotliwości sieci. Jeżeli wartość częstotliwości sieci mieści się w dozwolonym zakresie granicznym, następuje dołączenie obciążeń do sieci publicznej.
„Czas wyłączenia w razie zwarcia w trybie zasilania rezerwowego”	0,001 - 60 s	W razie wystąpienia zwarcia w trybie zasilania rezerwowego, nastąpi przerwanie działania trybu zasilania rezerwowego w ustawionym czasie.

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

„Optymalizacja zużycia na potrzeby własne”

Zmienić tryb pracy na „Ręczny” lub „Automatyczny”. Falownik przyjmuje zawsze ustawienie „Wartość docelowa w punkcie zasilania” jako wartość docelową regulacji. W trybie pracy „Automatyczny” (ustawienie fabryczne) w punkcie zasilania sieci (maksymalnym stopniu zużycia energii na potrzeby własne) następuje wyregulowanie do wartości 0 W.

„Wartość docelowa w punkcie zasilania” obowiązuje także wtedy, gdy inne źródło zasila sieć w tym punkcie pomiaru. Jednak w takim przypadku:

- w punkcie zasilania sieci musi być zainstalowane i skonfigurowane urządzenie Fronius Smart Meter,
- funkcja „Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej” musi zostać uaktywniona w menu „Komponenty” → „Akumulator”.

„Wartość docelowa w punkcie zasilania”

Jeśli jako ustawienie optymalizacji zużycia na potrzeby własne wybrano wartość „Ręcznie”, możliwa jest zmiana ustawień „Tryb pracy” („Pobieranie” / „Oddawanie”) i „Wartość docelowa w punkcie zasilania”.

WAŻNE!

„Optymalizacja zużycia na potrzeby własne” ma niższy priorytet niż „Zarządzanie akumulatorem”.

Zewnętrzne generatory (możliwe tylko z aktywnym akumulatorem)

Jeśli do sieci domowej podłączone są także inne lokalne generatory, które objęte są regulacją zużycia na potrzeby własne falownika Fronius Hybrid, musi zostać uaktywnione ustawienie „Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej” w menu „Konfiguracja urządzenia” → „Komponenty” (patrz rozdział [Komponenty](#) na stronie [106](#)).

Wtedy energia z sieci domowej może być magazynowana w akumulatorze przez falownik Fronius GEN24 Plus. Pobór mocy falownika Fronius GEN24 Plus można ograniczyć przez podanie maksymalnej mocy AC (AC max.). Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius GEN24 Plus.

„Zarządzanie akumulatorem”

Zarządzanie akumulatorem z programowaniem czasowym umożliwia ładowanie/ wyładowywanie akumulatora do określonego poziomu mocy, ograniczenie go lub blokowanie go.

Na zarządzanie akumulatorem wpływ mają np. następujące ustawienia:

- Zezwolenie na ładowanie akumulatora z sieci publicznej
- Ograniczenie mocy falownika, akumulatora lub całego systemu
- Parametry sterujące z Modbus
- Optymalizacja zużycia na potrzeby własne

WAŻNE!

Ustalone reguły sterowania akumulatorem mają niższy priorytet niż optymalizacja zużycia na potrzeby własne. Zależnie od konfiguracji reguły mogą nie zostać spełnione z powodu innych ustawień.

Jako reguły sterowania akumulatorem z programowaniem czasowym mogą zostać wybrane następujące wartości:

- **„Maks. moc ładowania”**
Akumulator jest ładowany z mocą odpowiadającą co najwyżej wartości ustawionej w polu edycyjnym „Moc”.
- **„Min. moc ładowania”**
Akumulator jest ładowany z mocą odpowiadającą co najmniej wartości ustawionej w polu edycyjnym „Moc”.
- **„Maks. moc wyładowania”**
Akumulator jest wyładowywany z mocą odpowiadającą co najwyżej wartości ustawionej w polu edycyjnym „Moc”.
- **„Min. moc wyładowania”**
Akumulator jest wyładowywany z mocą odpowiadającą co najmniej wartości ustawionej w polu edycyjnym „Moc”.

Czas, kiedy reguły obowiązują, można ustawić w polach edycyjnych „Godzina” i za pomocą pól wyboru „Dni tygodnia”.


Przedział czasu nie może przekraczać północy (godzina 00:00).

Przykład: Regulację od 22:00 do 06:00 można utworzyć za pomocą dwóch wpisów „22:00–23:59” oraz „00:00–06:00”.

Przykłady — sterowanie aku- mulatorem z programowa- niem czasowym

Następujące przykłady służą do objaśnienia przepływów energii. Nie są tu uwzględniane współczynniki sprawności.


Przykład: System akumulatora	
Instalacja PV połączona z falownikiem	1000 W
Moc do akumulatora	500 W
Wartość mocy (AC) wygenerowanej przez falownik	500 W
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania	0 W
Zasilanie sieci publicznej	0 W
Zużycie domowe	500 W

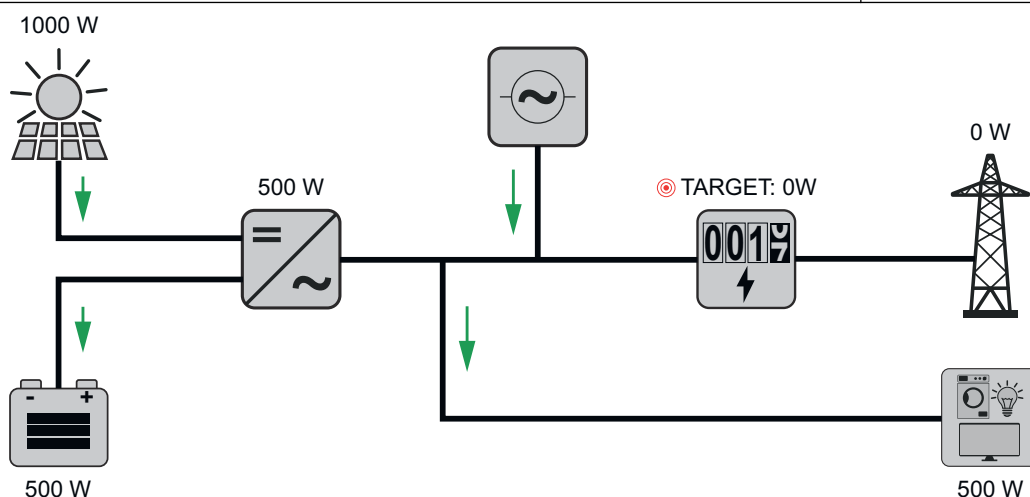


Przykład: System akumulatorów bez instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej

Moc do akumulatora	1500 W
--------------------	--------

Przykład: System akumulatorów bez instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej	
Pobór mocy (AC) przez falownik	1500 W
Drugi generator w sieci domowej	2000 W
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania	0 W
Zasilanie sieci publicznej	0 W
Zużycie domowe	500 W

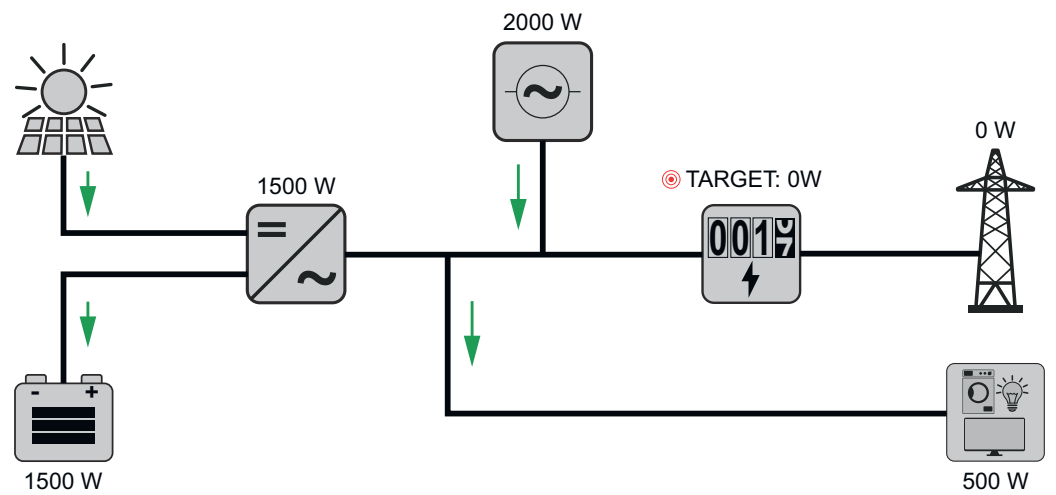


Przykład: System akumulatorów w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej	
Instalacja PV połączona z falownikiem	1000 W
Moc do akumulatora	2500 W
Pobór mocy (AC) przez falownik	1500 W
Drugi generator w sieci domowej	2000 W
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania	0 W
Zasilanie sieci publicznej	0 W
Zużycie domowe	500 W

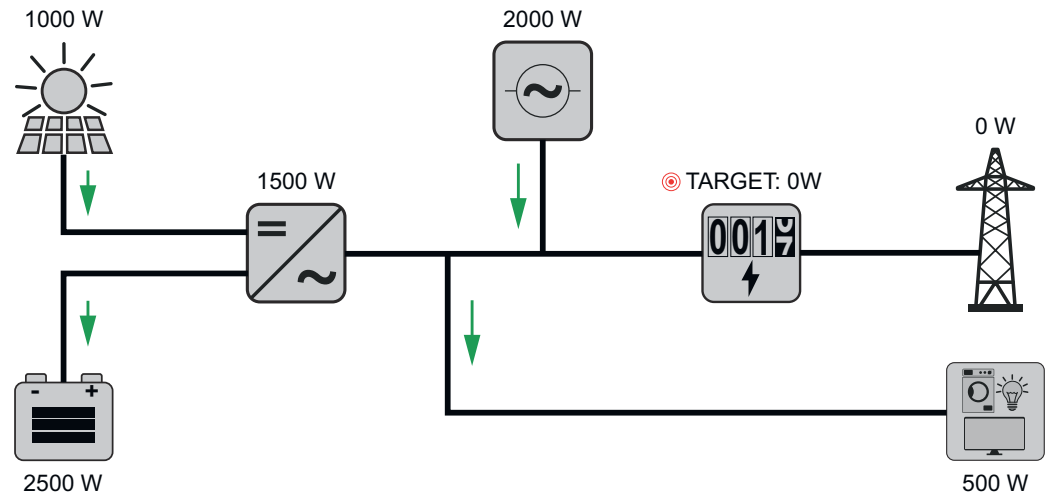

Przykład: System ładowania akumulatorów w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej (z limitem maks. mocy AC)


Instalacja PV połączona z falownikiem	1000 W
Moc do akumulatora	2000 W
Pobór mocy AC ograniczony do maks.	1000 W
Pobór mocy (AC) przez falownik	1000 W
Drugi generator w sieci domowej	2000 W
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania	0 W
Zasilanie sieci publicznej	500 W
Zużycie domowe	500 W

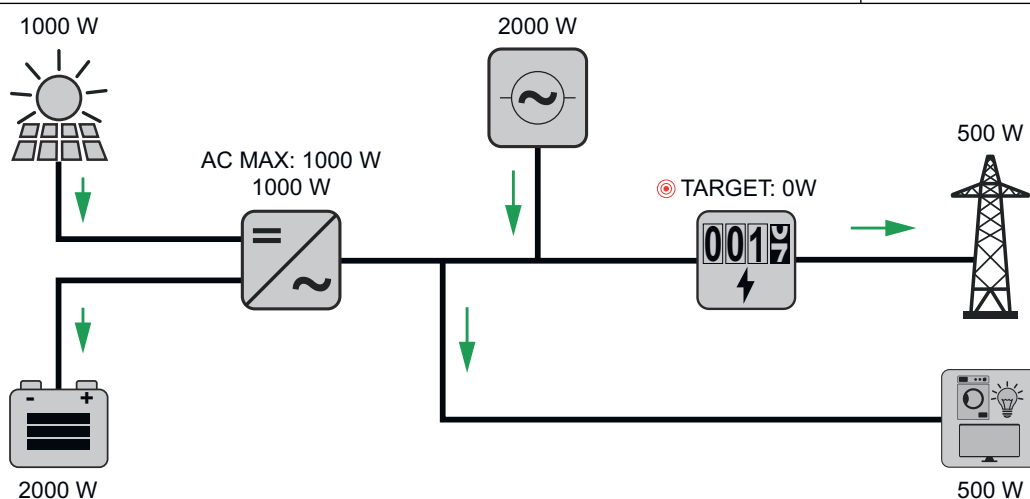
Dozwolone reguły sterowania akumulatorem

Reguła składa się zawsze z ograniczenia lub parametru i programu czasowego „Godzina” i „Dni tygodnia”, który określa, kiedy reguła obowiązuje. Okresy obowiązywania reguł z takimi samymi ograniczeniami (np. maks. moc ładowania) nie mogą się nakładać.

Maksymalny limit ładowania i wyładowania

Maksymalna moc ładowania i wyładowania mogą być skonfigurowane w tym samym czasie.

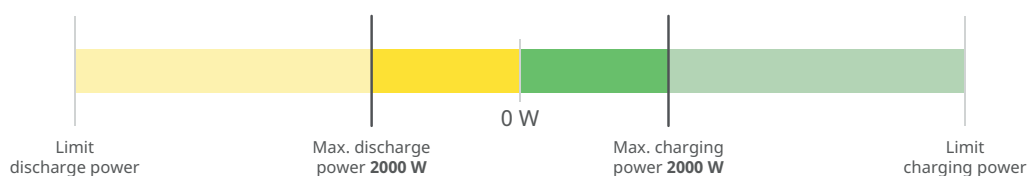


1. Max. charging power 2000 W 00:00 – 23:59 Mo Tu We Th Fr Sa Su
2. Max. discharging power 2000 W 00:00 – 23:59 Mo Tu We Th Fr Sa Su



Określenie zakresu ładowania


Możliwe jest zdefiniowanie zakresu ładowania przez określenie min. i maks. limitu ładowania. W tym przypadku nie jest możliwe wyładowanie akumulatora.

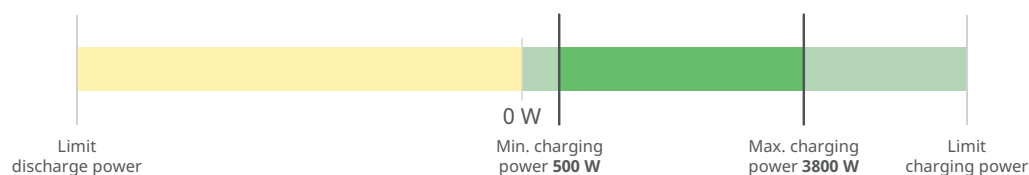

1.	Min. charging power	500 W	03:00 – 04:00	Mo Tu We Th Fr Sa Su				
2.	Max. charging power	3800 W	03:00 – 04:00	Mo Tu We Th Fr Sa Su				

Określenie zakresu wyładowania


Możliwe jest zdefiniowanie zakresu wyładowania przez określenie min. i maks. limitu wyładowania. W tym przypadku nie jest możliwe ładowanie akumulatora.

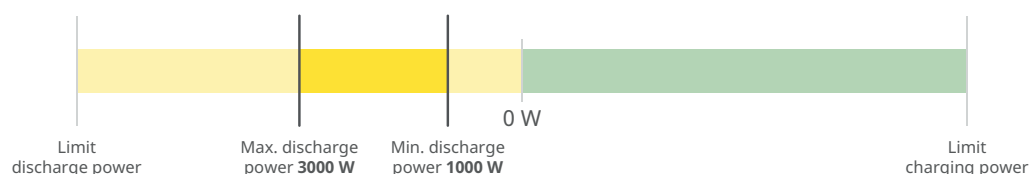

1.	Max. discharging power	3000 W	13:00 – 14:00	Mo Tu We Th Fr Sa Su				
2.	Min. discharging power	1000 W	00:00 – 23:59	Mo Tu We Th Fr Sa Su				

Określenie zdefiniowanego ładowania


Zdefiniowaną moc ładowania można określić przez ustawienie tej samej wartości dla minimalnej i maksymalnej mocy ładowania.

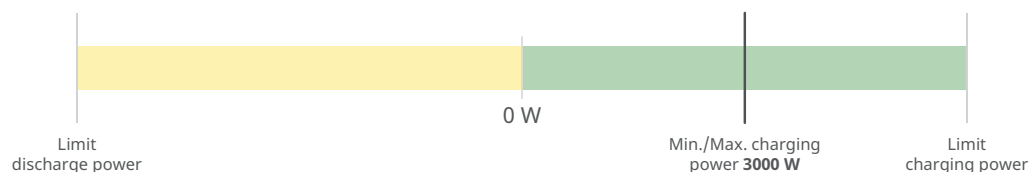

1.	Min. charging power	3000 W	03:00 – 04:00	Mo Tu We Th Fr Sa Su				
2.	Max. charging power	3000 W	03:00 – 04:00	Mo Tu We Th Fr Sa Su				

Określenie zdefiniowanego wyładowania

Zdefiniowaną moc wyładowania można określić przez ustawienie tej samej wartości dla minimalnej i maksymalnej mocy wyładowania.

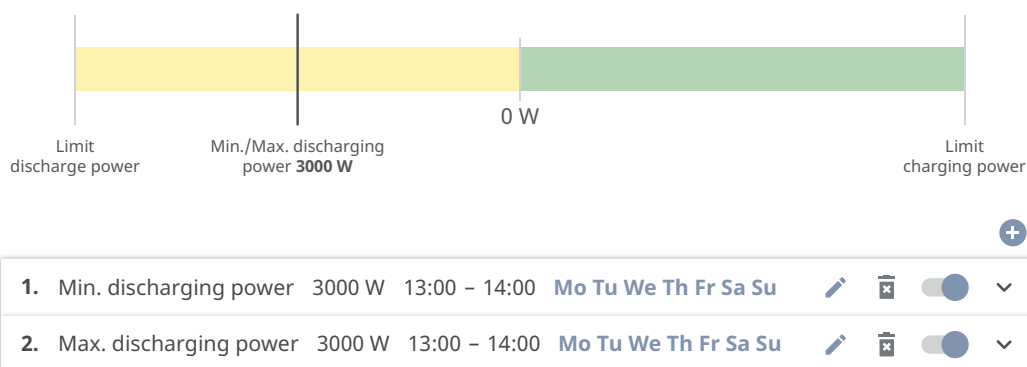

Możliwe zastosowania

- Taryfy za energię elektryczną zależne od czasu
- Rezerwacja akumulatora z ograniczeniem mocy charakterystycznym dla rynku
- Rezerwa w akumulatorze na zasilanie awaryjne zależna od czasu

Redukcja mocy fotowoltaicznej

Reguły w menu „Zarządzanie akumulatorem” umożliwiają optymalne wykorzystanie wytwarzanej energii. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których energia fotowoltaiczna nie może być w pełni wykorzystana przez sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym.

Przykład	
Falownik Fronius (maks. moc wyjściowa)	6000 W
Ustawiona moc wyładowywania akumulatora	6000 W
Energia fotowoltaiczna	1000 W

W tym przypadku falownik musiałby zredukować moc fotowoltaiczną do 0 W, ponieważ moc wyjściowa falownika wynosi maksymalnie 6000 W i jest ona już całkowicie wykorzystana na wyładowywanie akumulatora.

Ponieważ marnowanie energii fotowoltaicznej nie ma sensu, limit mocy w ustawieniach kontroli akumulatora jest automatycznie regulowany tak, aby temu zapobiec. W powyższym przykładzie oznacza to, że akumulator jest wyładowywany tylko do 5000 W, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie mocy fotowoltaicznej 1000 W.

Zarządzanie obciążeniem

„Priorytety”

Jeżeli w systemie zainstalowano dodatkowe komponenty (np. akumulator, Fronius Ohmpilot), tutaj można ustalić priorytety. Urządzenia o wyższym priorytecie załączane są najpierw, a następnie inne, o ile do nadal jest dostępny nadmiar energii.

WAŻNE!

Jeśli w instalacji PV znajduje się Fronius Wattpilot, traktowany jest jako odbiornik. Priorytet zarządzania obciążeniem urządzenia Wattpilot można skonfigurować w aplikacji Fronius Solar.wattpilot.

„Reguły”

Można zdefiniować do czterech różnych zasad zarządzania obciążeniem. Jeśli progi są jednakowe, reguły są aktywowane jedna po drugiej. W przypadku dezaktywacji działa to odwrotnie, w pierwszej kolejności wyłącza się ostatnie włączone WE/WY. Dla różnych progów najpierw następuje włączenie WE/WY z najniższym progiem, a następnie WE/WY z kolejnym najniższym progiem i tak dalej.

WE/WY z kontrolą przez wyprodukowaną moc mają zawsze przewagę w porównaniu z akumulatorem i Fronius Ohmpilot. Oznacza to, że WE/WY może się włączyć i doprowadzić do tego, że akumulator nie jest już ładowany lub Fronius Ohmpilot nie jest już kontrolowany.

WAŻNE!

WE/WY włącza się lub wyłącza dopiero po upływie 60 sekund.

„Obciążenie”

- Sterowanie jest „wyłączone” (nieaktywne).
- Sterowanie odbywa się w zależności od „Wyprodukowanej mocy”.
- Sterowanie odbywa się w zależności od „Nadwyżki mocy” (w przypadku limitu wprowadzania energii do sieci). Te opcję można wybrać tylko wtedy, gdy podłączono licznik. Sterowanie energią odbywa się w zależności od mocy faktycznie wprowadzonej do sieci.

„Wartości progowe”

- „Włączone”: do podawania limitu mocy czynnej, od której następuje uaktywnienie wyjścia.
- „Wyłączone”: do podawania limitu mocy czynnej, od której następuje dezaktywowanie wyjścia.

„Czasy pracy”

- Pole do wprowadzania limitu „Najkrótszego czasu aktywności wyjścia na cykl włączenia”.
- Pole do uaktywniania „Maksymalnego czasu pracy na dzień”.
- Pole do wprowadzania „Zadanego czasu” określającego, jak długo na dzień ma być uaktywnione wyjście (uwzględniono większą liczbę procesów włączania).

Informacje ogólne

Ustawienia ogólne

- 1 W polu wprowadzania „Nazwa instalacji” wprowadzić nazwę instalacji (maks. 30 znaków).
- 2 Opcja „Synchronizuj czas automatycznie” włączona → wybrać opcje „Strefa czasowa obszaru” i „Strefa czasowa miejscowości”. Nastąpi przejście daty i czasu z podanej strefy czasowej.
- 2 Opcja „Synchronizuj czas automatycznie” wyłączona → wprowadzić wartości lub wybrać opcje „Data”, „Czas”, „Strefa czasowa obszaru” i „Strefa czasowa miejscowości”.
- 3 Kliknąć przycisk „Zapisz”.

Aktualizacja

Wszystkie dostępne aktualizacje są udostępniane na stronie produktu oraz w sekcji „Wyszukiwanie plików do pobrania” pod adresem www.fronius.com.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- 1 Przeciągnąć plik oprogramowania sprzętowego do pola „Upuść plik tutaj” lub wybrać go, używając opcji „Wybierz plik”.

Rozpocznie się aktualizacja.

Kreator uruchamiania

Tutaj można wywołać kreatora uruchamiania, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie etapy procedury uruchamiania.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wszystkie ustawienia

Nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień poza konfiguracją krajową. Zmiany w konfiguracji krajowej mogą wprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Wszystkie ustawienia poza sieciowymi

Nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień konfiguracyjnych poza konfiguracją krajową i ustawieniami sieciowymi. Zmiany w konfiguracji krajowej mogą wprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Dziennik zdarzeń

Bieżące zdarzenia

Tutaj wyświetlane są wszystkie bieżące zdarzenia dotyczące podłączonych komponentów systemu.

WAŻNE!

W zależności od rodzaju zdarzenia trzeba potwierdzić je przyciskiem „ptaszka”, aby móc dalej pracować.

Archived

Tutaj wyświetlane są wszystkie zdarzenia dotyczące podłączonych komponentów systemu, które nie są już aktywne.

Informacja

W tym obszarze menu wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące systemu i obecnych ustawień.

Zapis w formacie PDF

- 1 Kliknąć przycisk „Zapisz w formacie PDF”.
- 2 Zaznaczyć „ptaszkami” przycisk wyboru obok informacji lub wybrać wszystkie informacje przyciskiem „zaznacz wszystko”.
- 3 Wprowadzić nazwę pliku w polu wprowadzania i kliknąć przycisk „Drukuj”.

Nastąpi utworzenie i wyświetlenie pliku w formacie PDF.

Menedżer licencji

W pliku licencji zapisano parametry wydajnościowe oraz zakres funkcji falownika. W przypadku wymiany falownika, modułu mocy albo sekcji wymiany danych trzeba wymienić również plik licencji.

Licencjonowanie online (zalecane):

Do tego potrzebne jest połączenie internetowe i zakończona konfiguracja Fronius Solar.web.

- 1 Zakończyć prace instalacyjne (patrz rozdział [Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie](#) na stronie 96).
- 2 Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falownika.
- 3 Wprowadzić numery seryjne i kody weryfikacyjne (VCode) urządzenia uszkodzonego i zamiennego. Numer seryjny i VCode podano na tabliczce znamionowej falownika (patrz rozdział [Ostrzeżenia na urządzeniu](#) na stronie 53).
- 4 Kliknąć przycisk „Rozpocznij licencjonowanie online”.
- 5 Pomiąć pozycje menu „Warunki użytkowania” oraz „Ustawienia sieciowe”, klikając przycisk „Dalej”.

Rozpocznie się aktywacja licencji.

Licencjonowanie offline:

W tym przypadku nie może być nawiązane połączenie internetowe. W przypadku licencjonowania offline z nawiązanym połączeniem internetowym plik licencji jest automatycznie wczytywany do falownika, co powoduje następujący błąd: „Licencja została już zainstalowana i można zakończyć działanie kreatora”.

- 1 Zakończyć prace instalacyjne (patrz rozdział [Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie](#) na stronie 96).
- 2 Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falownika.
- 3 Wprowadzić numery seryjne i kody weryfikacyjne (VCode) urządzenia uszkodzonego i zamiennego. Numer seryjny i VCode podano na tabliczce znamionowej falownika (patrz rozdział [Ostrzeżenia na urządzeniu](#) na stronie 53).
- 4 Kliknąć przycisk „Rozpocznij licencjonowanie offline”.
- 5 Klikając przycisk „Pobierz plik serwisowy”, pobrać plik serwisowy na urządzenie końcowe.
- 6 Otworzyć stronę internetową licensemanager.solarweb.com i zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło.
- 7 Przeciągnąć plik serwisowy do pola „Przeciągnij tutaj plik serwisowy lub kliknij w celu wczytania” albo go wczytać.
- 8 Nowo wygenerowany plik licencji pobrać na urządzenie końcowe przyciskiem „Pobierz plik licencji”.

- 9 Przejść do interfejsu użytkownika falownika i przeciągnąć plik licencji do pola „Upuść plik licencji tutaj” lub wybrać go przy użyciu opcji „Wybierz plik licencji”.

Rozpocznie się aktywacja licencji.

Wsparcie

Aktywacja wsparcia użytkownika

- 1 Kliknąć przycisk „Aktywuj wsparcie użytkownika”.

Wsparcie użytkownika jest aktywne.

WAŻNE!

Funkcja wsparcia użytkownika umożliwia wprowadzanie ustawień falownika za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Przycisk „Zakończ dostęp do wsparcia użytkownika” dezaktywuje dostęp.

Utwórz informację dla pomocy technicznej (dla pomocy technicznej Fronius)

- 1 Kliknąć przycisk „Utwórz informację dla działu wsparcia”.
- 2 Nastąpi automatyczne pobranie pliku sdp.cry. W celu pobrania ręcznie kliknąć przycisk „Pobierz informację dla działu wsparcia”.

Plik sdp.cry jest zapisany w folderze „Downloads”.

Uaktywnienie konserwacji zdalnej

- 1 Kliknąć przycisk „Uaktywnij konserwację zdalną”.

Tryb konserwacji zdalnej dla działu pomocy technicznej Fronius jest aktywny.

WAŻNE!

Konfiguracja zdalna za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia umożliwia dostęp do falownika wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Następuje przy tym przestanie danych diagnostycznych zawierających informacje istotne dla usunięcia problemu. Uaktywnić konserwację zdalną tylko wtedy, gdy zażądał tego dział pomocy technicznej firmy Fronius.

Komunikacja

Sieć


Adresy serwera transmisji danych

Na wypadek użycia zapory sieciowej dla połączeń wychodzących, w celu umożliwienia transmisji danych trzeba zezwolić na korzystanie z poniższych protokołów, adresów serwera i portów:

- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
- Tcp provisioning.solarweb.com:443
- Tcp cure-se.fronius.com:443

Przy korzystaniu z produktów FRITZ!Box konieczne jest skonfigurowanie nieograniczonego dostępu do Internetu.

LAN:



- 1 Wprowadzić nazwę hosta.
- 2 Wybrać rodzaj połączenia „automatyczne” lub „statyczne”.
- 3 Jeżeli wybrano rodzaj połączenia „statyczne” — wprowadzić adres IP, maskę podsieci, DNS i bramę.
- 4 Kliknąć przycisk „Połącz”.

Nastąpi nawiązanie połączenia.

WLAN:



Utworzenie połączenia za pomocą WPS:

- 1 Kliknąć przycisk „Uaktywnij”.
- 2 Uaktywnić funkcję WPS w routerze WLAN (patrz dokumentacja routera WLAN).

Nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia.

Wybór sieci WLAN i połączenie:

Znalezione sieci zostają wyświetlone na liście. Kliknięcie przycisku „Odśwież” powoduje ponowne wyszukanie dostępnych sieci WLAN. Pole wprowadzania danych „Wyszukaj sieć” umożliwia dalsze ograniczenie listy wyboru.

- 1 Wybrać sieć z listy.
- 2 Wybrać rodzaj połączenia „automatyczne” lub „statyczne”.
- 3 Jeżeli wybrano rodzaj połączenia „automatyczne” — wprowadzić nazwę hosta i hasło WLAN.
- 4 Jeżeli wybrano rodzaj połączenia „statyczne” — wprowadzić adres IP, maskę podsieci, DNS i bramę.

5 Kliknąć przycisk „Połącz”.

Nastąpi nawiązanie połączenia.

Punkt dostępowy:



Falownik pełni funkcję punktu dostępowego. Komputer lub urządzenie mobilne łączy się bezpośrednio z falownikiem. Nie ma możliwości połączenia z Internetem. W tym obszarze menu można nadać „Nazwę sieci (SSID)” i „Klucz sieciowy (PSK)”.

Możliwe jest korzystanie równocześnie z połączenia za pośrednictwem WLAN i punktu dostępowego.

Modbus

Interfejs Modbus RTU 0 / 1

Jeśli jeden z interfejsów Modbus RTU jest ustawiony jako Slave, są dostępne następujące pola edycyjne:

„Prędkość transmisji”

Ustawienie wpływa na prędkość transmisji między poszczególnymi komponentami systemu. Podczas wybierania prędkości transmisji uważać, aby była ona taka sama po stronie nadawania i odbierania danych.

„Parzystość”

Bit parzystości może posłużyć do kontroli parzystości. Służy ona do wykrywania błędów transmisji. Bit parzystości może zabezpieczyć określoną liczbę bitów. Wartość (0 lub 1) bitu parzystości musi obliczyć nadajnik, a odbiornik musi ją sprawdzić, korzystając z jednakowego obliczenia. Obliczenie bitu parzystości może nastąpić dla liczby parzystej lub nieparzystej.

„SunSpec Model Type”

W zależności od modelu SunSpec dostępne są dwa różne ustawienia.

float: SunSpec Inverter, model 111, 112, 113 lub 211, 212, 213.

int + SF: SunSpec Inverter, model 101, 102, 103 lub 201, 202, 203.

„Adres licznika”

Wprowadzona wartość jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym licznikowi. Można ją znaleźć w interfejsie użytkownika falownika w menu Komunikacja - Modbus.

Ustawienie fabryczne: 200

„Adres falownika”

Wprowadzona wartość jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym falownikowi. Można ją znaleźć w interfejsie użytkownika falownika w menu Komunikacja - Modbus.

Ustawienie fabryczne: 1

Slave jako Modbus TCP

Jeśli jest uaktywniona funkcja „Slave jako Modbus TCP”, są dostępne następujące pola edycyjne:

„Port Modbus”

Numer portu TCP, który ma być używany do komunikacji Modbus.

„SunSpec Model Type”

W zależności od modelu SunSpec dostępne są dwa różne ustawienia.

float: SunSpec Inverter, model 111, 112, 113 lub 211, 212, 213.

int + SF: SunSpec Inverter, model 101, 102, 103 lub 201, 202, 203.

„Adres licznika”

Wprowadzona wartość jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym licznikowi.

Można ją znaleźć w interfejsie użytkownika falownika w menu Komunikacja - Modbus.

Ustawienie fabryczne: 200

„Adres falownika”

Wprowadzona wartość jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym falownikowi. Można ją znaleźć w interfejsie użytkownika falownika w menu Komunikacja - Modbus.

Ustawienie fabryczne: Ta wartość niezmiennie wynosi 1.

Sterowanie falownikiem przez Modbus

Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus.

Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:

- Wł. / Wył.
 - Redukcja mocy
 - Zadanie stałego współczynnika mocy, tzw. Power Factor ($\cos \phi$)
 - Zadanie stałej mocy biernej
 - Domyślne ustawienia kontroli akumulatora z akumulatorem
-

Fronius Solar API

Solar-API firmy Fronius to otwarty interfejs JSON bazujący na sieci Ethernet. Jeżeli jest aktywny, urządzenia IOT w sieci lokalnej mają dostęp do informacji z falownika bez odpowiedniego uwierzytelniania. Ze względów bezpieczeństwa, interfejs jest fabrycznie wyłączony i nie powinno się go włączać, jeżeli nie jest potrzebny w przypadku zastosowania rozwiązania od producenta obcego (np. systemu ładowania EV, rozwiązań smart-home itp.).

Zamiast tego, do monitorowania firma Fronius zaleca zastosowanie platformy Solar.web firmy Fronius, zapewniającej bezpieczny dostęp do stanu falownika i informacji produktowych.

Przy aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji 1.14.x przejmowane jest ustawienie (aktywowany/dezaktywowany) Fronius Solar API.

Konfiguracja krajowa

Obszar menu „Konfiguracja krajowa” jest przeznaczony wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. Po kod dostępu należy zwrócić się do krajowej/międzynarodowej osoby kontaktowej z firmy Fronius korzystając z formularza z wnioskiem.

OSTROŻNIE!

Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.

Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

- ▶ Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
- ▶ Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie wskutek przeprowadzania diagnostyki i napraw przez osoby nieuprawnione.

Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Diagnostyki i naprawy instalacji PV mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatorów i techników serwisu z autoryzowanych serwisów zgodnie z krajowymi normami i przepisami.

Wybrane ustawienie krajowe dla danego kraju obejmuje wstępnie ustawione parametry zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wymaganiami. Zależnie od lokalnych uwarunkowań sieciowych i wytycznych operatora sieci konieczne mogą być dopasowania wybranego ustawienia krajowego.

OSTROŻNIE!

Zagrożenie stwarzane przez błędnie ustawione parametry.

Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub powodować zakłócenia w działaniu i awarie falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

- ▶ Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
- ▶ Parametry można dopasować tylko wtedy, gdy pozwala lub wymaga tego operator sieci.
- ▶ Parametry dostosowywać tylko przy uwzględnieniu obowiązujących krajowych norm i/lub dyrektyw oraz wytycznych operatora sieci.

Ograniczenie wprowadzania energii do sieci

Zakład energetyczny lub operator sieci mogą zadeklarować ograniczenia wprowadzania energii do sieci dla falownika (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW). Ograniczenie wprowadzania energii do sieci uwzględnia przy tym zużycie własne w gospodarstwie domowym, zanim nastąpi redukcja mocy falownika:

- Można ustawić indywidualny limit.
- Inteligentny licznik Fronius Smart Meter można podłączyć do zacisku przyłączeniowego Modbus Push-in sekcji transmisji danych do przyłączy MO/M1- / MO/M1+ dla danych Modbus.

Falownik ładuje akumulator mocą fotowoltaiczną, której nie wolno wprowadzić do sieci publicznej i/lub z której korzysta urządzenie Fronius Ohmpilot, dzięki czemu nie następuje jej utrata. Granica wprowadzania energii do sieci staje się aktywna tylko wtedy, gdy wartość mocy wprowadzonej do sieci jest wyższa niż ustawiona wartość redukcji mocy.

„Wyt.”

Falownik przekształca całą dostępną energię fotowoltaiczną i zasila nią sieć publiczną.

„Limit dla całej instalacji” — stały limit mocy dla całej instalacji PV. Wartość dozwolonej całkowitej mocy wprowadzanej do sieci trzeba ustawić.

„Limit pro Phase” (limit na fazę)

System mierzy każdą fazę osobno. Jeżeli dla którejś fazy nastąpi przekroczenie dozwolonego limitu wprowadzania energii do sieci, całkowita moc falownika zostanie ograniczona na tyle, aż wartość dla danej fazy będzie znów dozwolona (patrz poniższy przykład). To ustawienie jest konieczne tylko wtedy, gdy wymagają tego krajowe normy i postanowienia. Wartość dozwolonej mocy wprowadzania do sieci w przeliczeniu na fazę trzeba ustawić.

Przykład: „Limit pro Phase” (limit na fazę) (wartość nastawcza: 2000 W)				
	Faza 1	Faza 2	Faza 3	Łącznie
Maks. możliwa produkcja [W]	2000	2000	2000	6000
Ustawiona wartość „Limit pro Phase” (limit na fazę) [W]	1000			3000
Zapotrzebowanie na moc w sieci domowej [W]	2000	3000	5000	10000
Pokrycie mocy w sieci domowej przez instalację PV [W]	1000			3000
Pobór z sieci publicznej [W]	1000	2000	4000	7000

„Cała moc DC instalacji”

Pole do wprowadzania wartości całkowitej mocy DC instalacji w Wp.

Tę wartość system pobiera, gdy wprowadzono wartość „Maksymalna dozwolona moc wprowadzania do sieci całego systemu” w %.

Maksymalna dozwolona moc wprowadzania do sieci całego systemu”

Pole do wprowadzania wartości „Maksymalnie dozwolona moc wprowadzania do sieci całego systemu” w W lub % (zakres ustawienia: od -10 do 100%).

Jeżeli w systemie brak licznika lub uległ on awarii, falownik ogranicza moc wprowadzania do sieci do ustawionej wartości.

Przykład: Ograniczenie mocy wprowadzania do sieci (bez uwzględnienia współczynników sprawności)	
Instalacja PV połączona z falownikiem firmy Fronius	5000 W
Obciążenia w gospodarstwie domowym	1000 W
Maksymalna dozwolona moc wprowadzania do sieci całego systemu	60% = 3000 W
Przypadek 1: wolno ładować akumulator	
Moc w punkcie zasilania sieci:	0 W

Przykład: Ograniczenie mocy wprowadzania do sieci (bez uwzględnienia współczynników sprawności)	
Moc na wyjściu falownika	1000 W
Moc do akumulatora	3000 W
Przypadek 2: nie wolno ładować akumulatora	
Moc w punkcie zasilania sieci:	3000 W
Moc na wyjściu falownika	4000 W
Moc do akumulatora	0 W
W tym przykładzie, w punkcie zasilania sieci do sieci publicznej wolno wprowadzać wyłącznie moc o wartości 3000 W. Obciążenia, które występują między falownikiem a punktem zasilania sieci, można jednak wzmocnić przez dodatkowe zasilanie falownika.	

„Hard Limit” (twardy limit)

W razie przekroczenia tej wartości, falownik wyłączy się w czasie maks. 5 sekund. Ta wartość musi być wyższa niż ustawiona wartość „Soft Limit” (miękki limit).

„Soft Limit” (miękki limit)

W razie przekroczenia tej wartości następuje wyregulowanie przez falownik do ustawionej wartości w czasie wymaganym przez krajowe normy i postanowienia.

Dynamiczna redukcja mocy z zastosowaniem większej liczby falowników


Przykład 1: Fronius SnapINverter ≤ Fronius Symo GEN24

Falownik Fronius Symo GEN24 wymaga tylko 1 licznika pierwotnego.

Pokazane w przykładzie wartości mocy są przykładowe. Możliwe są układy falowników z innymi wartościami mocy niż pokazane w przykładzie, o ile spełnione są kryteria podane w tym przykładzie.

WAŻNE!

W przypadku stosowania 2 falowników nie jest możliwe zasilanie zerowe.

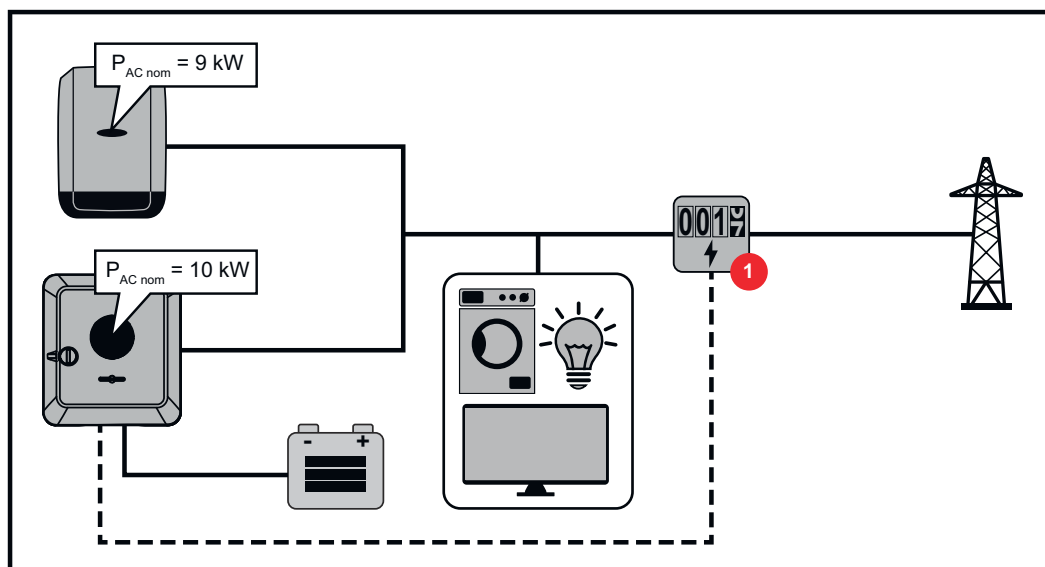

Ustawienie w interfejsie użytkownika falownika Fronius Symo GEN24:

- 1 W sekcji menu „Konfiguracja urządzenia” → „Komponenty” skonfigurować licznik pierwotny w punkcie zasilania.
- 2 W sekcji menu „Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci” → „Ograniczenie mocy wprowadzania do sieci” uaktywnić limit dla całego urządzenia. W polu edycyjnym „Cała moc instalacji DC” wpisać moc znamionową DC całej instalacji PV. W polu edycyjnym „Maksymalna dozwolona moc zasilania całego systemu” wpisać wartość procentową (50%, 60% lub 70%).


Przykład 2a: Fronius SnapINverter > Fronius Symo GEN24

Falownik wymaga 2 liczników pierwotnych.

Pokazane w przykładzie wartości mocy są przykładowe. Możliwe są układy falowników z innymi wartościami mocy niż pokazane w przykładzie, o ile spełnione są kryteria podane w tym przykładzie.

WAŻNE!

Z 2 licznikami pierwotnymi w punkcie zasilania bez licznika wtórnego Fronius SnapINverter i Fronius Symo GEN24 nie mogą być prezentowane w platformie Solar.web jako połączona instalacja PV. Muszą zostać utworzone 2 osobne instalacje PV w platformie Solar.web.

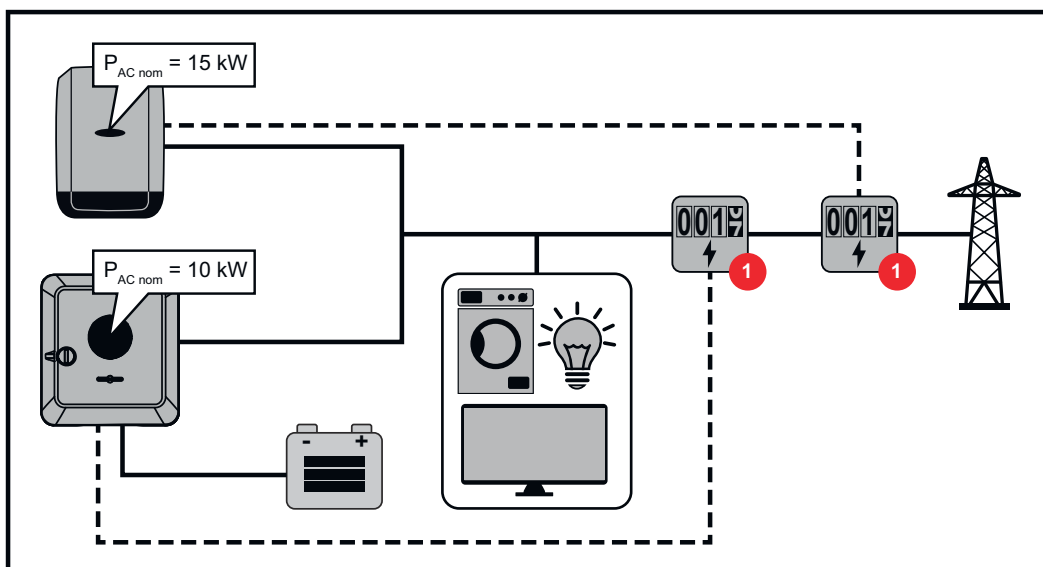

Ustawienie w interfejsie użytkownika falownika Fronius Symo GEN24:

- 1 W sekcji menu „Konfiguracja urządzenia” → „Komponenty” skonfigurować licznik pierwotny w punkcie zasilania.

Ustawienia w module monitorowania instalacji Fronius SnapINverter:

- 1 W sekcji menu „Ustawienia” → „Licznik” skonfigurować licznik wtórny w punkcie zasilania.
- 2 W sekcji menu „Edytor EVU” → „Dynamiczne ograniczenie mocy” uaktywnić limit dla całej instalacji. W polu edycyjnym „Cała moc instalacji DC” wpisać moc znamionową DC całej instalacji PV. W polu edycyjnym „Maks. moc wprowadzana do sieci” wpisać wartość procentową (50%, 60% lub 70%).

Przykład 2b: Fronius SnapINverter > Fronius Symo GEN24


Falownik wymaga 2 liczników pierwotnych i 1 licznika wtórnego.

Pokazane w przykładzie wartości mocy są przykładowe. Możliwe są układy falowników z innymi wartościami mocy niż pokazane w przykładzie, o ile spełnione są kryteria podane w tym przykładzie.

WAŻNE!

W tej instalacji PV może zostać utworzony tylko falownik Fronius Symo GEN24, aby wszystkie dane instalacji PV mogły być łącznie rejestrowane w platformie Solar.web. Dane Fronius SnapINverter przekazywane są z licznika wtórnego do falownika Fronius Symo GEN24 i w ten sposób prezentowane w platformie Solar.web.

Wskazane jest utworzenie Fronius SnapINverter jako osobnej dodatkowej instalacji PV w platformie Solar.web na potrzeby prac serwisowych i konserwacyjnych (np. komunikaty statusu, aktualizacje online)

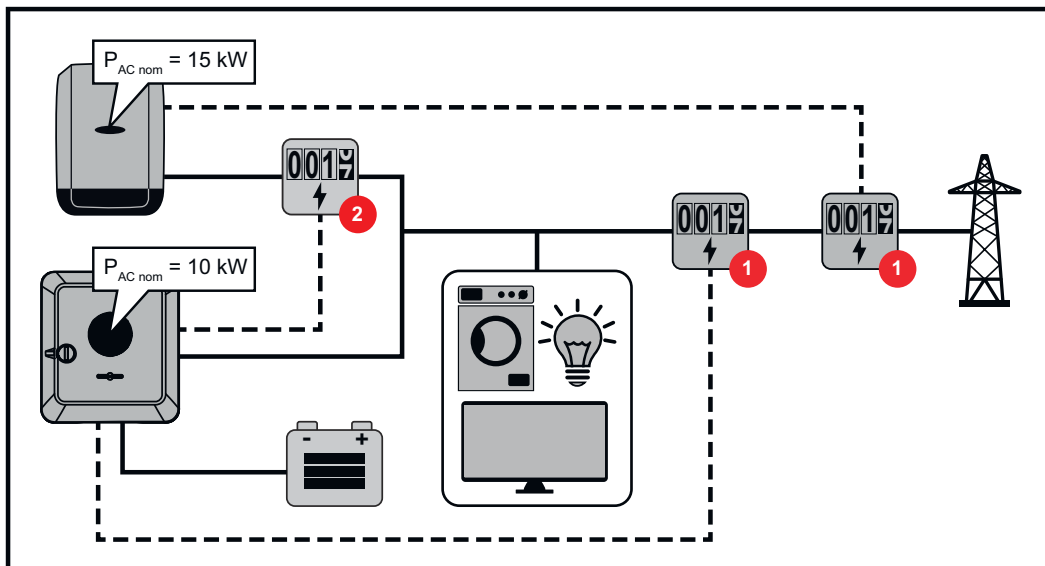

Ustawienie w interfejsie użytkownika falownika Fronius Symo GEN24:

- 1 W sekcji menu „Konfiguracja urządzenia” → „Komponenty” skonfigurować licznik pierwotny w punkcie zasilania.
- 2 W sekcji menu „Konfiguracja urządzenia” → „Komponenty” skonfigurować licznik wtórny.

Ustawienia w module monitorowania instalacji Fronius SnapINverter:

- 1 W sekcji menu „Ustawienia” → „Licznik” skonfigurować licznik wtórny w punkcie zasilania.
- 2 W sekcji menu „Edytor EVU” → „Dynamiczne ograniczenie mocy” uaktywnić limit dla całej instalacji. W polu edycyjnym „Cała moc instalacji DC” wpisać moc znamionową DC całej instalacji PV. W polu edycyjnym „Maks. moc wprowadzana do sieci” wpisać wartość procentową (50%, 60% lub 70%).

WE/WY zarządzania mocą

Informacje ogólne

W tej pozycji menu można wprowadzić ustawienia istotne dla operatora sieci (EVU). Można ustawić ograniczenie mocy czynnej w % i/lub ograniczenie współczynnika mocy.

WAŻNE!

Aby wprowadzić ustawienia w tej pozycji menu, konieczne jest podanie hasła serwisowego. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko przeszkoleni pracownicy wykwalifikowani!

„Wzorzec wejściowy” (obciążenie pojedynczych WE/WY)

kliknąć 1 raz = biały (zestyk rozwarty)
kliknąć 2 razy = niebieski (zestyk zwarty)
kliknąć 3 razy = szary (nieużywany)

„Współczynnik mocy ($\cos \varphi$)”

„ind” = indukcyjny
„cap” = pojemnościowy

„Komunikat zwrotny operatora sieci”

jeżeli reguła jest aktywna, trzeba skonfigurować wyjście „Komunikat zwrotny operatora sieci” (zalecany styk 1) (np. w celu umożliwienia pracy urządzenia sygnalizującego).

Dla opcji „Import” lub „Eksport” stosuje się format *.fpc.


Priorytety sterowania

Do ustawiania priorytetów sterowania odbiornika zdalnego sterowania, ograniczania mocy wprowadzania do sieci i sterowania za pośrednictwem protokołu Modbus.

1 = najwyższy priorytet, 3 = najniższy priorytet

Schemat podłączenia — 4 przekaźniki

Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia. Jeżeli odległość między falownikiem i odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, zaleca się zastosowanie kabla co najmniej CAT 5, a ekranowanie trzeba podłączyć z jednej strony do zacisku Push-in sekcji transmisji danych (SHIELD).

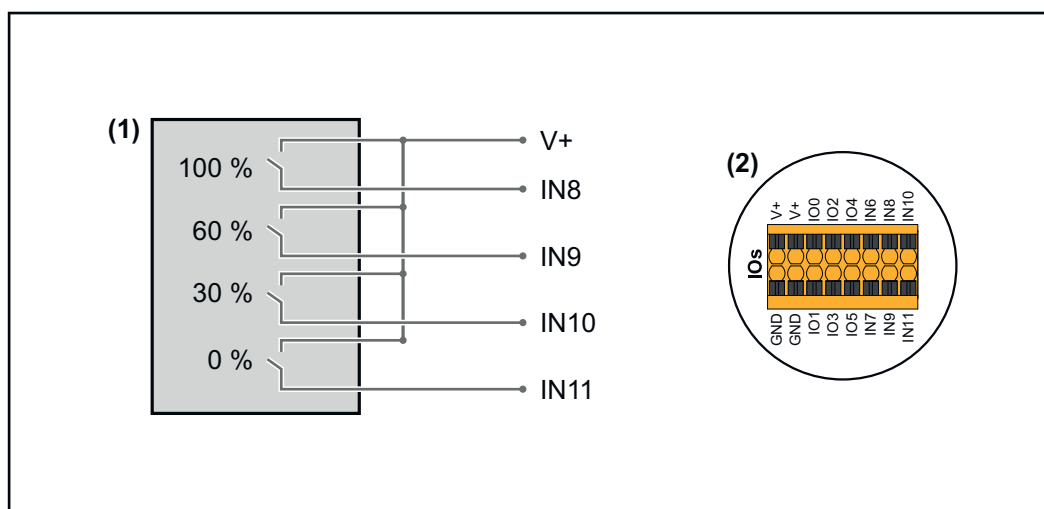

- (1) Odbiornik sygnału zdalnego sterowania wyposażony w 4 przekaźniki, do ograniczania mocy czynnej.
- (2) WE/WY sekcji transmisji danych.

Użycie prekonfigurowanego pliku dla trybu z 4 przekaźnikami:

- 1 Pobrać plik (.fpc) w pozycji **Tryb 4-przekaźnikowy** na urządzenie końcowe.
- 2 Wczytać plik (.fpc) w sekcji menu „WE/WY zarządzania mocą”, klikając przycisk „Import”.
- 3 Kliknąć przycisk „Zapisz”.

Ustawienia dla trybu 4-przekaźnikowego są zapisane.

I/O Power Management

V+ / GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

I

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power100

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power60

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

Rule 3

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power30

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

Rule 4

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power0

Power Factor (cos φ)1cap

DNO Feedback

IMPORT

EXPORT

0None

1None

2None

3None

4None

5None

6None

7None

8IO control


9IO control

10IO control

11IO control

Schemat podłączenia — 3 przekaźniki

Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia. Jeżeli odległość między falownikiem i odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, zaleca się zastosowanie kabla co najmniej CAT 5, a ekranowanie trzeba podłączyć z jednej strony do zacisku Push-in sekcji transmisji danych (SHIELD).

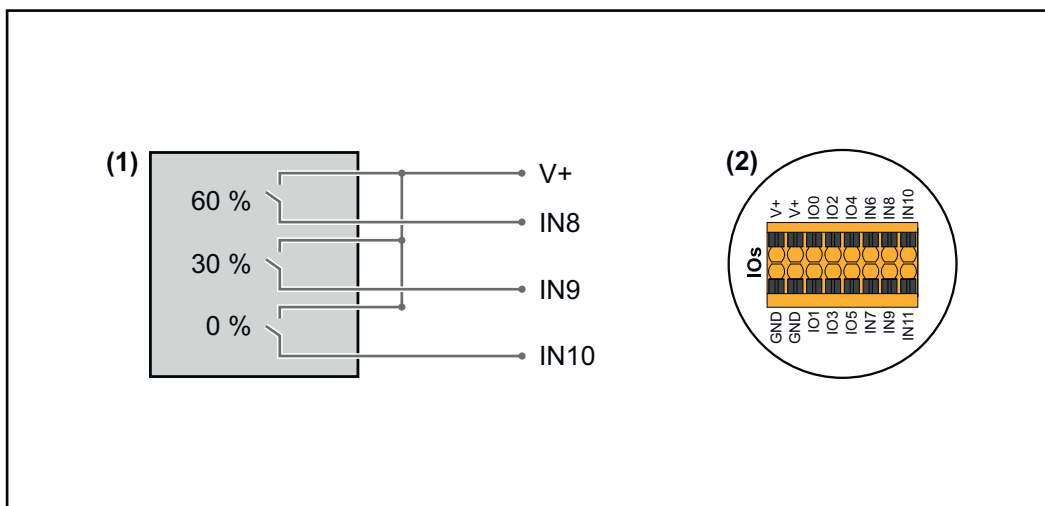

- (1) Odbiornik sygnału zdalnego sterowania wyposażony w 3 przekaźniki, do ograniczania mocy czynnej.
- (2) WE/WY sekcji transmisji danych.

Użycie prekonfigurowanego pliku dla trybu z 3 przekaźnikami:

- 1** Pobrać plik (.fpc) w pozycji **Tryb 3-przekaźnikowy** na urządzenie końcowe.
- 2** Wczytać plik (.fpc) w sekcji menu „WE/WY zarządzania mocą”, klikając przycisk „Import”.
- 3** Kliknąć przycisk „Zapisz”.

Ustawienia dla trybu 3-przekaźnikowego są zapisane.

Ustawienia
WE/WY
zarządzania
mocą — 3 prze-
kaźniki

I/O Power Management

V+ / GND

V+

GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

I

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

100

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

60

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

Rule 3

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

30

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

Rule 4

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

0

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

IMPORT


EXPORT

- 0 None
- 1 None
- 2 None
- 3 None
- 4 None
- 5 None
- 6 None
- 7 None
- 8 IO control
- 9 IO control
- 10 IO control
- 11 None

134

Schemat podłączenia — 2 przekaźniki

Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia. Jeżeli odległość między falownikiem i odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, zaleca się zastosowanie kabla co najmniej CAT 5, a ekranowanie trzeba podłączyć z jednej strony do zacisku Push-in sekcji transmisji danych (SHIELD).

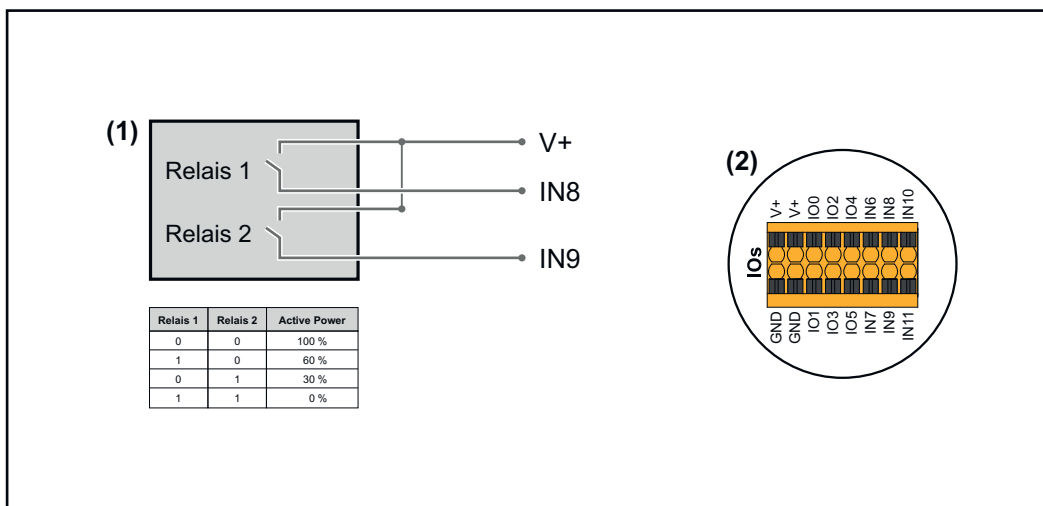

- (1) Odbiornik sygnału zdalnego sterowania wyposażony w 2 przekaźniki, do ograniczania mocy czynnej.
- (2) WE/WY sekcji transmisji danych.

Użycie prekonfigurowanego pliku dla trybu z 2 przekaźnikami:

- 1 Pobrać plik (.fpc) w pozycji **Tryb 2-przekaźnikowy** na urządzenie końcowe.
- 2 Wczytać plik (.fpc) w sekcji menu „WE/WY zarządzania mocą”, klikając przycisk „Import”.
- 3 Kliknąć przycisk „Zapisz”.

Ustawienia dla trybu 2-przekaźnikowego są zapisane.

Ustawienia
WE/WY
zarządzania
mocą — 2 prze-
kaźniki

I/O Power Management

V+ / GND

V+

GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

I

8

9

DNO Feedback
not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
100

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
60

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 3

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
30

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback

Rule 4

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power
0

Power Factor (cos φ)
1cap

DNO Feedback


IMPORT

EXPORT

- 0 None
- 1 None
- 2 None
- 3 None
- 4 None
- 5 None
- 6 None
- 7 None
- 8 IO control
- 9 IO control
- 10 None
- 11 None

Schemat podłączenia — 1 przekaźnik

Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia. Jeżeli odległość między falownikiem i odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, zaleca się zastosowanie kabla co najmniej CAT 5, a ekranowanie trzeba podłączyć z jednej strony do zacisku Push-in sekcji transmisji danych (SHIELD).

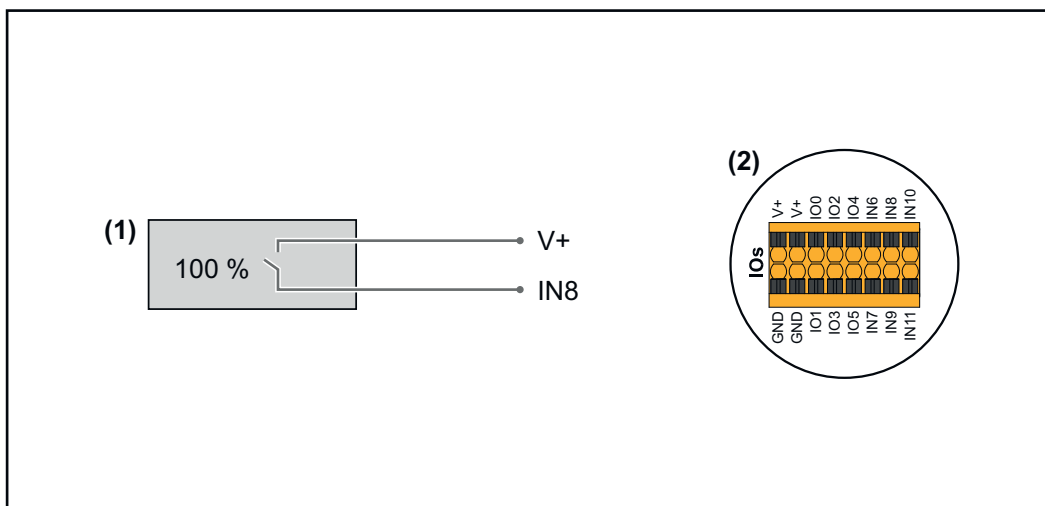

- (1) Odbiornik zdalnego sterowania wyposażony w 1 przekaźnik, do ograniczania mocy czynnej.
- (2) WE/WY sekcji transmisji danych.

Użycie prekonfigurowanego pliku dla trybu z 1 przekaźnikiem:

- 1 Pobrać plik (.fpc) w pozycji **Tryb 1-przekaźnikowy** na urządzenie końcowe.
- 2 Wczytać plik (.fpc) w sekcji menu „WE/WY zarządzania mocą”, klikając przycisk „Import”.
- 3 Kliknąć przycisk „Zapisz”.

Ustawienia dla trybu 1-przekaźnikowego są zapisane.

Ustawienia
WE/WY
zarządzania
mocą — 1 prze-
kaźnik

I/O Power Management

V+ /GND

V+

GND

V+

GND

IO

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

I

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

DNO Feedback

not used

DNO Rules

Rule 1

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

100

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

Rule 2

0

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

11

Active Power

0

Power Factor (cos φ)

1

cap

DNO Feedback

IMPORT

EXPORT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

None

None

None

None

None

None

None

None

IO control

None

None

None

Autotest
(CEI o-21)

Opis
Funkcją „Autotest” podczas uruchamiania można skontrolować działanie wymaganej normy we Włoszech funkcji ochronnej monitorowania wartości granicznych napięcia i częstotliwości falownika. W normalnym trybie pracy falownik stale kontroluje bieżące wartości napięcia i częstotliwości sieci.
Po uruchomieniu testu kolejne etapy testowe odbywają się automatycznie. W zależności od parametrów sieciowych test może trwać około 15 minut.

WAŻNE!
Uruchomienie falownika we Włoszech może nastąpić tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzonego autotestu (CEI o-21). Jeżeli wynik autotestu jest negatywny, nie wolno uaktywniać trybu wprowadzania energii do sieci. Po rozpoczęciu autotestu musi się on zakończyć powodzeniem. Autotestu nie można rozpocząć w trybie zasilania rezerwowego.

U max	Test sprawdzający maksymalne napięcie w przewodach fazowych
U min	Test sprawdzający minimalne napięcie w przewodach fazowych
f max	Test sprawdzający maksymalną częstotliwość sieci
f min	Test sprawdzający minimalną częstotliwość sieci

f max alt	Test sprawdzający alternatywną maksymalną częstotliwość sieci
f min alt	Test sprawdzający alternatywną minimalną częstotliwość sieci
U outer min	Test sprawdzający minimalne napięcia zewnętrzne
U longT.	Test sprawdzający wartość średnią napięcia w okresie 10 min

Zapis w formacie PDF

- 1** Kliknąć przycisk „Zapisz w formacie PDF”.
- 2** Wprowadzić nazwę pliku w polu wprowadzania i kliknąć przycisk „Drukuj”.

Nastąpi utworzenie i wyświetlenie pliku w formacie PDF.

Informacje dotyczące autotestu

Ustawienia wartości granicznych wprowadza się w sekcji menu „Grid Code”. Kod dostępu do sekcji menu „Grid Code” jest kodem instalatora (menu PROFI) i firma Fronius udostępnia go na pisemny wniosek. Odpowiedni formularz wniosku jest dostępny w krajowym oddziale wsparcia technicznego.

Opcje

Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

Informacje ogólne

Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) zabezpiecza przed chwilowymi przepięciami i odprowadza prądy udarowe (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna). Opierając się na całościowej koncepcji ochrony odgromowej, SPD przyczynia się do ochrony komponentów instalacji PV. Szczegółowy schemat okablowania ochrony przeciwprzepięciowej zawiera rozdział [Schemat okablowania — ochrona przeciwprzepięciowa SPD](#) na stronie 187.

Po uaktywnieniu ochrony przeciwprzepięciowej kolor wskaźnika (wskaźnika mechanicznego) zmienia się z zielonego na czerwony, a dioda świecąca stanu pracy falownika świeci na czerwono (patrz rozdział [Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi](#) na stronie 97). W interfejsie użytkownika falownika, w sekcji menu „System” → „Event Log” lub w menu użytkownika w pozycji „Powiadomienia”, jak również na platformie Fronius Solar.web jest wyświetlany kod błędu „1030 WSD Open”. W tym przypadku autoryzowany serwis specjalistyczny musi przeprowadzić naprawę falownika.


WAŻNE!

Falownik wyłączy się również wtedy, gdy nastąpi przerwanie lub uszkodzenie 2-biegunowego kabla sygnałowego ochrony przeciwprzepięciowej.

Zakres dostawy

Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) jest dostępna opcjonalnie i można ją zainstalować w falowniku w późniejszym czasie.

Dane techniczne — patrz rozdział [„Dane techniczne”](#) na stronie 162.

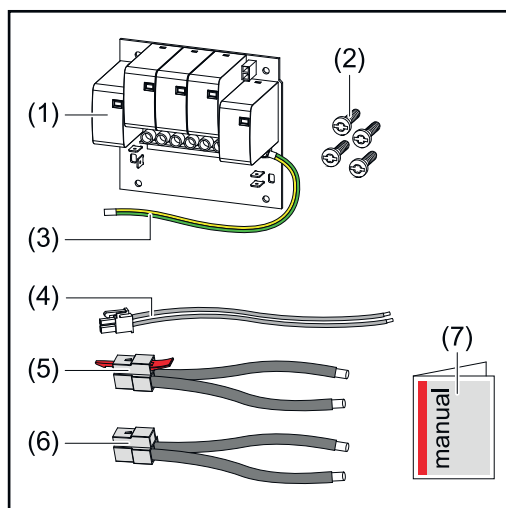

1. Płytką drukowaną
2. 4 wkręty TX20
3. Przewód ochronny
4. 2-pinowy kabel sygnałowy
5. Kabel PV-
6. Kabel PV+
7. Broszura informacyjna

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie elektryczne obecne w elementach instalacji PV przewodzących napięcie.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.


- ▶ Odtąć elementy instalacji PV przewodzące napięcie od wszystkich biegunów i z każdej strony.
- ▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem zgodnie z przepisami krajowymi.
- ▶ Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).
- ▶ Odpowiednim miernikiem potwierdzić brak napięcia.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!


Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Montażem i podłączeniem ochrony przeciwprzepięciowej SPD mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
- ▶ Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

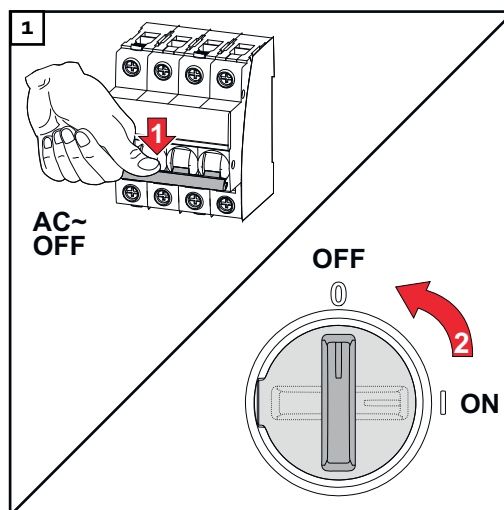

Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przetątnik rozłącznika DC w położeniu „Wyt”.

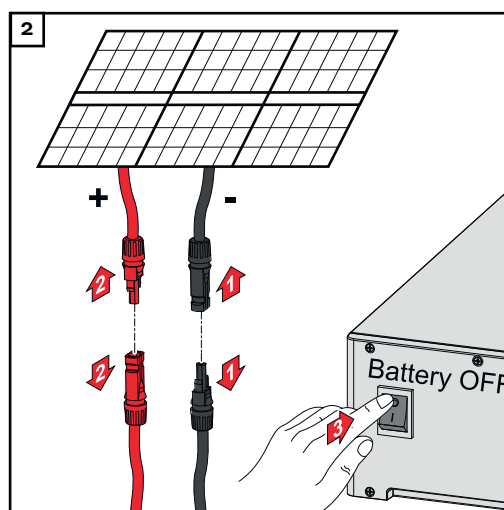

Rozłączyć połączenia z tańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-). Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.


Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

⚠ OSTROŻNIE!


Ryzyko wskutek niewystarczających wymiarów przewodu ochronnego.

Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.


- Przy określaniu parametrów przewodu ochronnego przestrzegać norm i wytycznych krajowych.

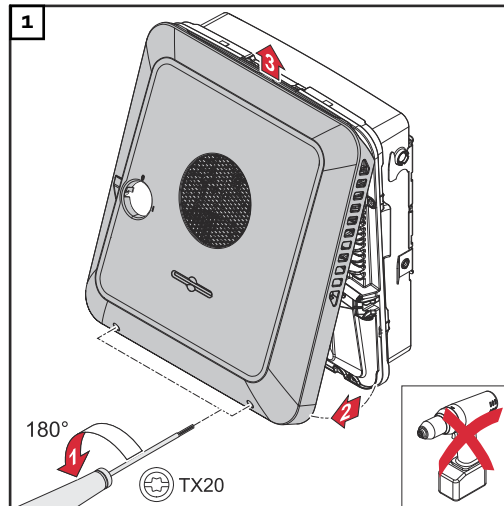


Odkręcić wkrętakiem (TX20) 2 wkręty na spodzie pokrywy obudowy i odłączyć pokrywę, obracając ją o 180° w lewo. Na koniec unieść pokrywę obudowy, chwytając za spód falownika i wyczepić.

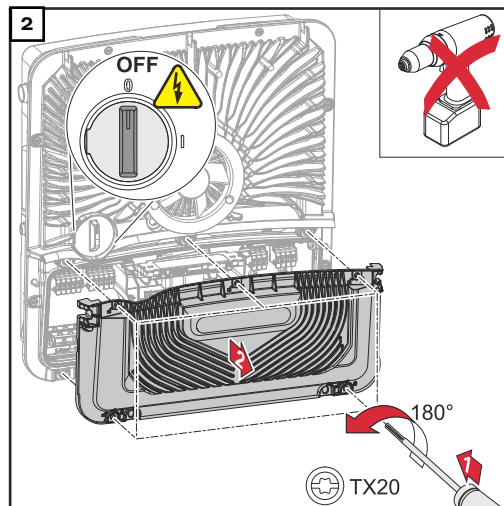


Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo. Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

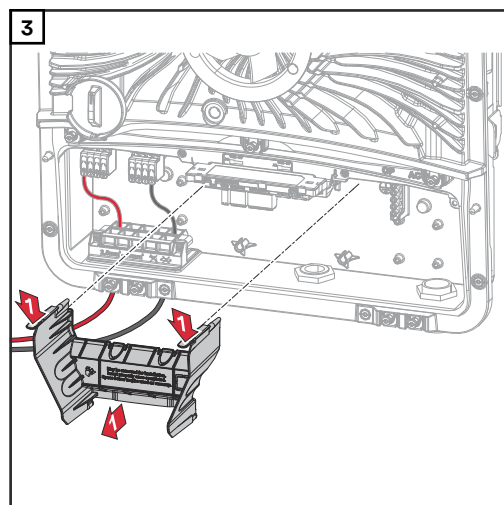

Wyjąć separację sekcji przyłączy, naciśnięciem haków zatraskowych.

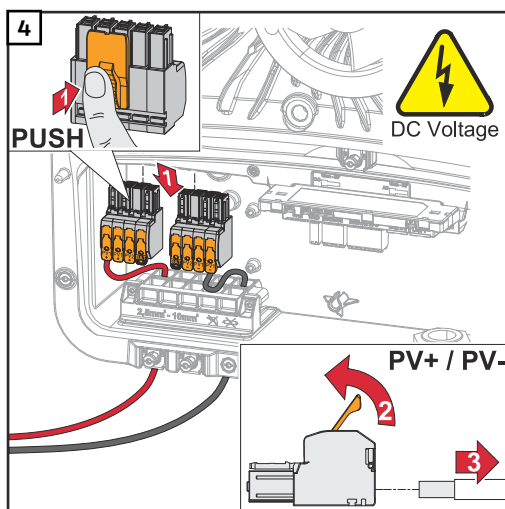


Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-in z gniazd i odłączyć od kabli (konieczne tylko, jeżeli wcześniej były zainstalowane).

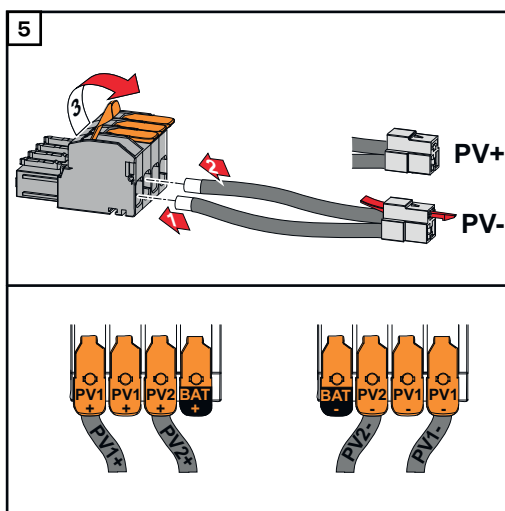

Podłączyć dostarczone kable PV+/PV- do odpowiednich przyłączy.

WAŻNE!


Podczas podłączania uwzględnić na napisy na kablach.

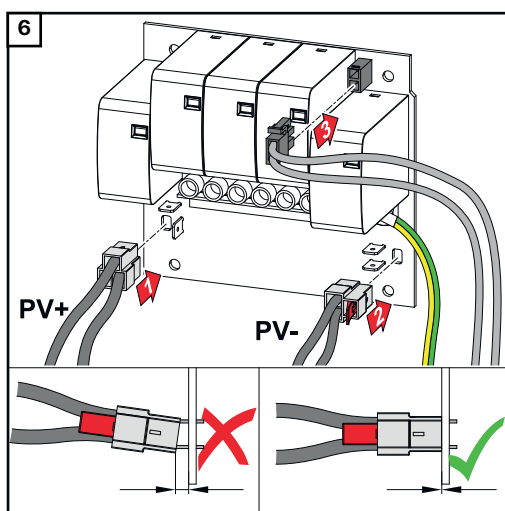


Dostarczone kable podłączyć do odpowiednich przyłączy na płytce drukowanej.

WAŻNE!

Wtyki muszą być wsunięte do oporu do płytki drukowanej.

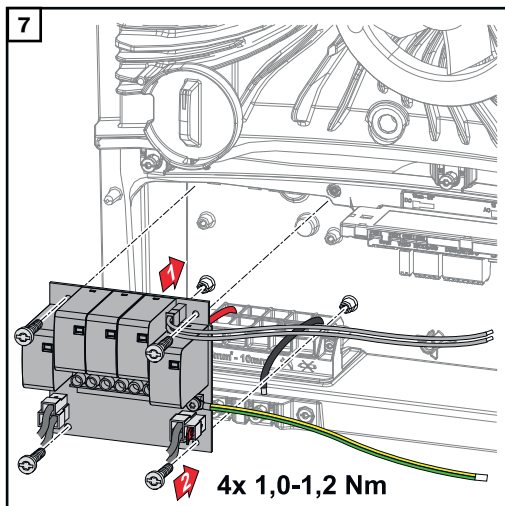


Włożyć płytkę drukowaną do falownika i zamocować 4 dostarczonymi wkrętami (TX20), wkręcając je momentem obrotowym 1,0 - 1,2 Nm.

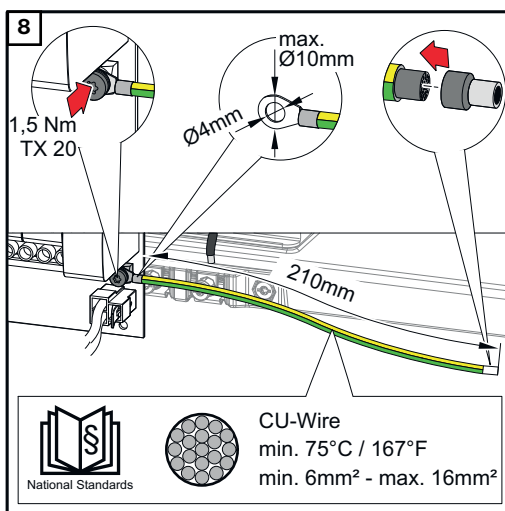

WAŻNE!

Zależnie od krajowych norm i wytycznych, może być konieczny przewód ochronny o większym przekroju.


Przekrój przewodu ochronnego dobrać zgodnie z normami i wytycznymi krajowymi oraz zamontować pierścieniowe okucie kablowe (średnica wewnętrzna: 4 mm, średnica zewnętrzna: maks. 10 mm) oraz odpowiednie okucie kablowe. Momentem obrotowym 1,5 Nm zamocować przewód ochronny do płytki drukowanej.

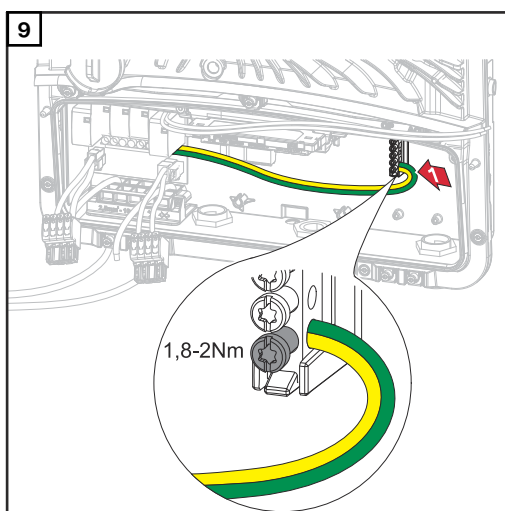

Przewód ochronny przykręcić wkrętkiem (TX20), wkręcając momentem obrotowym 1,8–2 Nm w pierwszym wejściu od dołu zacisku przyłączeniowego elektrod uziemiających.

WAŻNE!


Użycie innych wejść może utrudnić wkładanie separacji sekcji przyłączy lub uszkodzić przewód ochronny.

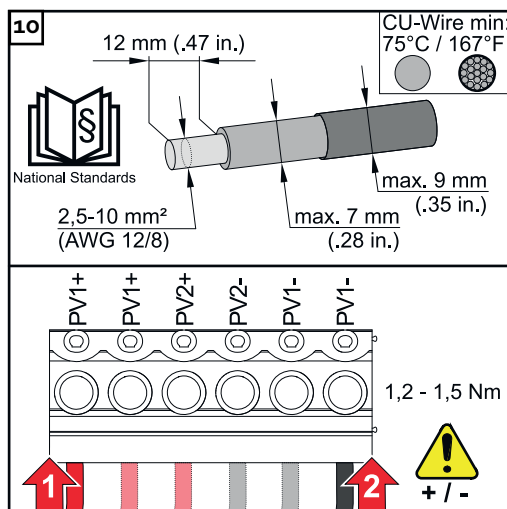


Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm i zamocować w odpowiednich gniazdach zacisków przyłączeniowych płytki drukowanej momentem obrotowym 1,2–1,5 Nm.

WAŻNE!

Przekrój kabla dobrać, uwzględniając daną klasę mocy falownika (patrz rozdział **Dozwolone kable** na stronie 63).

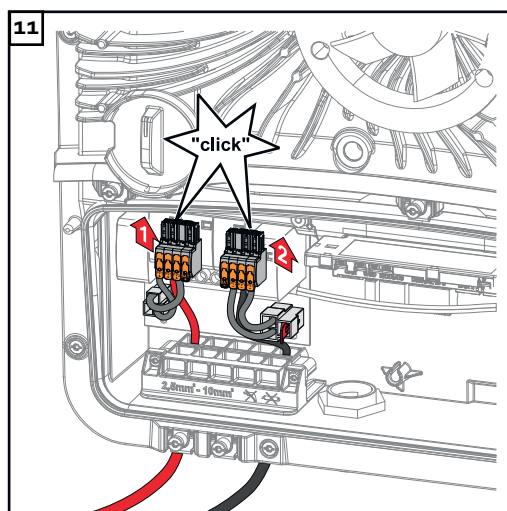

Zaciski przyłączeniowe DC Push-in podłączyć do gniazd (będzie słychać wyraźne kliknięcie).

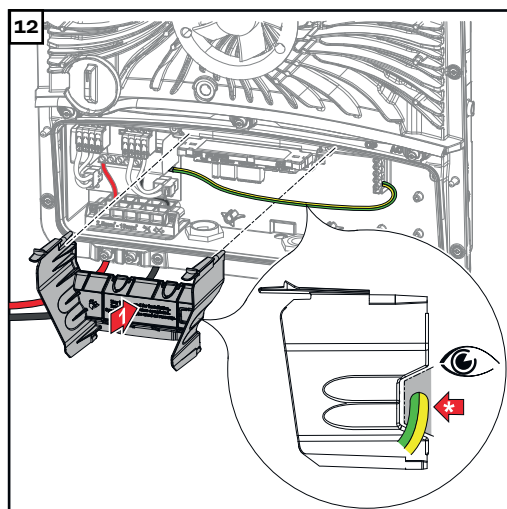


Ponownie włożyć separację sekcji przyłączy.


* Ułożyć przewód ochronny w zintegrowanym kanale kablowym.

WAŻNE!


Podczas wkładania separacji sekcji przyłączy uważać, aby przewód ochronny nie uległ zgnieceniu, zakleszczeniu, zmiażdżeniu ani uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób.

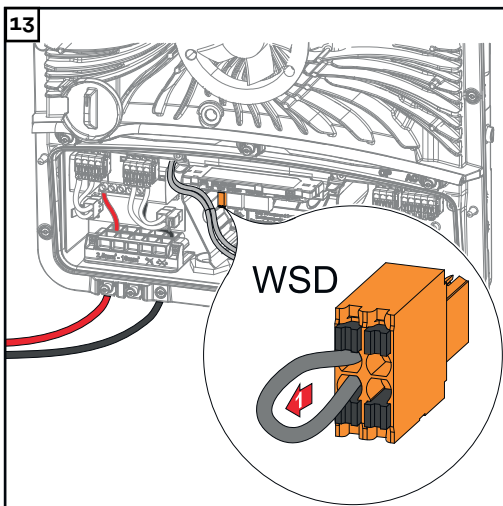


Usunąć fabrycznie zainstalowane mostkowanie zacisku przyłączeniowego Push-In WSD.

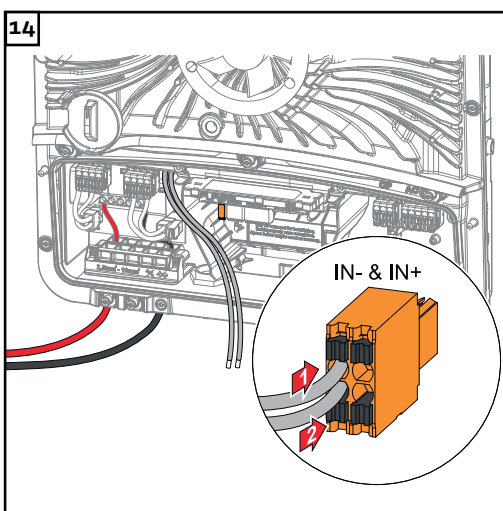


Podłączyć kabel sygnałowy zgodnie z opisem na WSD zacisku przyłączeniowego Push-In w gniazdach IN- i IN+.

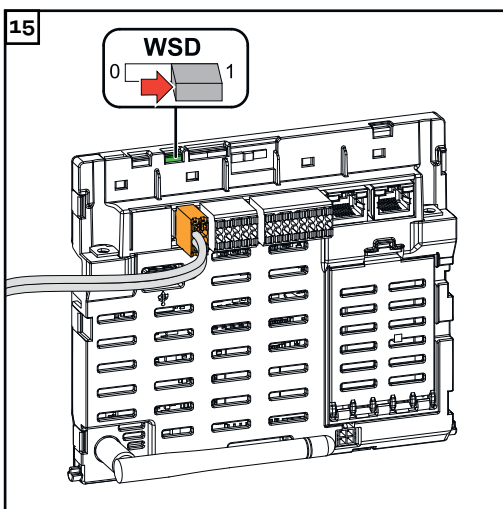

Sprawdzić, czy przełącznik WSD znajduje się w pozycji 1, w razie potrzeby go w niej ustawić (ustawienie fabryczne: pozycja 1).

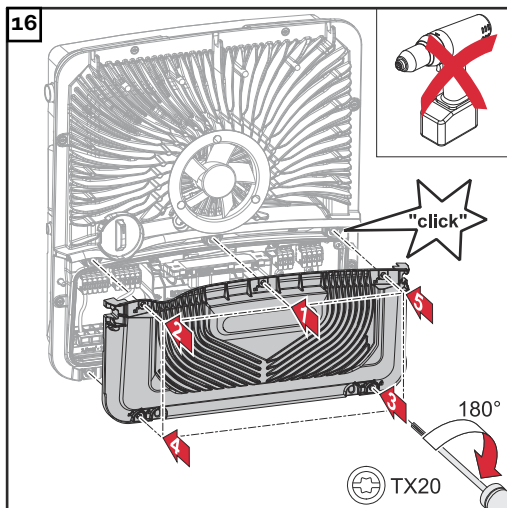


Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Zamocować wkrętem (TX20), wkręcając w podanej kolejności 5 wkrętów i obracając o 180° w prawo.

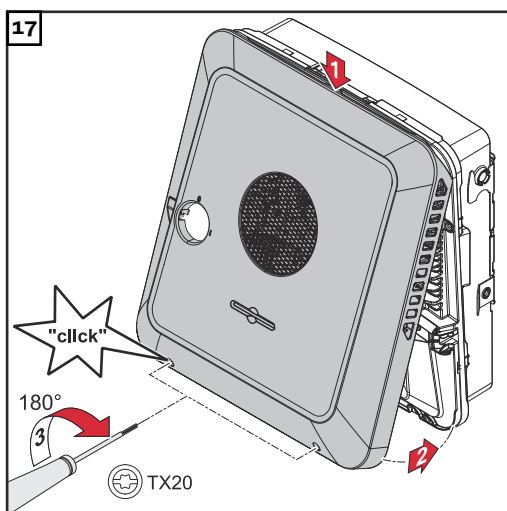


Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.

Docisnąć dolną część pokrywę obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

Uruchamianie falownika

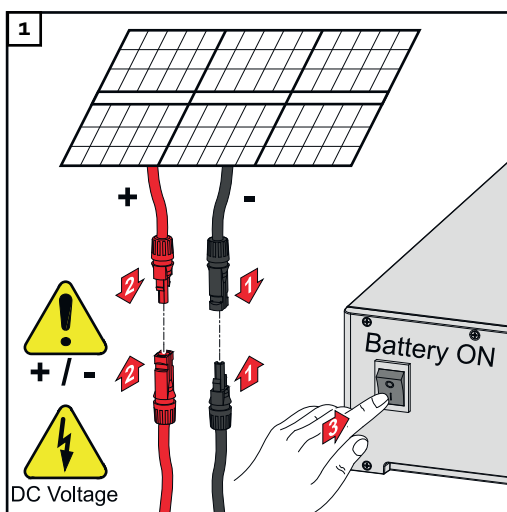

Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-). Włączyć akumulator podłączony do falownika.

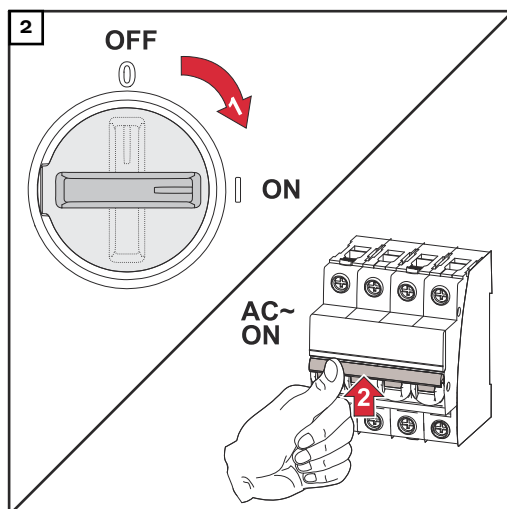

Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wł”. Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu włączonym.

Załącznik

Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

Informacje ogólne

Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.

Konserwacja

Wszelkie czynności konserwacyjne i serwisowe może wykonywać jedynie personel techniczny przeszkolony przez firmę Fronius.

Czyszczenie

Falownik w razie potrzeby przetrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia falownika nie stosować żadnych środków czyszczących, środków szorujących, rozpuszczalników ani podobnych środków.

Bezpieczeństwo

Rozłącznik DC służy wyłącznie do odłączenia prądu od modułu mocy. Po wyłączeniu rozłącznikiem DC sekcja przyłączy jest nadal pod napięciem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie sieciowe i napięcie prądu stałego z modułów solarnych.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

- ▶ Część przyłączeniowa może być otwierana wyłącznie przez instalatorów z uprawnieniami elektrotechnicznymi.
- ▶ Odrębna sekcja modułów mocy może być otwierana wyłącznie przez personel techniczny przeszkolony przez firmę Fronius.
- ▶ Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

- ▶ Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).


Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia

WSKAZÓWKA!

W przypadku eksploatacji falownika w warunkach silnego zapylenia na radiatorze i wentylatorze mogą osadzać się zabrudzenia.


Skutkiem może być utrata mocy falownika wskutek niewystarczającego chłodzenia.

- ▶ Upewnić się, że powietrze otoczenia może w każdej chwili swobodnie przepływać przez szczelinę wentylacyjną falownika.
- ▶ Usunąć osady zabrudzeń z radiatora i wentylatora.

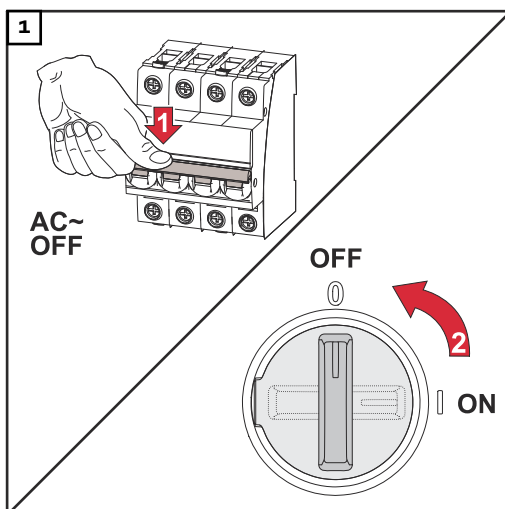


Odłączyć falownik od prądu i zaczekać na rozładowanie kondensatorów (2 minuty).

Przełącznik rozłącznika DC ustawić w położeniu „Wyt.”.

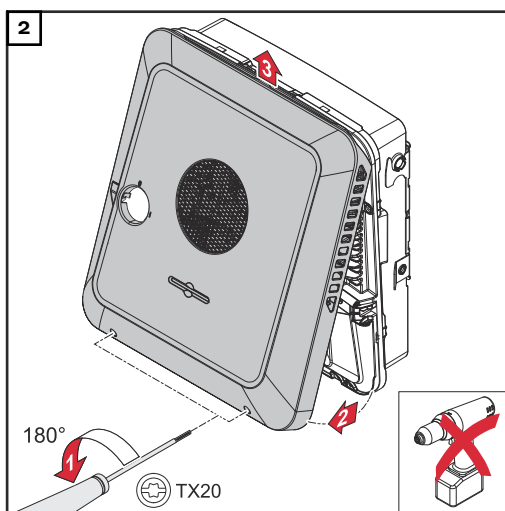

Odkręcić wkrętakiem (TX20) wkręty na spodzie pokrywy obudowy i odłączyć pokrywę, obracając ją o 180° w lewo. Na koniec unieść pokrywę obudowy, chwytając za spód falownika i wyczepić.

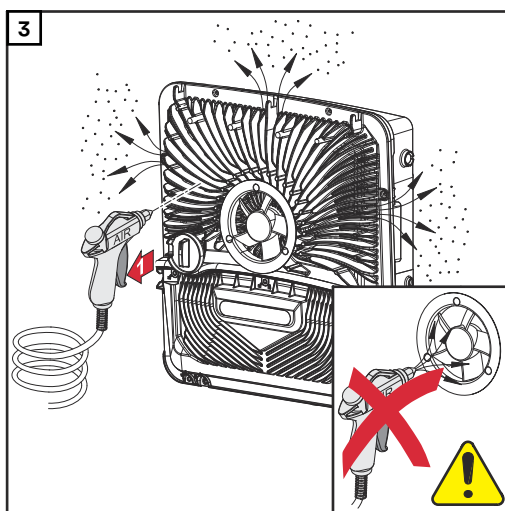

Sprężonym powietrzem, szmatką lub pędzlem usunąć zabrudzenia z radiatora i wentylatora.

WSKAZÓWKA!

Ryzyko uszkodzenia łożysk wentylatora wskutek nieumiejętnego czyszczenia.

Nadmierne prędkości obrotowe i wywieranie nacisku na łożysko wentylatora mogą powodować uszkodzenia.

- Unieruchomić wentylator i oczyścić go sprężonym powietrzem.
- W przypadku postępowania się szmatką lub pędzlem, oczyścić wentylator, bez wywierania na niego nacisku.

W celu ponownego uruchomienia falownika wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.

Utylizacja

Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają obowiązkowi selektywnej zbiórki i recyklingu zgodnie z Dyrektywą Europejską i przepisami krajowymi.

Zużyty sprzęt należy zwrócić u sprzedawcy lub korzystając z lokalnego, autoryzowanego systemu zbiórki i utylizacji odpadów. Prawidłowa utylizacja starego sprzętu pozwala na odzyskanie cennych materiałów wtórnych. Zignorowanie tej informacji może mieć potencjalnie szkodliwe skutki dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Materiały opakowaniowe

Selektywna zbiórka odpadów. Proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Państwa gminie. Zgnieść karton przed wyrzuceniem, aby zmniejszyć jego objętość.

Warunki gwarancyjne

Fabryczna gwarancja Fronius

Szczegółowe warunki gwarancji obowiązujące w danym kraju są dostępne w Internecie: www.fronius.com/solar/warranty

W celu uzyskania pełnego czasu gwarancji na nowy zainstalowany falownik lub zasobnik firmy Fronius, prosimy o rejestrację na stronie: www.solarweb.com.

Komponenty do automatycznego przełączenia na tryb zasilania rezerwowego Full Backup

Komponenty do automatycznego przełączenia na tryb zasilania rezerwowego Full Backup

Oznaczenie urządzenia	Przekładnik prądowy	Numer artykułu
Fronius Smart Meter 63A-3	✗	43,0001,1473
Fronius Smart Meter 50kA-3	✓	43,0001,1478
Fronius Smart Meter TS 65A-3	✗	43,0001,0044
Fronius Smart Meter TS 5kA-3	✓	43,0001,0046
Fronius Smart Meter 480 V-3 UL	✓	43,0001,3530

Zabezpieczenie NA (bezpiecznik: 3-biegunowy, 6 A)

Dozwolone są zabezpieczenia innych producentów i typów, o ile są pod względem technicznym i funkcjonalnym identyczne z następującymi przykładami:

- VMD460-NA-D-2 (Bender GmbH & Co. KG)
- RE-NA003-M64 (Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.)

K1 i K2 - Stycznik instalacyjny z zestykiem pomocniczym	
Liczba biegunów	3-biegunowy lub 4-biegunowy (w zależności od wariantu okablowania)
Prąd znamionowy	zależnie od przyłącza domowego
Napięcie cewki	230 V AC
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Bezpiecznik cewkowy	6 A
Min. prąd zwarciov	3 kA (zestyki robocze)
Norma kontroli	IEC 60947-4-1
Zestyk pomocniczy	
Liczba zestyków rozwiernych	1
Napięcie przełączające	12–230 V przy 50/60 Hz
Min. prąd znamionowy	1 A
Min. prąd zwarciov	1 kA
Przykładowe styczniki i przekaźniki	ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

K3 — Przekaźnik instalacyjny do połączenia szeregowego	
Liczba zestyków przełączających	2
Napięcie cewki	12 V DC
Norma kontroli	IEC 60947-4-1

K3 — Przekaznik instalacyjny do połączenia szeregowegoPrzykładowe styczniki
i przekazyFinder 22.23.9.012.4000 / Schrack Relais RT424012
(pałak mocujący RT17017, cokol przekazy
RT78725)**K4 i K5 — Stycznik instalacyjny**Liczba zestyków roz-
wiernych

2 (25 A)

Napięcie cewki

230 V AC (2P)

Częstotliwość znamio-
nowa

50 / 60 Hz

Bezpiecznik cewkowy

6 A

Min. prąd zwarcowy

3 kA (zestyki robocze)

Norma kontroli

IEC 60947-4-1

Przykładowe styczniki
i przekazy

ISKRA IKA225-02

Komunikaty statusu i usuwanie

Wskazanie

Komunikaty statusu są wyświetlane w interfejsie użytkownika falownika w sekcji menu „System” → „Event Log” lub w menu użytkownika w pozycji „Powiadomienia” albo na platformie Fronius Solar.web.

* Przy odpowiedniej konfiguracji — patrz rozdział [Fronius Solar.web](#) na stronie 17.

Komunikaty statusu

1030 — WSD Open (dioda świecąca stanu pracy: świeci na czerwono)

Przyczyna: Przewód sygnałowy został przerwany przez urządzenie podłączone do łańcucha WSD (np. ochronę przeciwprzepięciową) lub usunięto fabrycznie zamontowaną zworkę i nie zamontowano żadnego urządzenia wyzwalającego.

Usuwanie: W przypadku wyzwolenia ochrony przeciwprzepięciowej SPD falownik musi zostać naprawiony przez autoryzowany serwis.

ALBO: Zamontować fabrycznie zamontowaną zworkę lub urządzenie wyzwalające.

ALBO: Ustawić przetątnik WSD (Wired Shut Down) w położeniu 1 (urządzenie nadrzędne WSD).



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

- Montażem i podłączeniem ochrony przeciwprzepięciowej SPD mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
- Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus

Dane wejściowe DC	
Zakres napięcia MPP (dla mocy znamionowej)	174–800 V
Maks. moc przyłączeniowa ($P_{PV \text{ maks}}$) Łącznie PV 1 PV 2	9000 Wp 7500 Wp 6500 Wp
Maks. przetwarzana moc przyłączeniowa Łącznie PV 1 PV 2	6220 Wp 6220 Wp 6000 Wp
Maks. napięcie wejściowe dla 1000 W/m ² / -10°C w trybie jałowym	1000 V
Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym ⁵⁾	80 V
Maks. prąd wejściowy PV 1 PV 2	25,0 A 12,5 A
Maks. prąd zwarcia modułów fotowoltaicznych ($I_{SC \text{ PV}}$) PV 1 PV 2	37,5 A 18,75 A
Maksymalny prąd zwarcia ($I_{SC \text{ PV1}} + I_{SC \text{ PV2}} = I_{SC \text{ maks.}}$) Łącznie	56,25 A
Maks. prąd zwracany z falownika do pola PV ³⁾	37,5 A
Liczba wejść — PV 1	2
Liczba wejść — PV 2	1
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi	1200 nF
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) ¹⁰⁾	100 kΩ
Zakres regulacji kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem ⁹⁾	10–10000 kΩ
Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego zwarcia (w stanie fabrycznym)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego zwarcia (w stanie fabrycznym)	300 / 300 mA / ms

Zakres regulacji wykrywania trwałego zwarcia ⁹⁾	30–300 mA
Częstotliwość cyklicznej kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym)	24 h
Zakres regulacji częstotliwości cyklicznej kontroli rezystancji izolacji	-
Dane wejściowe DC akumulatora⁸⁾	
Maks. napięcie	531 V / 700 V *
	* tylko z odpowiednim urządzeniem spowalniającym między falownikiem a akumulatorem w razie błędu
Min. napięcie	160 V
Maks. ener.	22 A
Moc maks.	6000 W
Wejścia DC	1
Parametry wejść/wyjść AC	
Znamionowa moc wyjściowa (P_{nom})	6000 W
Maks. moc wyjściowa	6000 W
Znamionowa moc pozorna	6000 W
Znamionowe napięcie sieciowe	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. napięcie sieciowe	154 V ¹⁾
Maks. napięcie sieciowe	280 V ¹⁾
Maks. prąd wyjściowy	16,4 A
Znamionowy prąd wyjściowy (przy 230 V)	8,7 A
Prąd włączenia ⁶⁾	9,9 A / 4 ms
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz ¹⁾
Częstotliwość znamionowa w trybie Full Backup	53 / 63 Hz ¹⁾
Współczynnik zniekształceń harmoniczych	< 3,5%
Współczynnik mocy $\cos \phi$ ²⁾	0–1 (ustawiane)
	0,7–1 (zalecane)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci $Z_{maks.}$ na PCC ⁴⁾	brak
Maks. prąd zakłóceńowy na wyjściu w jednostce czasu	80,7 A / 10 ms
Parametry wyjść AC PV Point	
Maks. moc wyjściowa	4133 W (przez 5 s)
Znamionowa moc wyjściowa	3000 W
Znamionowy prąd wyjściowy	13 A

Znamionowe napięcie sieciowe	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Częstotliwość znamionowa	53 / 63 Hz ¹⁾
Czas przetaczania	< 90 s
Współczynnik mocy cos phi ²⁾	0–1
Dane wyjścia AC w trybie Full Backup ⁸⁾	
Maks. moc wyjściowa	12400 W (przez 5 s)
Maks. moc wyjściowa (na fazę)	4133 W (przez 5 s)
Znamionowa moc wyjściowa	6000 W
Znamionowa moc wyjściowa (na fazę) ⁷⁾	3680 W
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę)	16 A
Znamionowe napięcie sieciowe	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Częstotliwość znamionowa w trybie Full Backup	53 / 63 Hz ¹⁾
Czas przetaczania	< 90 s
Współczynnik mocy cos phi ²⁾	0–1
Dane ogólne	
Maks. współczynnik sprawności	98,2%
Europejski współczynnik sprawności (U _{mpp nom})	97,7%
Europejski współczynnik sprawności (U _{mpp maks})	97,3%
Europejski współczynnik sprawności (U _{mpp min})	96,5%
Zużycie energii na potrzeby własne w nocy	≤ 10 W
Chłodzenie	regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony IP	IP 66
Wymiary wys. × szer. × głęb.	595 × 529 × 180 mm
Masa	24 kg
Topologia falownika	nieizolowany, beztransformatorowy
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-25°C - +60°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0–100% (wraz z obroszeniem)
Klasa emisji EMC urządzenia	B
Kategoria przepięciowa DC / AC (zgodnie z IEC 62109-1)	2 / 3
Stopień zanieczyszczenia	2
Ciśnienie akustyczne	47 dB(A)
Klasa bezpieczeństwa (zgodnie z IEC 62103)	1
Zabezpieczenia	

Pomiar izolacji DC	Ostrzeżenie / odłączenie przy $R_{ISO} < 100 \text{ k}\Omega$
Zachowanie przy przeciążeniu	Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy
Rozłącznik DC	zintegrowany
RCMU	zintegrowany
Aktywne wykrywanie wyspy	Metoda przesunięcia częstotliwości
Transmisja danych	
Przyłącze WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOTo1 / IC ID: 12270A-PILOTo1)	802.11b/g/n (WPA, WPA2) Częstotliwość: 2,4 GHz
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 Mb
Wired Shutdown (WSD)	Maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD
	Maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2-przewodowy
Poziom napięcia wejść cyfrowych	low: min. 0 V – maks. 1,8 V
	high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V
Prądy wejściowe wejść cyfrowych	w zależności od napięcia wejściowego; rezystancja wejściowa = 70 k Ω
Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)	6 W dla 12 V (USB nieobciążone)
Moc na wyjście cyfrowe (w przypadku zasilania wewnętrznego)	1 A dla >12,5 V — 24 V (maks. 3 A łącznie)
Datalogger / serwer sieciowy	zintegrowany

Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus

Dane wejściowe DC	
Zakres napięcia MPP (dla mocy znamionowej)	224–800 V
Maks. moc przyłączeniowa ($P_{PV \text{ maks}}$) Łącznie PV 1 PV 2	12000 Wp 10000 Wp 7000 Wp
Maks. przetwarzana moc przyłączeniowa Łącznie PV 1 PV 2	8260 Wp 8260 Wp 6000 Wp
Maks. napięcie wejściowe dla 1000 W/m ² / -10°C w trybie jałowym	1000 V
Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym ⁵⁾	80 V

Maks. prąd wejściowy PV 1 PV 2	25,0 A 12,5 A
Maks. prąd zwarciový modułów foto- voltaicznych ($I_{SC\ PV}$) PV 1 PV 2	37,5 A 18,75 A
Maksymalny prąd zwarciový ($I_{SC\ PV1} + I_{SC\ PV2} = I_{SC\ maks.}$) Łącznie	56,25 A
Maks. prąd zwracany z falownika do poła PV 3)	37,5 A
Liczba wejść — PV 1	2
Liczba wejść — PV 2	1
Maks. pojemność generatora fotowol- taicznego względem ziemi	1600 nF
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowol- taicznym a uziemieniem (w stanie fa- brycznym) ¹⁰⁾	100 kΩ
Zakres regulacji kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowol- taicznym a uziemieniem ⁹⁾	10–10000 kΩ
Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego zwarcia (w stanie fabrycz- nym)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego zwarcia (w stanie fabrycz- nym)	300 / 300 mA / ms
Zakres regulacji wykrywania trwałego zwarcia ⁹⁾	30–300 mA
Częstotliwość cyklicznej kontroli rezy- stancji izolacji (w stanie fabrycznym)	24 h
Zakres regulacji częstotliwości cyklicz- nej kontroli rezystancji izolacji	-
Dane wejściowe DC akumulatora ⁸⁾	
Maks. napięcie	531 V / 700 V * * tylko z odpowiednim urządzeniem spalniającym między falownikiem a akumulatorem w razie błędu
Min. napięcie	160 V
Maks. ener.	22 A
Moc maks.	8000 W
Wejścia DC	1
Parametry wejść/wyjść AC	
Znamionowa moc wyjściowa (P_{nom})	8000 W

Maks. moc wyjściowa	8000 W
Znamionowa moc pozorna	8000 W
Znamionowe napięcie sieciowe	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. napięcie sieciowe	154 V ¹⁾
Maks. napięcie sieciowe	280 V ¹⁾
Maks. prąd wyjściowy	16,4 A
Znamionowy prąd wyjściowy (przy 230 V)	11,6 A
Prąd włączenia ⁶⁾	9,9 A / 4 ms
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz ¹⁾
Częstotliwość znamionowa w trybie Full Back-up	53 / 63 Hz ¹⁾
Współczynnik zniekształceń harmoniczych	< 3,5%
Współczynnik mocy cos phi ²⁾	0–1 (ustawiane)
	0,7–1 (zalecane)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Z _{maks.} na PCC ⁴⁾	brak
Maks. prąd zakłóceńowy na wyjściu w jednostce czasu	80,7 A / 10 ms
Parametry wyjść AC PV Point	
Maks. moc wyjściowa	4133 W (przez 5 s)
Znamionowa moc wyjściowa	3000 W
Znamionowy prąd wyjściowy	13 A
Znamionowe napięcie sieciowe	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Częstotliwość znamionowa	53 / 63 Hz ¹⁾
Czas przełączania	< 90 s
Współczynnik mocy cos phi ²⁾	0–1
Dane wyjścia AC w trybie Full Backup ⁸⁾	
Maks. moc wyjściowa	12400 W (przez 5 s)
Maks. moc wyjściowa (na fazę)	4133 W (przez 5 s)
Znamionowa moc wyjściowa	8000 W
Znamionowa moc wyjściowa (na fazę) ⁷⁾	3680 W
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę)	16 A
Znamionowe napięcie sieciowe	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Częstotliwość znamionowa w trybie Full Backup	53 / 63 Hz ¹⁾
Czas przełączania	< 90 s

Współczynnik mocy $\cos \phi$ ²⁾	0–1
Dane ogólne	
Maks. współczynnik sprawności	98,2%
Europejski współczynnik sprawności ($U_{mpp \text{ nom}}$)	97,8%
Europejski współczynnik sprawności ($U_{mpp \text{ maks}}$)	97,5%
Europejski współczynnik sprawności ($U_{mpp \text{ min}}$)	96,9%
Zużycie energii na potrzeby własne w nocy	$\leq 10 \text{ W}$
Chłodzenie	regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony IP	IP 66
Wymiary wys. × szer. × głęb.	595 × 529 × 180 mm
Masa	24 kg
Topologia falownika	nieizolowany, beztransformatorowy
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-25°C - +60°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0–100% (wraz z obroszeniem)
Klasa emisji EMC urządzenia	B
Kategoria przepięciowa DC / AC (zgodnie z IEC 62109-1)	2 / 3
Stopień zanieczyszczenia	2
Ciśnienie akustyczne	47 dB(A)
Klasa bezpieczeństwa (zgodnie z IEC 62103)	1
Zabezpieczenia	
Pomiar izolacji DC	Ostrzeżenie / odłączenie przy $R_{ISO} < 100 \text{ k}\Omega$
Zachowanie przy przeciążeniu	Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy
Rozłącznik DC	zintegrowany
RCMU	zintegrowany
Aktywne wykrywanie wyspy	Metoda przesunięcia częstotliwości
Transmisja danych	
Przyłącze WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2) Częstotliwość: 2,4 GHz
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 Mb
Wired Shutdown (WSD)	Maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD Maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2×)	RS485 2-przewodowy

Poziom napięcia wejść cyfrowych	low: min. 0 V – maks. 1,8 V
	high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V
Prądy wejściowe wejść cyfrowych	w zależności od napięcia wejściowego; rezystancja wejściowa = 70 kΩ
Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)	6 W dla 12 V (USB nieobciążone)
Moc na wyjście cyfrowe (w przypadku zasilania wewnętrznego)	1 A dla >12,5 V — 24 V (maks. 3 A łącznie)
Datalogger / serwer sieciowy	zintegrowany

**Fronius Symo
GEN24 10.0 /
10.0 Plus**

Dane wejściowe DC	
Zakres napięcia MPP (dla mocy znamionowej)	278–800 V
Maks. moc przyłączeniowa ($P_{PV \text{ maks.}}$) Łącznie PV 1 PV 2	15000 Wp 12500 Wp 7500 Wp
Maks. przetwarzana moc przyłączeniowa Łącznie PV 1 PV 2	10300 Wp 10300 Wp 6000 Wp
Maks. napięcie wejściowe dla 1000 W/m ² / -10°C w trybie jałowym	1000 V
Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym ⁵⁾	80 V
Maks. prąd wejściowy PV 1 PV 2	25,0 A 12,5 A
Maks. prąd zwarciaowy modułów foto- woltaicznych ($I_{SC \text{ PV}}$) PV 1 PV 2	37,5 A 18,75 A
Maksymalny prąd zwarciaowy ($I_{SC \text{ PV1}} + I_{SC \text{ PV2}} = I_{SC \text{ maks.}}$) Łącznie	56,25 A
Maks. prąd zwracany z falownika do pola PV ³⁾	37,5 A
Liczba wejść — PV 1	2
Liczba wejść — PV 2	1
Maks. pojemność generatora fotowol- taicznego względem ziemi	2000 nF

Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) ¹⁰⁾	100 kΩ
Zakres regulacji kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem ⁹⁾	10–10000 kΩ
Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego zwarcia (w stanie fabrycznym)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego zwarcia (w stanie fabrycznym)	300 / 300 mA / ms
Zakres regulacji wykrywania trwałego zwarcia ⁹⁾	30–300 mA
Częstotliwość cyklicznej kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym)	24 h
Zakres regulacji częstotliwości cyklicznej kontroli rezystancji izolacji	-
Dane wejściowe DC akumulatora ⁸⁾	
Maks. napięcie	531 V / 700 V * * tylko z odpowiednim urządzeniem spowalniającym między falownikiem a akumulatorem w razie błędu
Min. napięcie	160 V
Maks. ener.	22 A
Moc maks.	10000 W
Wejścia DC	1
Parametry wejść/wyjść AC	
Znamionowa moc wyjściowa (P_{nom})	10000 W
Maks. moc wyjściowa	10000 W
Znamionowa moc pozorna	10000 W
Znamionowe napięcie sieciowe	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. napięcie sieciowe	154 V ¹⁾
Maks. napięcie sieciowe	280 V ¹⁾
Maks. prąd wyjściowy	16,4 A
Znamionowy prąd wyjściowy (przy 230 V)	14,5 A
Prąd włączenia ⁶⁾	9,9 A / 4 ms
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz ¹⁾
Częstotliwość znamionowa w trybie Full Back-up	53 / 63 Hz ¹⁾

Współczynnik zniekształceń harmoniczych	< 3,5%
Współczynnik mocy $\cos \phi$ ²⁾	0–1 (ustawiane)
	0,7–1 (zalecane)
Maks. dopuszczalna impedancja sieci $Z_{maks.}$ na PCC ⁴⁾	brak
Maks. prąd zakłóceńowy na wyjściu w jednostce czasu	80,7 A / 10 ms
Parametry wyjść AC PV Point	
Maks. moc wyjściowa	4133 W (przez 5 s)
Znamionowa moc wyjściowa	3000 W
Znamionowy prąd wyjściowy	13 A
Znamionowe napięcie sieciowe	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Częstotliwość znamionowa	53 / 63 Hz ¹⁾
Czas przełączania	< 90 s
Współczynnik mocy $\cos \phi$ ²⁾	0–1
Dane wyjścia AC w trybie Full Backup ⁸⁾	
Maks. moc wyjściowa	12400 W (przez 5 s)
Maks. moc wyjściowa (na fazę)	4133 W (przez 5 s)
Znamionowa moc wyjściowa	10000 W
Znamionowa moc wyjściowa (na fazę) ⁷⁾	3680 W
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę)	16 A
Znamionowe napięcie sieciowe	3 ~ NPE 220 V / 380 V
	3 ~ NPE 230 V / 400 V
Częstotliwość znamionowa w trybie Full Backup	53 / 63 Hz ¹⁾
Czas przełączania	< 90 s
Współczynnik mocy $\cos \phi$ ²⁾	0–1
Dane ogólne	
Maks. współczynnik sprawności	98,2%
Europejski współczynnik sprawności ($U_{mpp nom}$)	97,9%
Europejski współczynnik sprawności ($U_{mpp maks}$)	97,7%
Europejski współczynnik sprawności ($U_{mpp min}$)	97,1%
Zużycie energii na potrzeby własne w nocy	≤ 10 W
Chłodzenie	regulowana wentylacja wymuszona
Stopień ochrony IP	IP 66
Wymiary wys. × szer. × głęb.	595 × 529 × 180 mm

Masa	24 kg
Topologia falownika	nieizolowany, beztransformatorowy
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-25°C - +60°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0–100% (wraz z obroszeniem)
Klasa emisji EMC urządzenia	B
Kategoria przepięciowa DC / AC (zgodnie z IEC 62109-1)	2 / 3
Stopień zanieczyszczenia	2
Ciśnienie akustyczne	47 dB(A)
Klasa bezpieczeństwa (zgodnie z IEC 62103)	1
Zabezpieczenia	
Pomiar izolacji DC	Ostrzeżenie / odłączenie przy $R_{ISO} < 100\text{ k}\Omega$
Zachowanie przy przeciążeniu	Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy
Rozłącznik DC	zintegrowany
RCMU	zintegrowany
Aktywne wykrywanie wyspy	Metoda przesunięcia częstotliwości
Transmisja danych	
Przylącze WLAN SMA-RP (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2) Częstotliwość: 2,4 GHz
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 Mb
Wired Shutdown (WSD)	Maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD
	Maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2-przewodowy
Poziom napięcia wejść cyfrowych	low: min. 0 V – maks. 1,8 V
	high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V
Prądy wejściowe wejść cyfrowych	w zależności od napięcia wejściowego; rezystancja wejściowa = 70 k Ω
Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)	6 W dla 12 V (USB nieobciążone)
Moc na wyjście cyfrowe (w przypadku zasilania wewnętrznego)	1 A dla >12,5 V — 24 V (maks. 3 A łącznie)
Datalogger / serwer sieciowy	zintegrowany

Dane techniczne urządzenia przeciwprzepięciowego DC SPD Typ 1+2 GEN24

Dane ogólne	
Ciągły prąd roboczy (I_{CPV})	< 0,1 mA
Znamionowy prąd upływowy (I_n) - 15× impulsy 8/20 μ s	20 kA

Udarowy prąd gromowy (I_{imp}) maks. odprowadzalność @ 10/350 μs	6,25 kA
Poziom ochronny (U_p) (montaż w formie gwiazdy)	4 kV
Odporność na zwarcie PV (I_{scpv})	15 kA
Rozłącznik	
Rozłącznik termiczny	zintegrowany
Zabezpieczenie zewnętrzne	brak
Właściwości mechaniczne	
Wskaźnik rozłączenia	wskaźnik mechaniczny (czerwony)
Komunikat zdalny o przerwie połączenia	Wyjście na zestyku przetącznym
Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne UL-94-V0
Normy kontroli	IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 zał. 5

Objaśnienie tekstów w stop- kach

- 1) Podane wartości są wartościami standardowymi; w zależności od wymogów falownik jest kalibrowany odpowiednio dla danego kraju.
- 2) W zależności od konfiguracji krajowej lub ustawień właściwych dla danego urządzenia
(ind. = indukcyjny; cap. = pojemnościowy).
- 3) Maksymalny prąd od uszkodzonego modułu fotowoltaicznego do wszystkich pozostałych modułów fotowoltaicznych. Od samego falownika do strony PV falownika wynosi on 0 A.
- 4) Zagwarantowany przez konstrukcję elektryczną falownika.
- 5) Praca w trybie zasilania rezerwowego (PV Point) bez akumulatora wymaga napięcia co najmniej 150 V.
- 6) Szczyt prądu przy włączaniu falownika.
- 7) Suma znamionowych wartości mocy wyjściowej na fazę nie może przekroczyć znamionowej mocy wyjściowej falownika.
- 8) Obowiązuje dla Fronius Symo GEN24 z podłączeniem akumulatora Fronius Symo GEN24 Plus.
- 9) Podane wartości są wartościami standardowymi, które należy skorygować zależnie od wymagań i energii fotowoltaicznej.
- 10) Podana wartość jest wartością maksymalną, której przekroczenie może spowodować wadliwe działanie.


Zintegrowany rozłącznik prądu stałego

Dane ogólne	
Nazwa produktu	Benedict LS32 E 7905
Znamionowe napięcie izolacji	1000 V _{DC}
Znamionowa odporność udarowa	8 kV


Przystosowanie do izolacji	Tak, tylko prąd staty			
Kategoria użytkowa- nia i/lub kategoria użytkowania PV	wg IEC/EN 60947-3 – kategoria użytkowania DC-PV2			
Prąd krótkotrwale wytrzymany (I_{cw})	Prąd krótkotrwale wytrzymany (I_{cw}): 1000 A			
Zwarciova zdolność wyłączania (I_{cm})	Zwarciova zdolność wyłączania (I_{cm}): 1000 A			
Prąd znamionowy i zdolność wyłączania				
Napięcie znamiono- we (U_e)	Prąd znamiono- wy (I_e)	$I_{(make)} /$ $I_{(break)}$	Prąd znamiono- wy (I_e)	$I_{(make)} /$ $I_{(break)}$
$\leq 500 V_{DC}$	14 A	56 A	36 A	144 A
600 V_{DC}	8 A	32 A	30 A	120 A
700 V_{DC}	3 A	12 A	26 A	88 A
800 V_{DC}	3 A	12 A	17 A	68 A
900 V_{DC}	2 A	8 A	12 A	48 A
1000 V_{DC}	2 A	8 A	6 A	24 A
Liczba biegunów	1	1	2	2

Schematy połączeń


Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP)

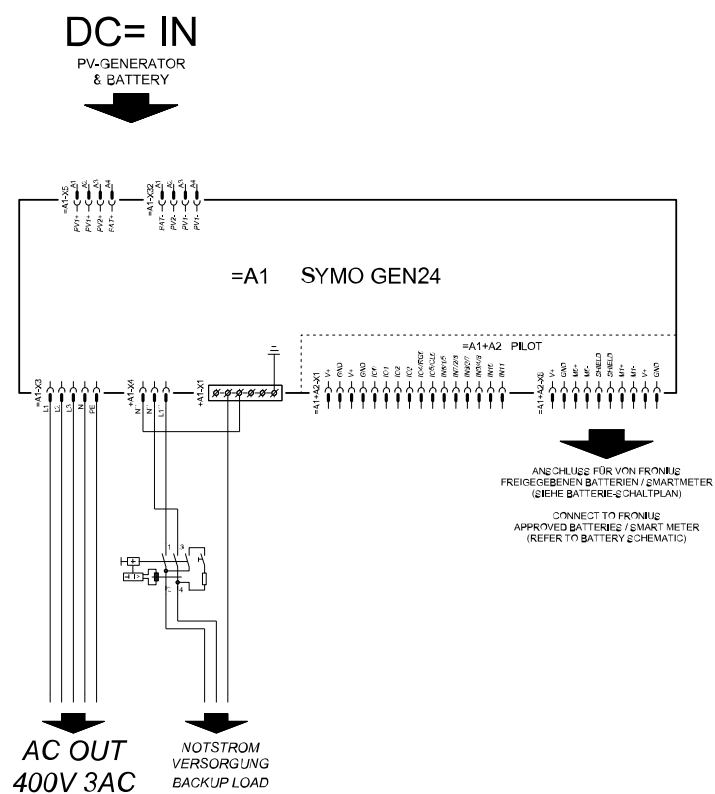

Fronius Symo GEN24 i BYD Battery-Box Premium HV

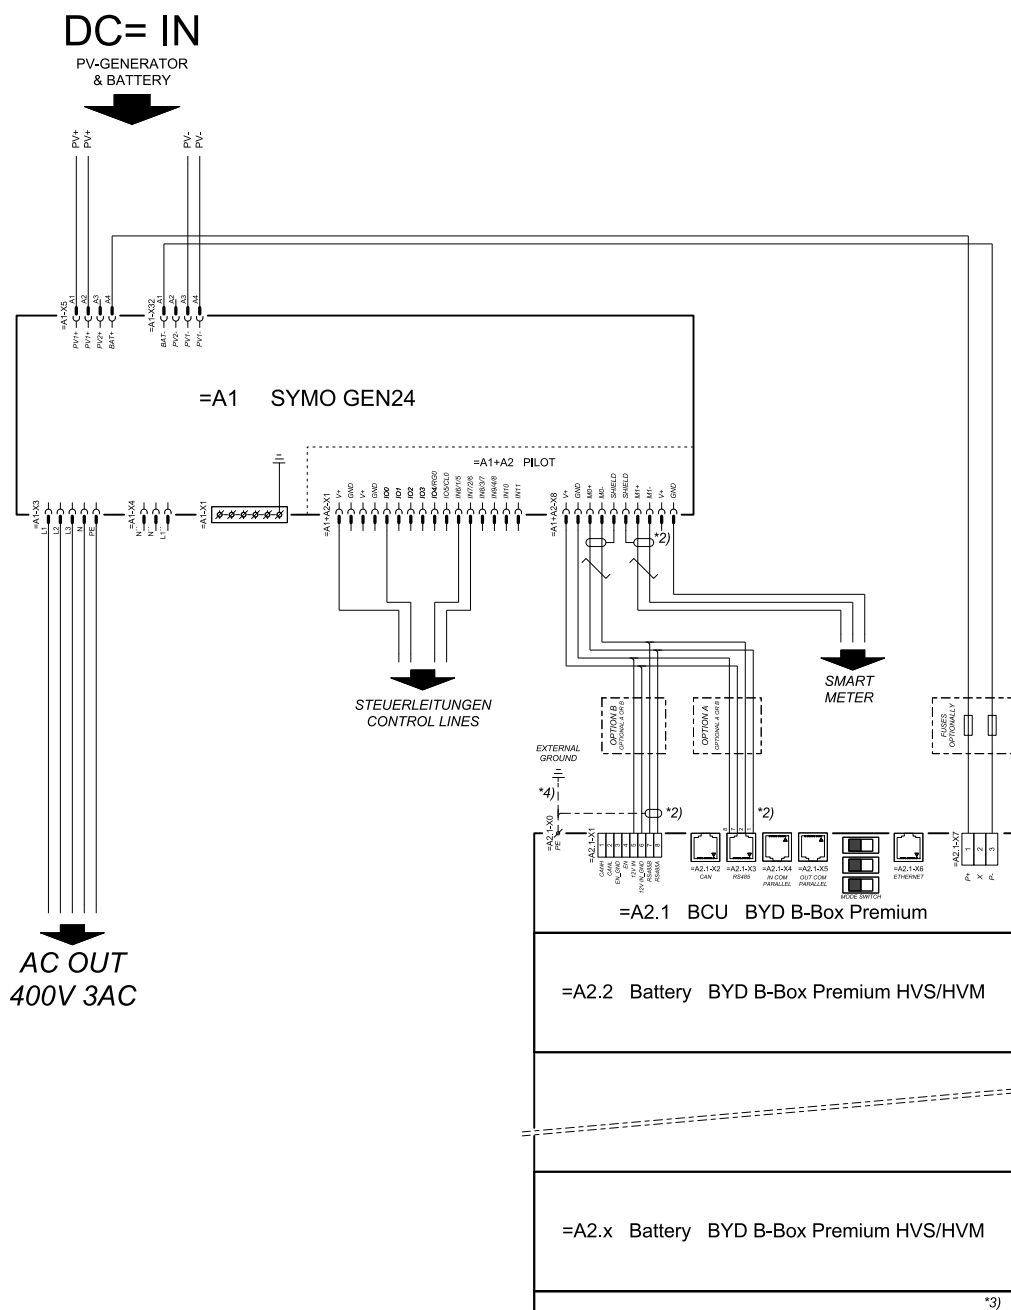

connection area at BCU:

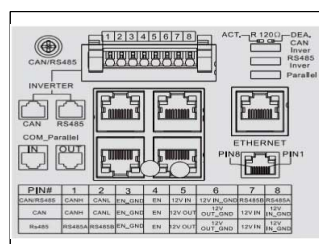

SYMBOL DEFINITION:


VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

*2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS DER LEITUNGSSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.


*3) MINIMALE ZULÄSSIGE MODULANZAHL.
LAUT WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
MINIMUM POSSIBLE NUMBER OF MODULES ACCORDING INVERTER MANUAL.

*4) DEN QUERSCHNITT DER ERDGUNGSLEITUNG AUS DER DOKUMENTATION DER BYD BATTERY-BOX PREMIUM ENTNEHMEN (> 10MM²).
REFER PE CABLE CROSS-SECTION ACCORDING TO BYD BATTERY-BOX PREMIUM MANUAL (> 10MM²AWG).

Fronius Symo GEN24 z 2 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV

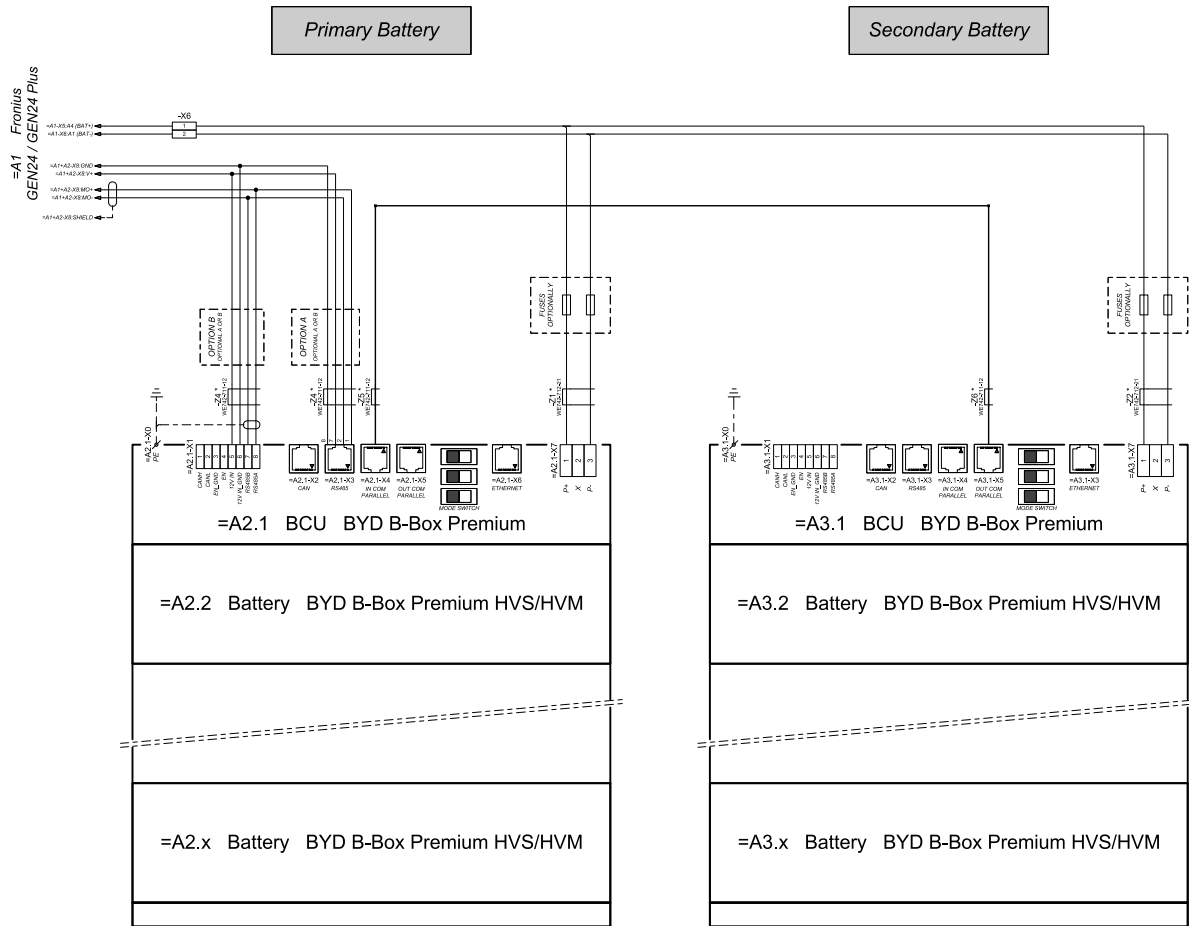


connection area at BCU's:

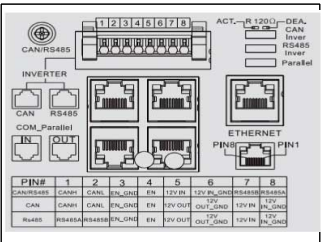


* The ferrite cores -Z1 to -Z8 are only mandatory for storage installations in Italy!
 Certified ferrites for DC connection path: -Z1 and -Z2: WE742-712-21, manufacturer: Würth
 Certified ferrites for communication connection: -Z4 to -Z6: WE742-711-12, manufacturer: Würth


Fronius Symo GEN24 z 3 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV

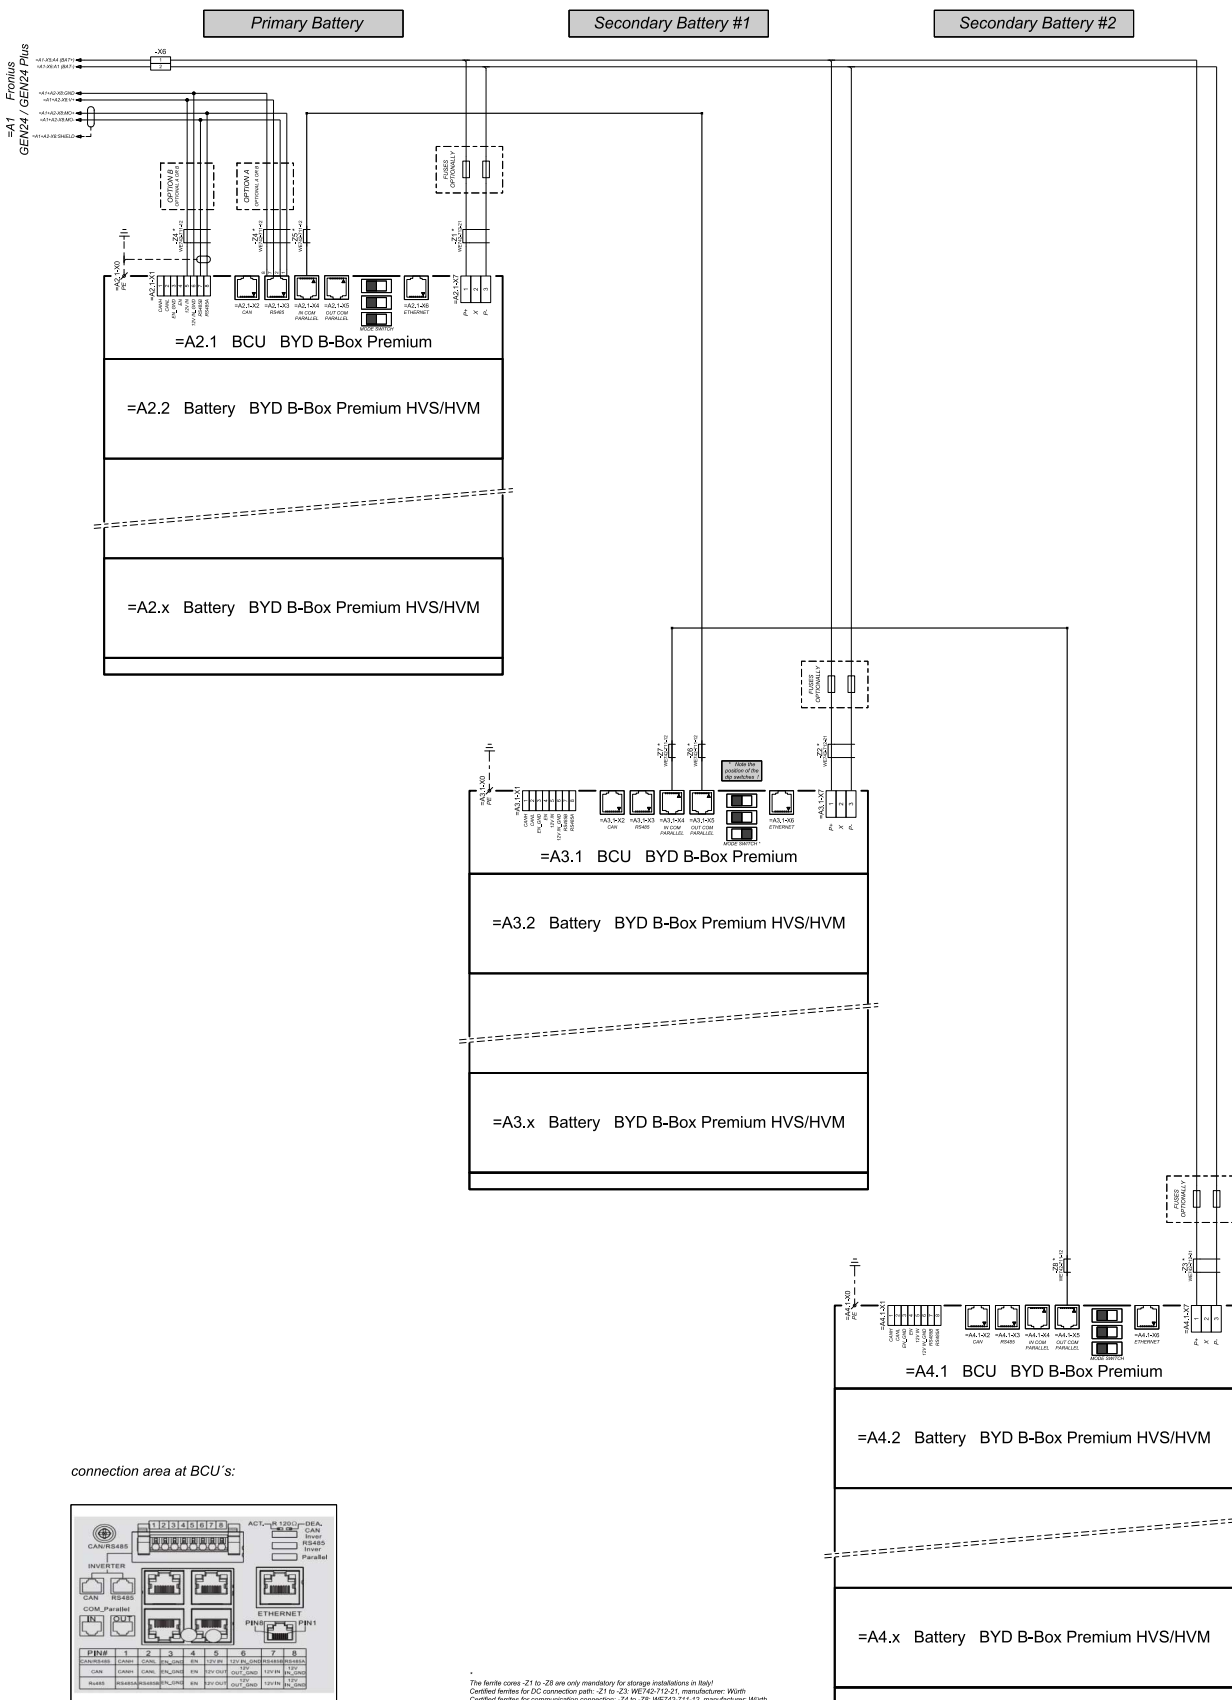


Automatyczne przęłaczenie na zasilanie awaryjne 3-biegunowe podwójne rozłączenie — np. dla Au- strii

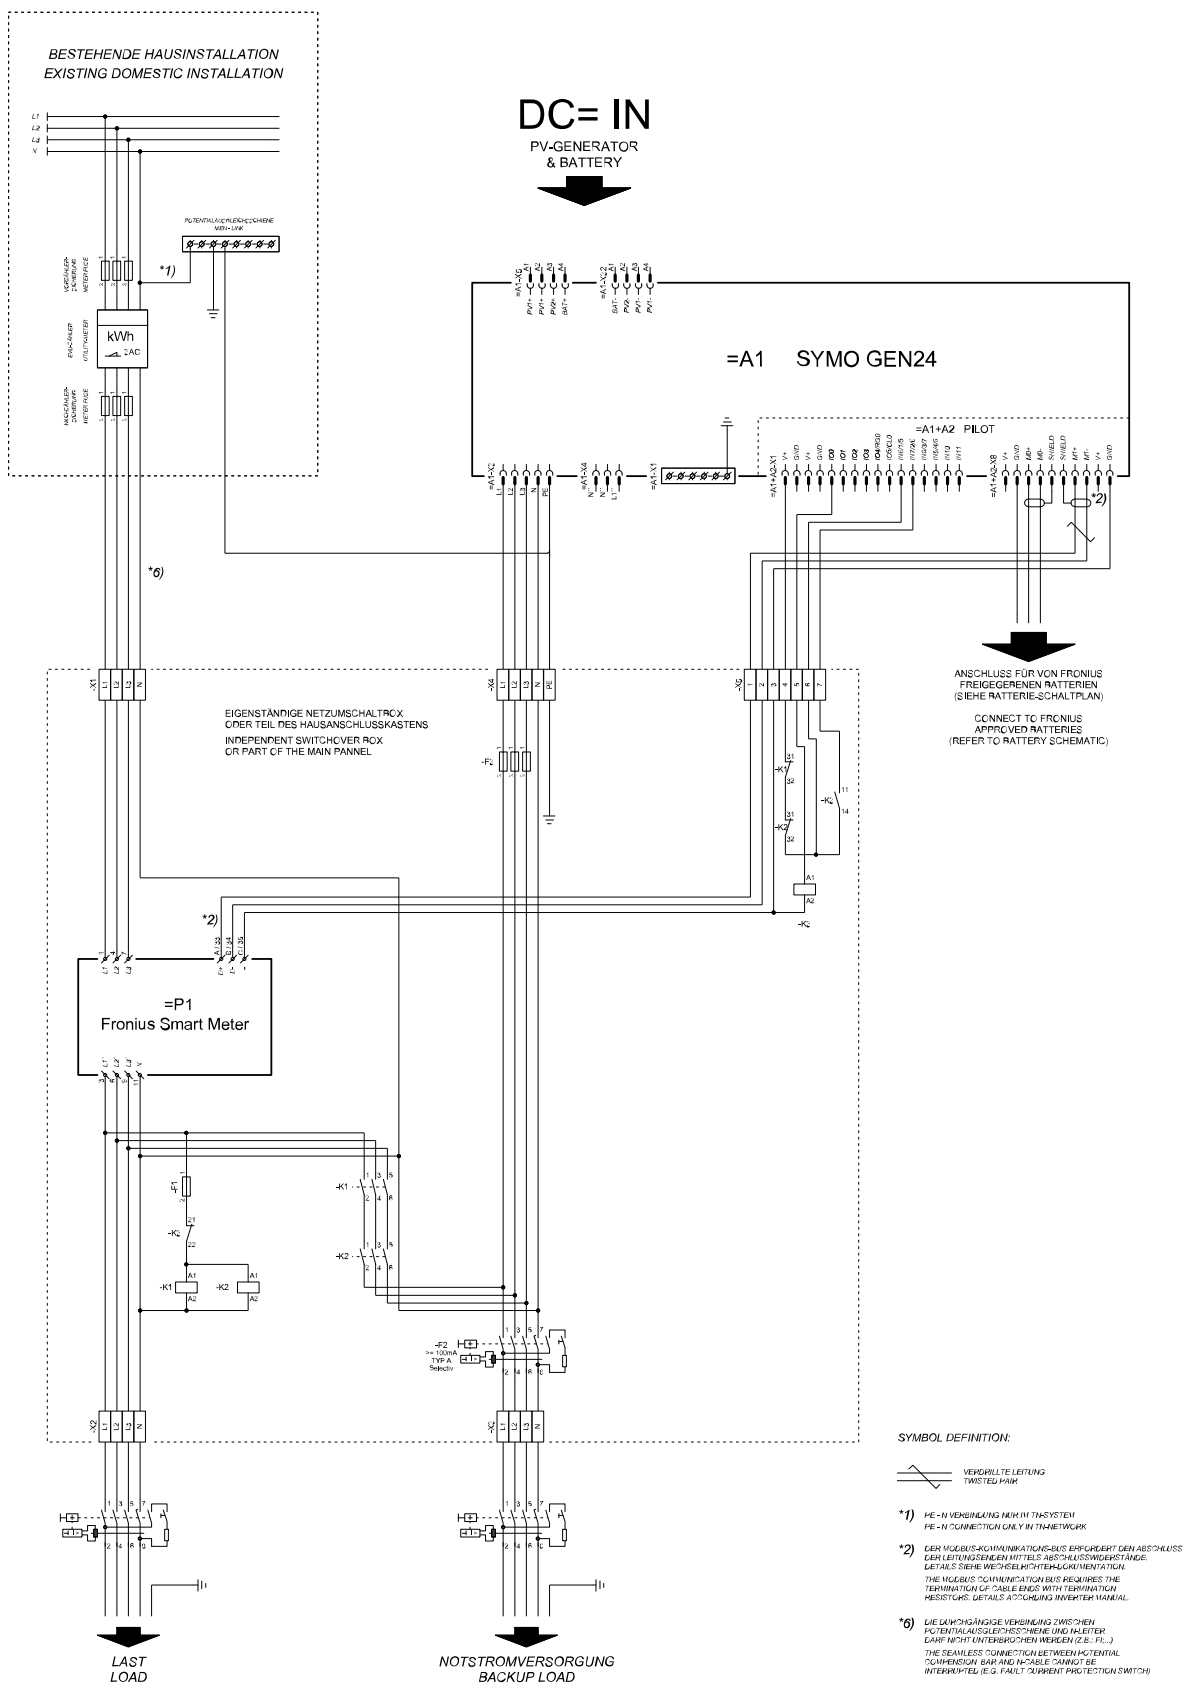


Automatische prętkaczenie na zasilanie awaryjne 3-biegunowe pojedyncze rozłączenie — np. dla Australii

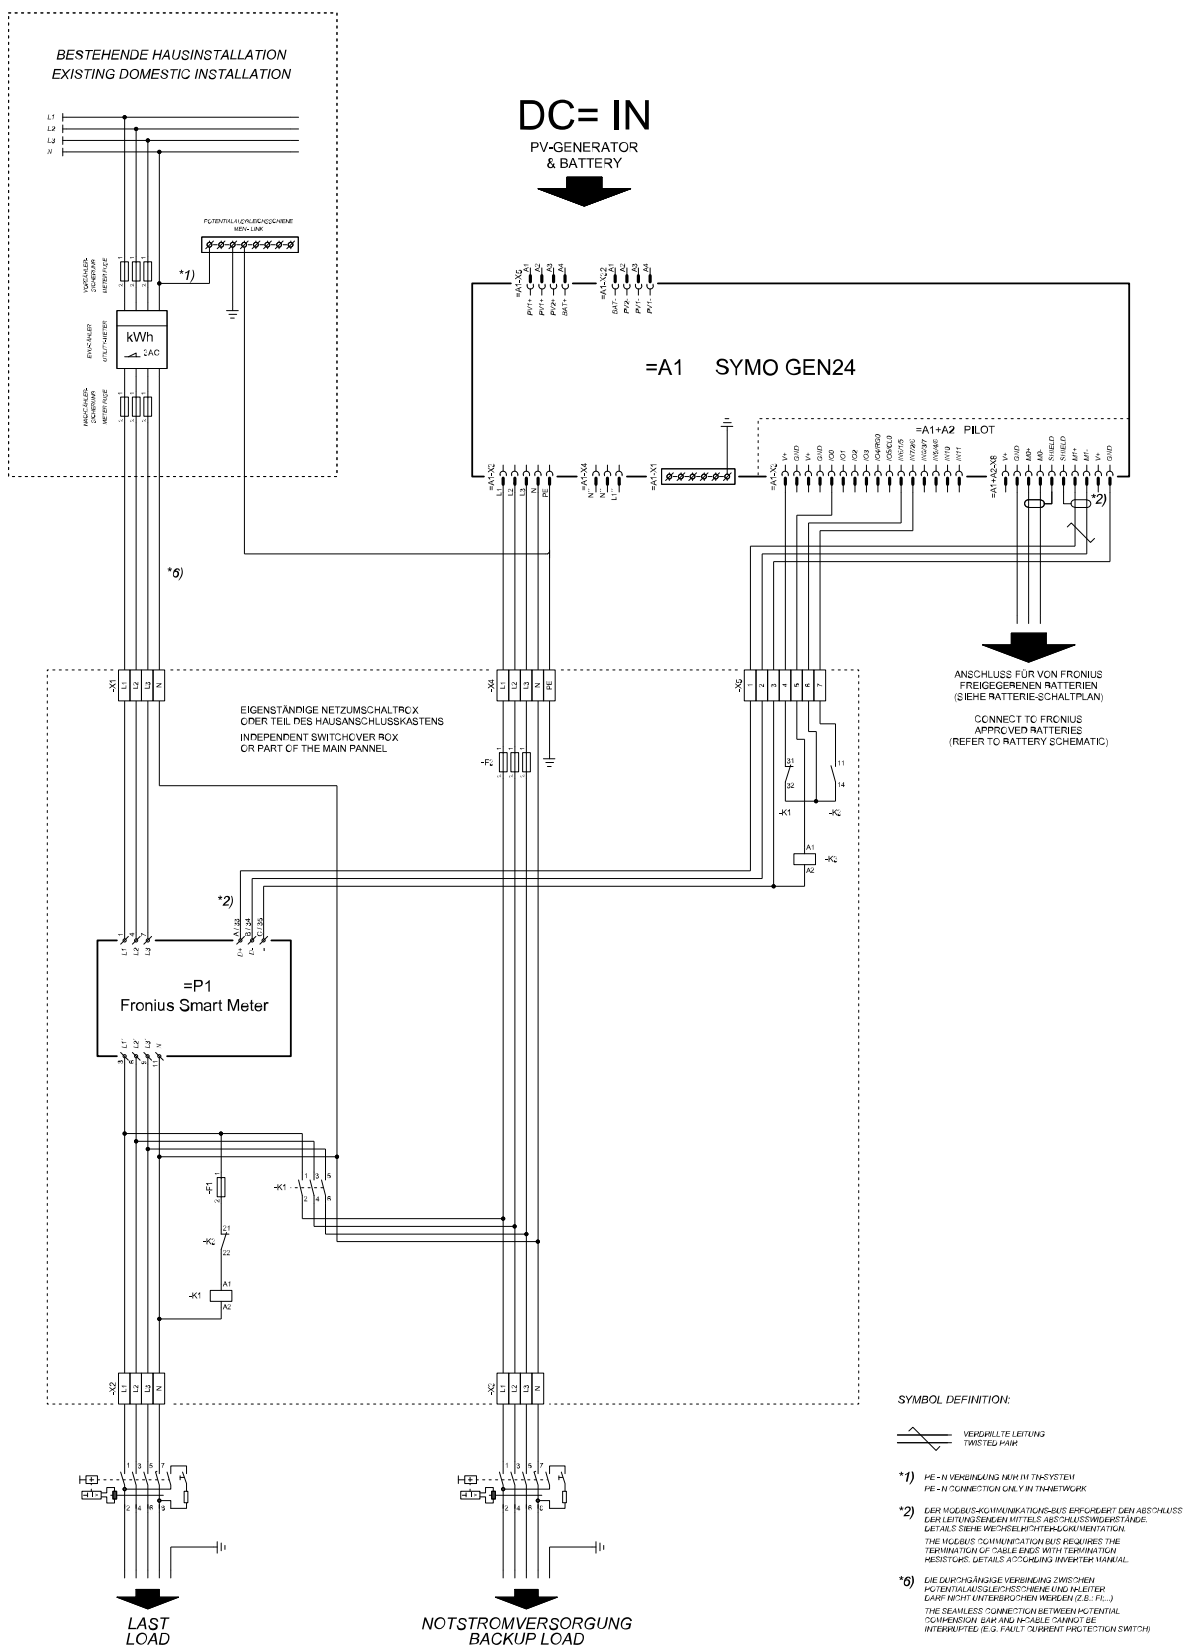


Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne 3-biegunowe podwójne rozłączenie z zewnętrznym zabezpieczeniem NA

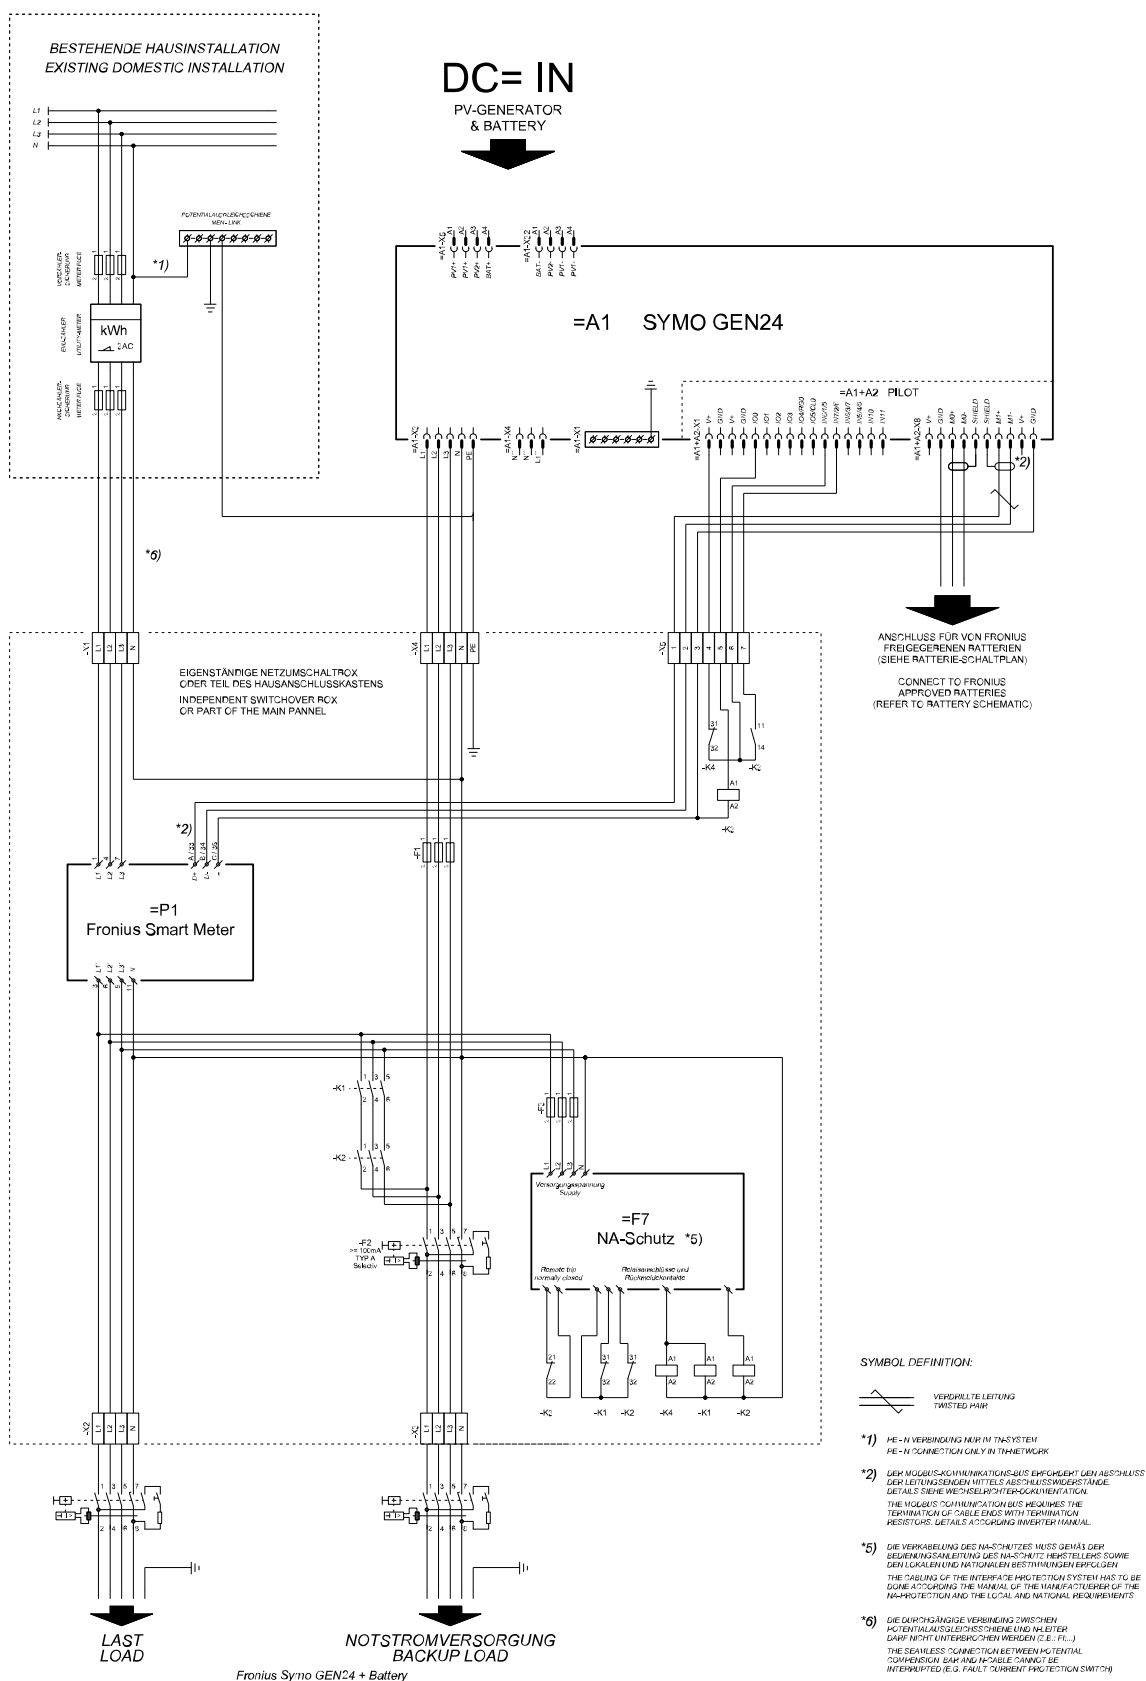


Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne 4-biegunowe podwójne rozłączenie — np. dla Niemiec

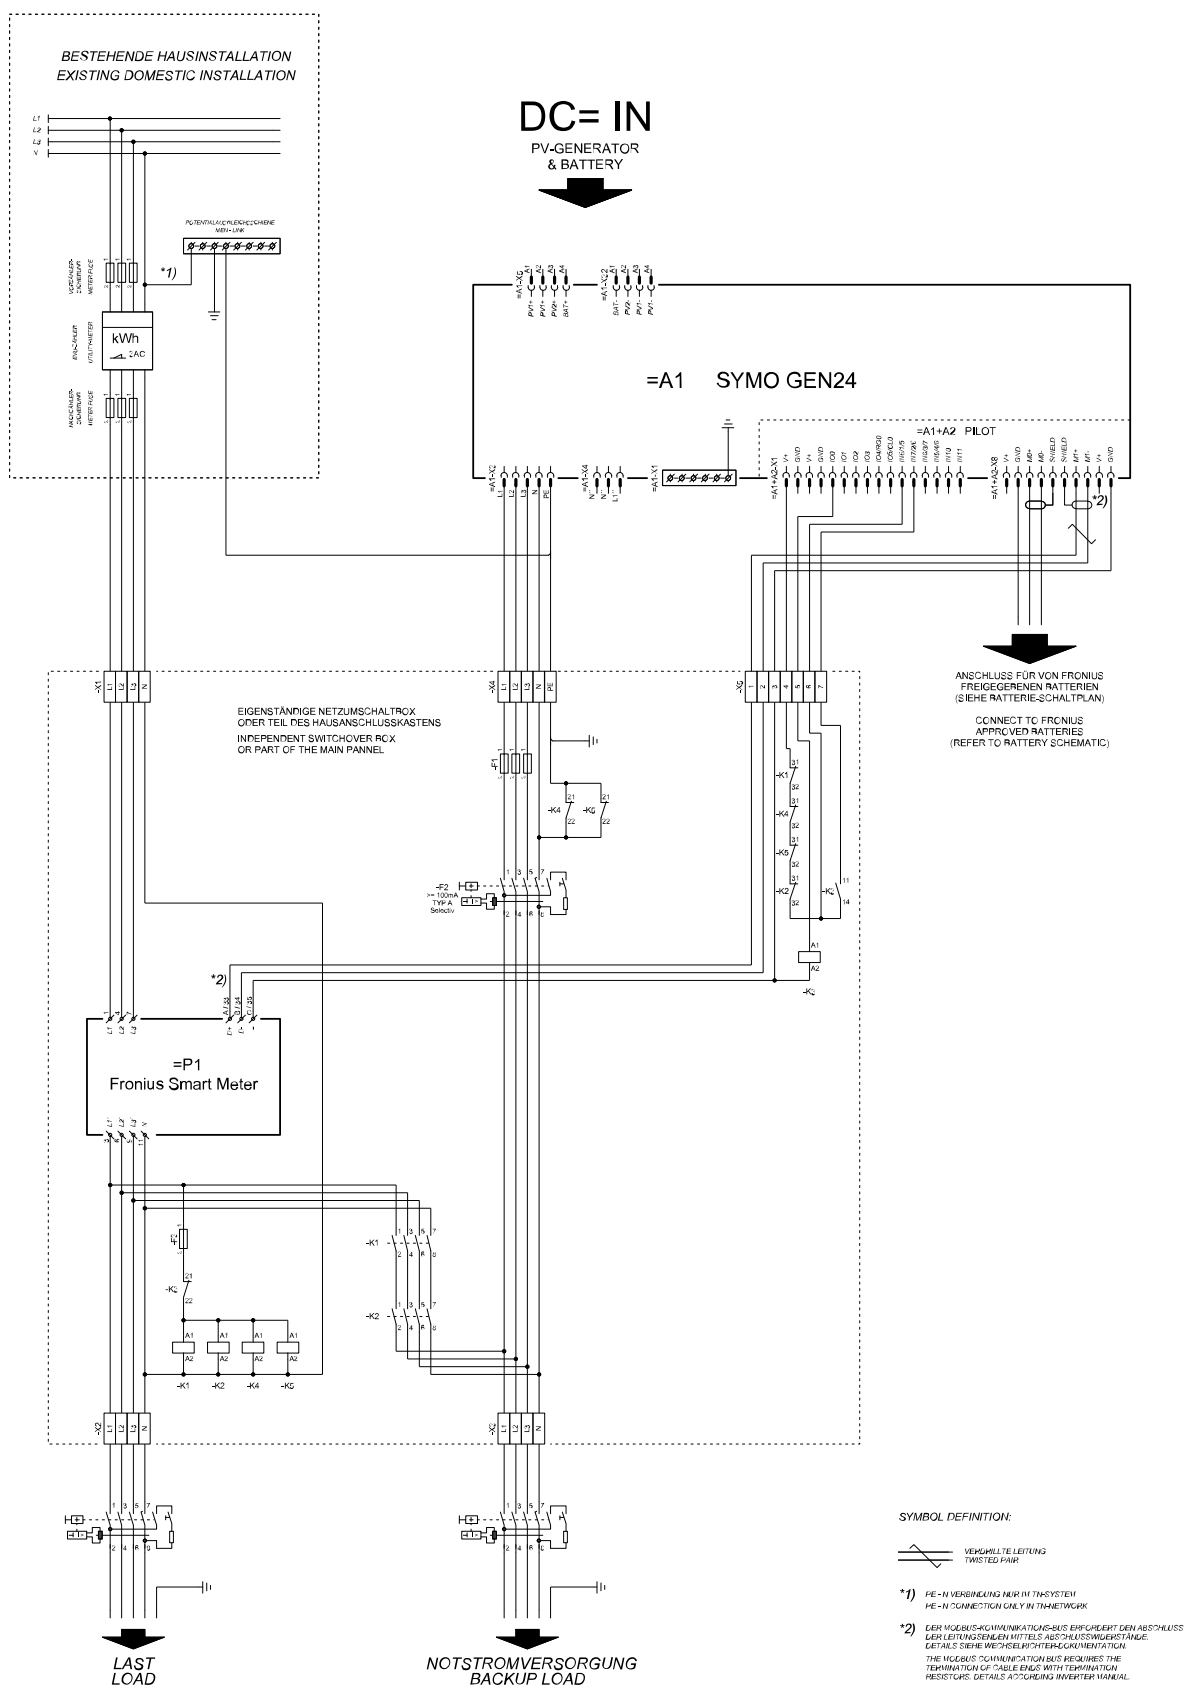


Automatyczne przęłaczenie na zasilanie awaryjne 4-biegunowe pojedyncze rozłączenie — np. dla Francji, Hiszpanii

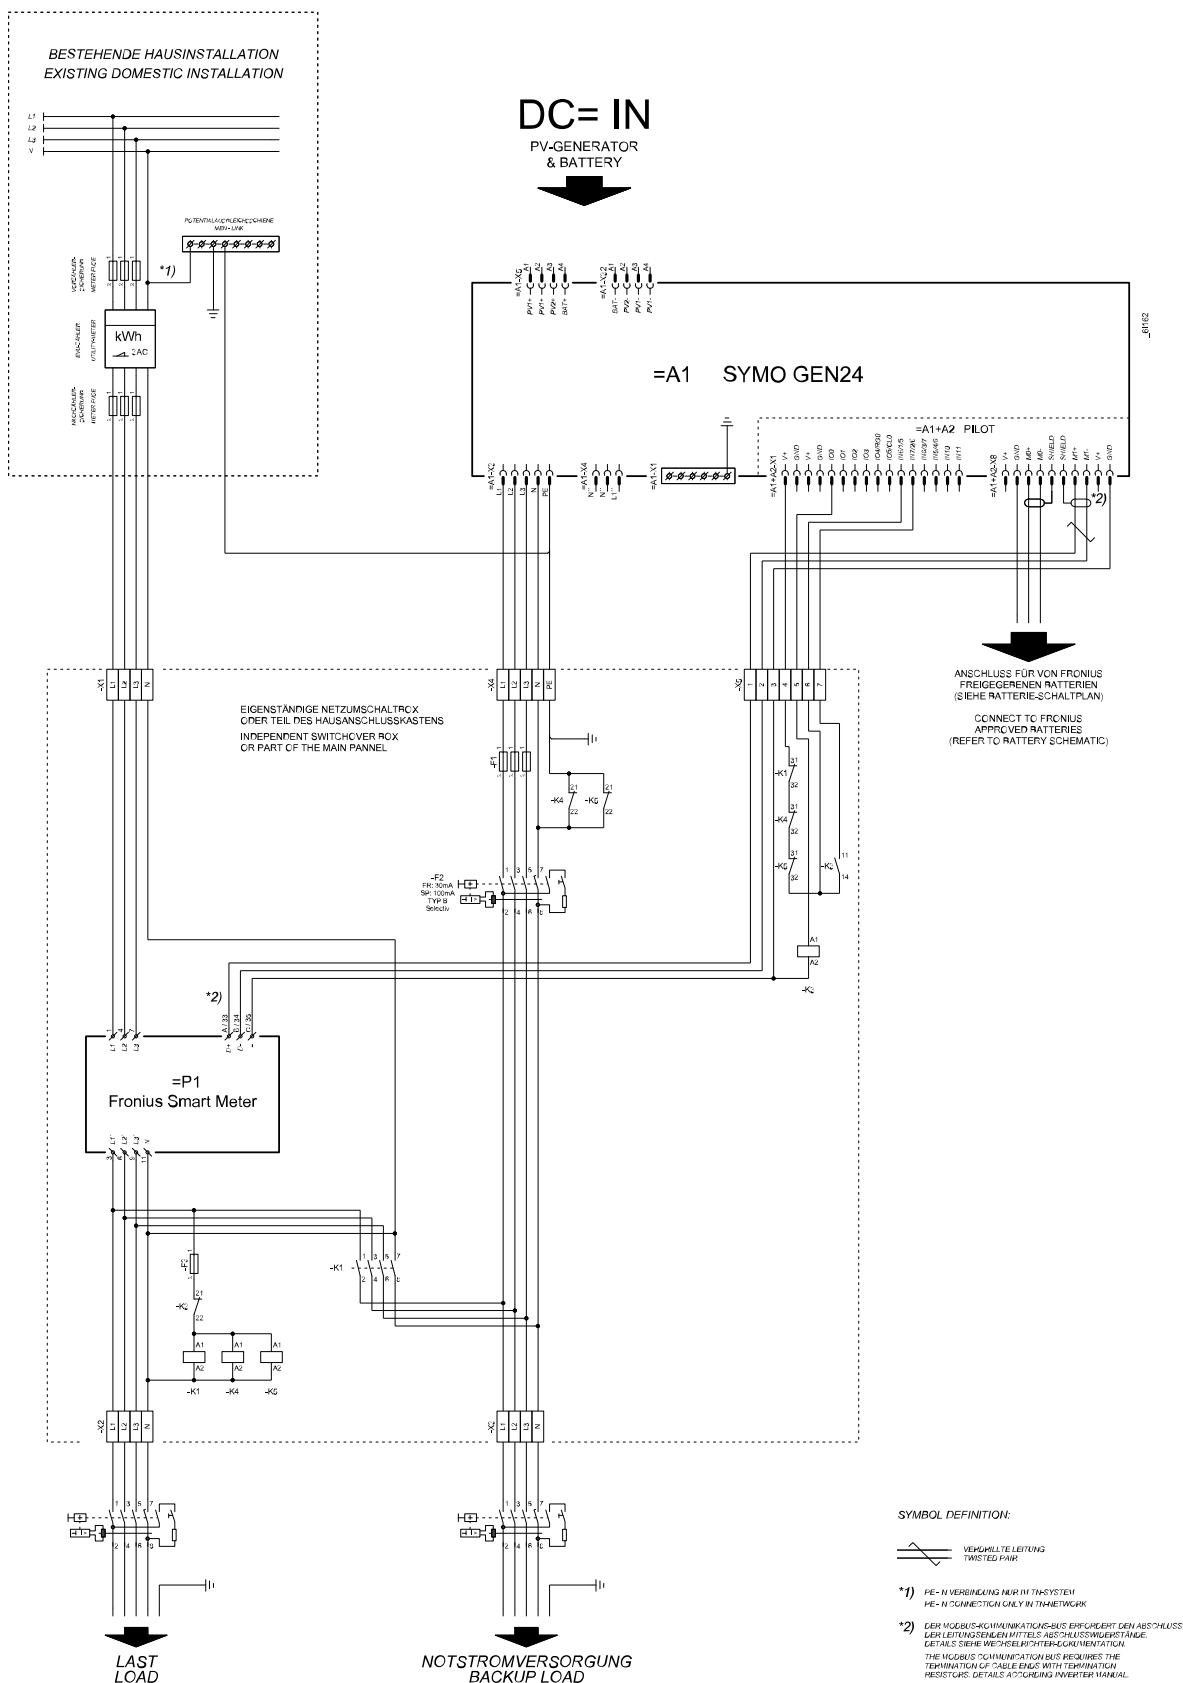

Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne 4-biegunowe podwójne rozłączenie z zewnętrznym zabezpieczeniem NA — np. dla Włoch

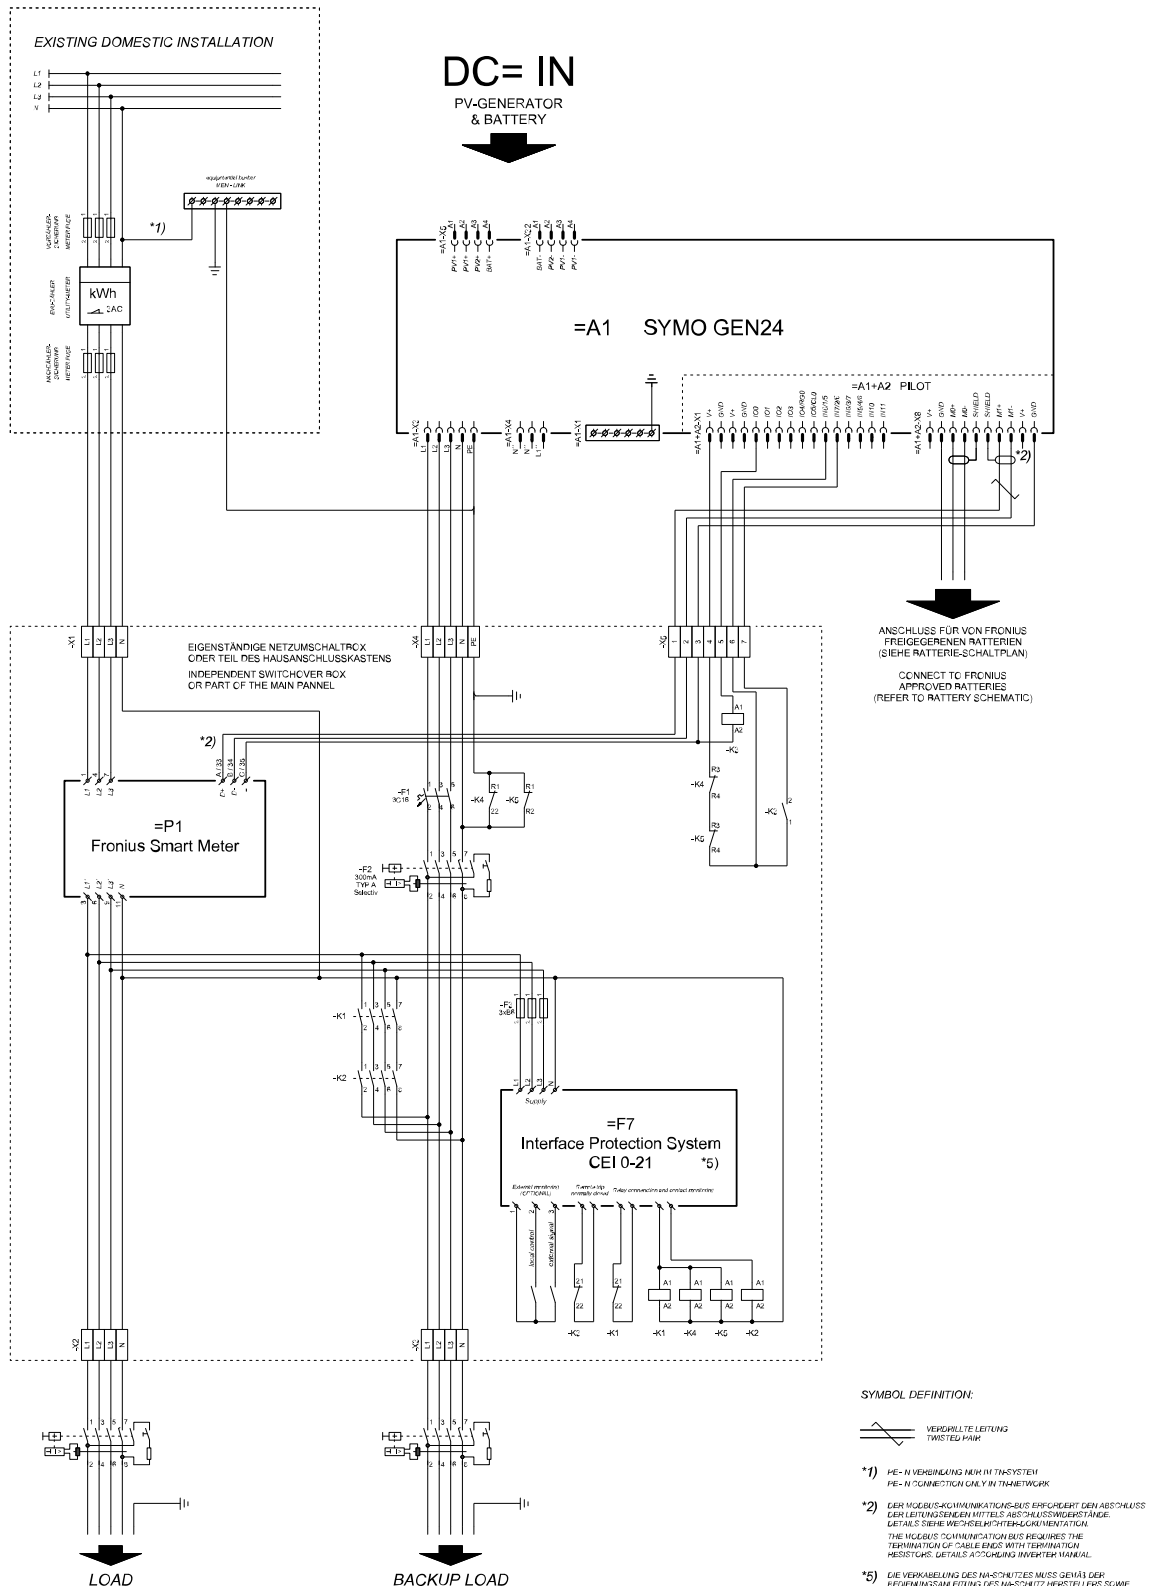


Schemat okablowania — ochrona przeciwprzepięciowa SPD

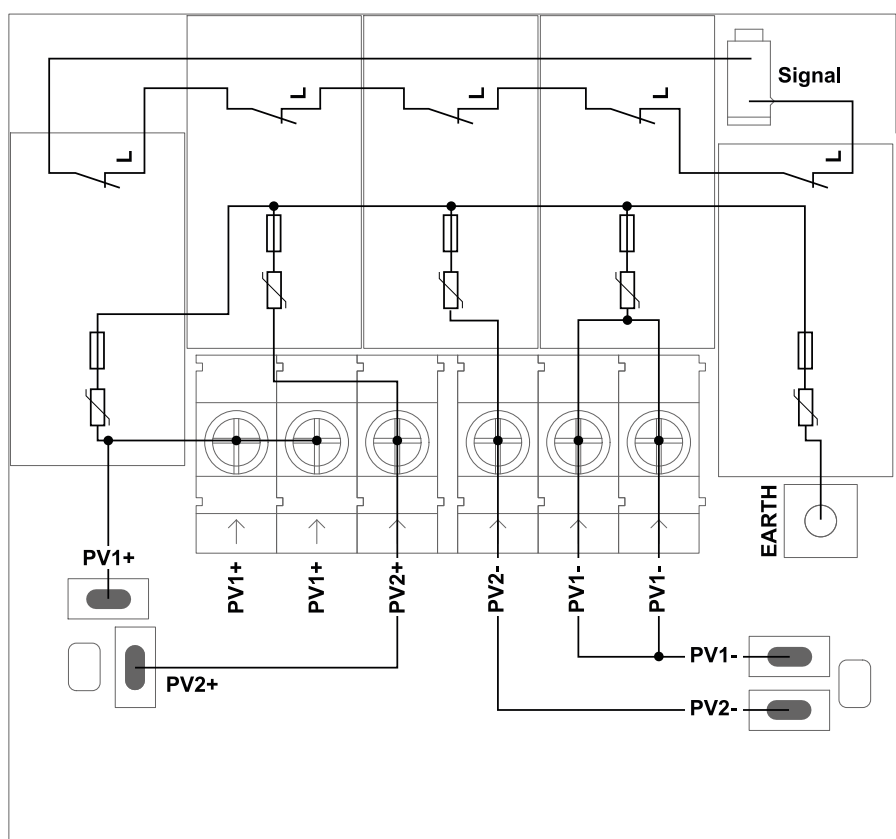

Wymiary falownika

79



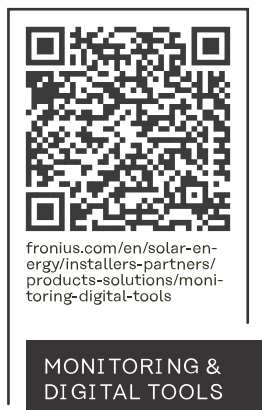

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.