

CTX-C40/65/100 MODUŁY KONDENSATOROWE

Sprawdzenie przed instalacją

Przed rozpoczęciem instalacji, użytkowania, i konserwacji urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z komunikatami ostrzegawczymi, w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.

Ostrzeżenie: Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Uwaga: Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować lekkie obrażenia.



Ostrzeżenie!

- 1) Przed rozpoczęciem instalacji bądź konserwacji należy odłączyć zasilanie aby wyeliminować ryzyko porażenia, poparzenia lub zwarcia.
- 2) Kondensator musi być rozładowany przed ponownym podłączeniem zasilania. (maks. napięcie resztkowe na zaciskach < 50 V)
- 3) Nie należy naciskać wskaźnika położenia w czasie pracy stycznika.



Uwaga!


- 1) Produkt należy instalować zapewniając minimalną przestrzeń określoną w instrukcji. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować pożar i spalenie urządzenia.
- 2) Przekroje przewodów należy dostosować do przewidywanego obciążenia. Przewody należy starannie dokręcać zgodnie z zaleceniami w instrukcji. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować pożar i spalenie urządzenia.
- 3) Instalacja, konserwacje i przeglądy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. Urządzenie może być gorące, powodując oparzenia.
- 4) Należy zachować przestrzeń przynajmniej 80mm od przewodów.
- 5) W przypadku utylizacji, urządzenie należy traktować jak odpady przemysłowe.

Tabela doboru stycznik-moduł kondensatorowy


Stycznik	Maks. moc bierna (kvar)			Moduł kondensatorowy
	220~240 V	400~440 V	500~550 V	
CTX ³ 9A (4160 8X)	5	9,7	14	4168 74
CTX ³ 12A (4160 9X)	6,7	12,5	18	4168 74
CTX ³ 18A (4161 0X)	8.5	16,7	24	4168 74
CTX ³ 22A (4161 1X)	10	18	26	4168 74
CTX ³ 32A (4161 2X)	15	25	36	4168 74
CTX ³ 40A (4161 3X)	20	33,3	48	4168 74
CTX ³ 50A (4161 4X)	20	40	58	4168 75 / 4168 76*
CTX ³ 65A (4161 6X)	25	45,7	66	4168 75 / 4168 76*
CTX ³ 75A (4161 8X)	29,7	54	78	4168 77
CTX ³ 85A (4162 0X)	35	60	92	4168 77
CTX ³ 100A (4162 2X)	37	62	94	4168 77

* do styczników z zaciskami klatkowymi


• Montaż modułu

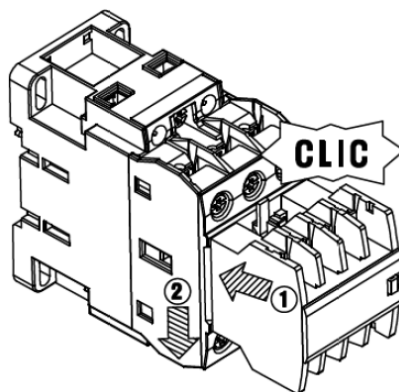


• Przyłączanie (Zaciski główne)

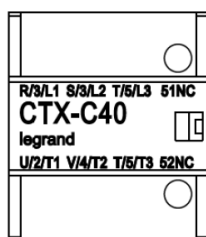


(widok czółowy)

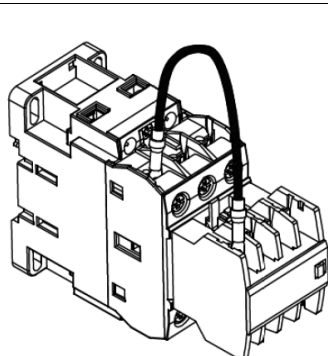

DOBRZE

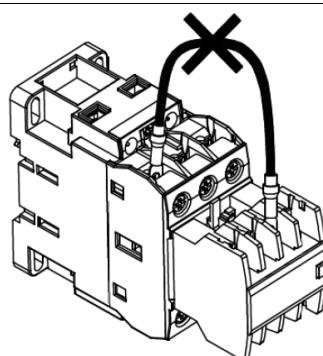


ŹLE

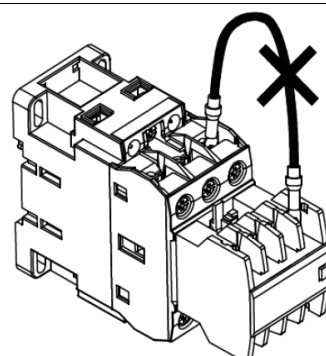


ŹLE

* CTX - C40 (4 168 74)

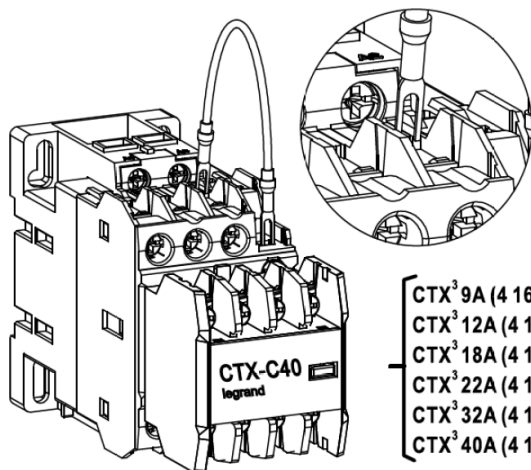


CTX³ 9A (4 160 8X)
 CTX³ 12A (4 160 9X)
 CTX³ 18A (4 161 0X)
 CTX³ 22A (4 161 1X)
 CTX³ 32A (4 161 2X)
 CTX³ 40A (4 161 3X)

* CTX - C65 (4 168 75)

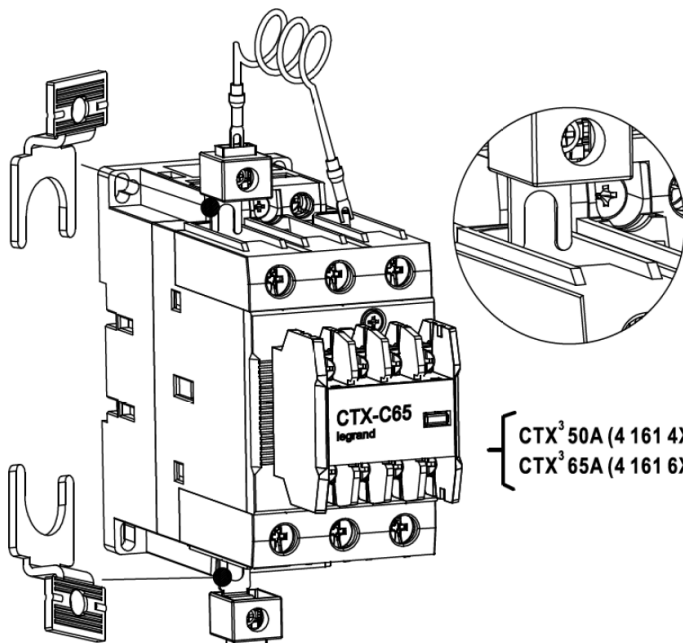


CTX³ 50A (4 161 4X)
 CTX³ 65A (4 161 6X)

*** CTX - C65 (4 168 76)**

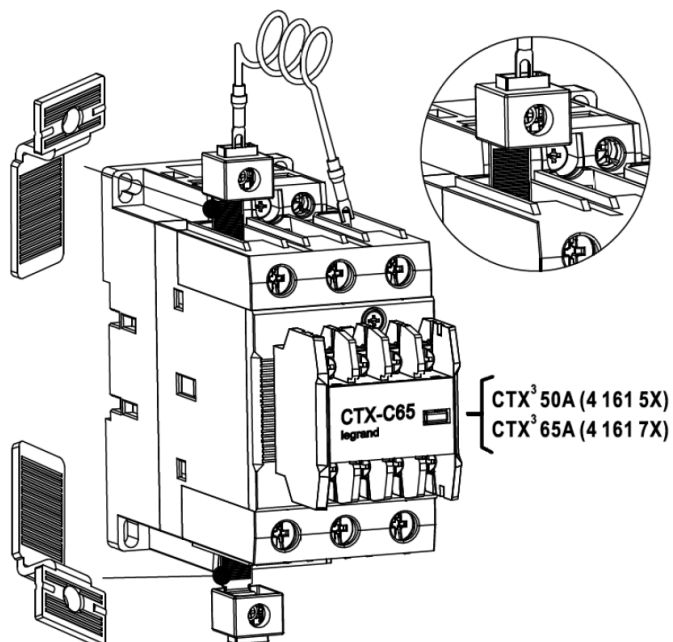

*** CTX - C100 (4 168 77)**

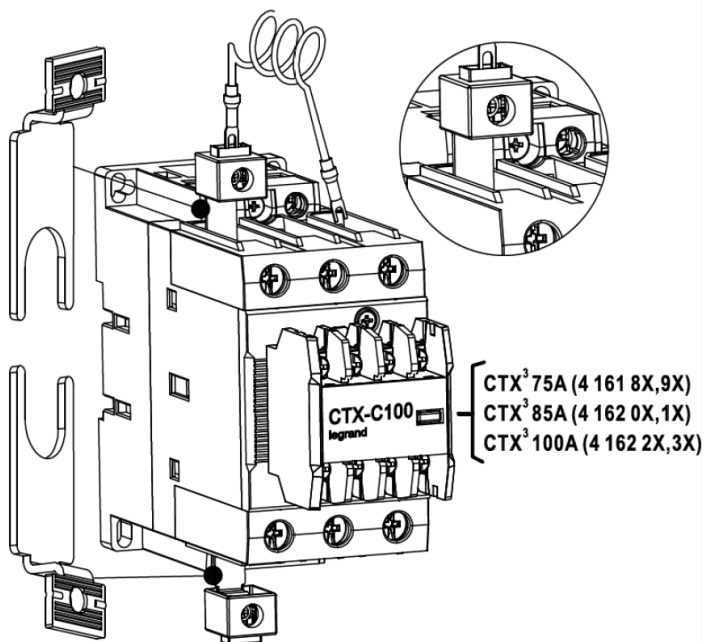

Przepisy bezpieczeństwa!

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, przez wykwalifikowanego elektryka.

Niepoprawna instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożar.

Przez przystąpieniem do instalacji, należy zapoznać się z instrukcją i zapewnić odpowiednie miejsce montażu urządzenia.

Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji.

Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawianie wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonana bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcia gwarancji.

Używać należy wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.



Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30
info@legrand.com.pl