
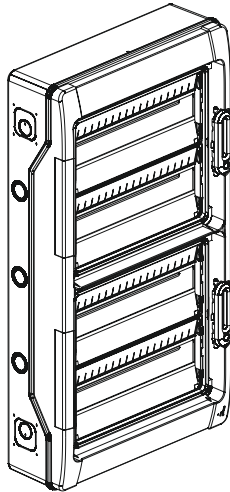
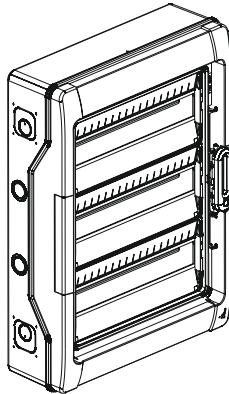
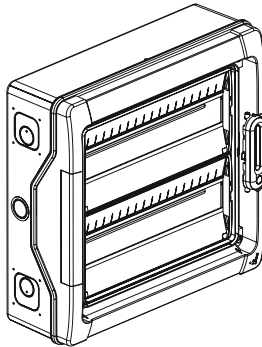
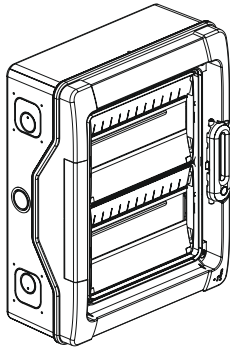


4 140 33 - Rozdzielnica 1 x 12 M

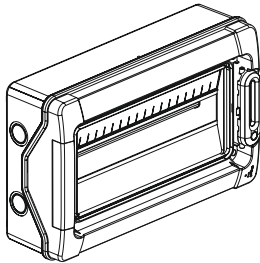

4 140 35 - Rozdzielnica 1 x 18 M 4 140 34 - Rozdzielnica 2 x 12 M 4 140 36 - Rozdzielnica 2 x 18 M 4 140 37 - Rozdzielnica 3 x 18 M 4 140 38 - Rozdzielnica 4 x 18 M


Dane techniczne

	4140 33	4140 34	4140 35	4140 36	4140 37	4140 38
Napięcie maks. (1)	1000 V _~					
Prąd maks. (2)	30 A _~	40 A _~	30 A _~	60 A _~	90 A _~	90 A _~
Stopień ochrony	IP65					
Wymiary (H x L x P - mm)	282x340x141	432x340x161	282x448x141	432x448x161	622x448x161	822x448x161
Temperatura pracy	-25°C → +60°C (pod osłoną)					


(1) U_{oc} (falownik PV) ≤ 1000 V_~

(2) Wartości dla temperatury otoczenia 40°C. Powyżej tej temperatury w zależności od możliwości należy zmniejszyć maks. prąd.

1- Przyłączenie :
Ogólna zasada

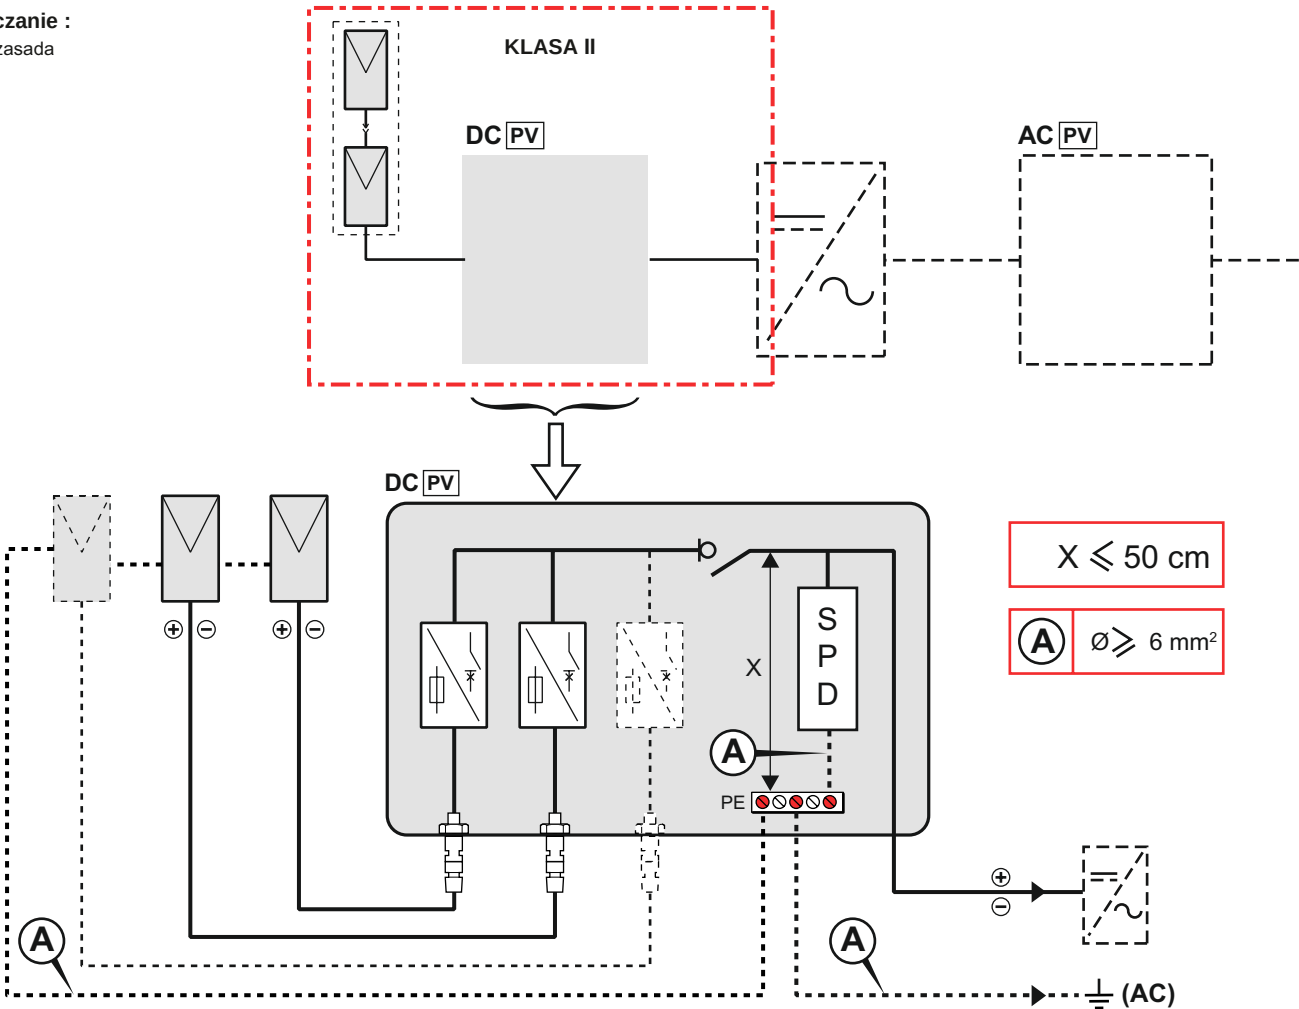

2- Uziemianie

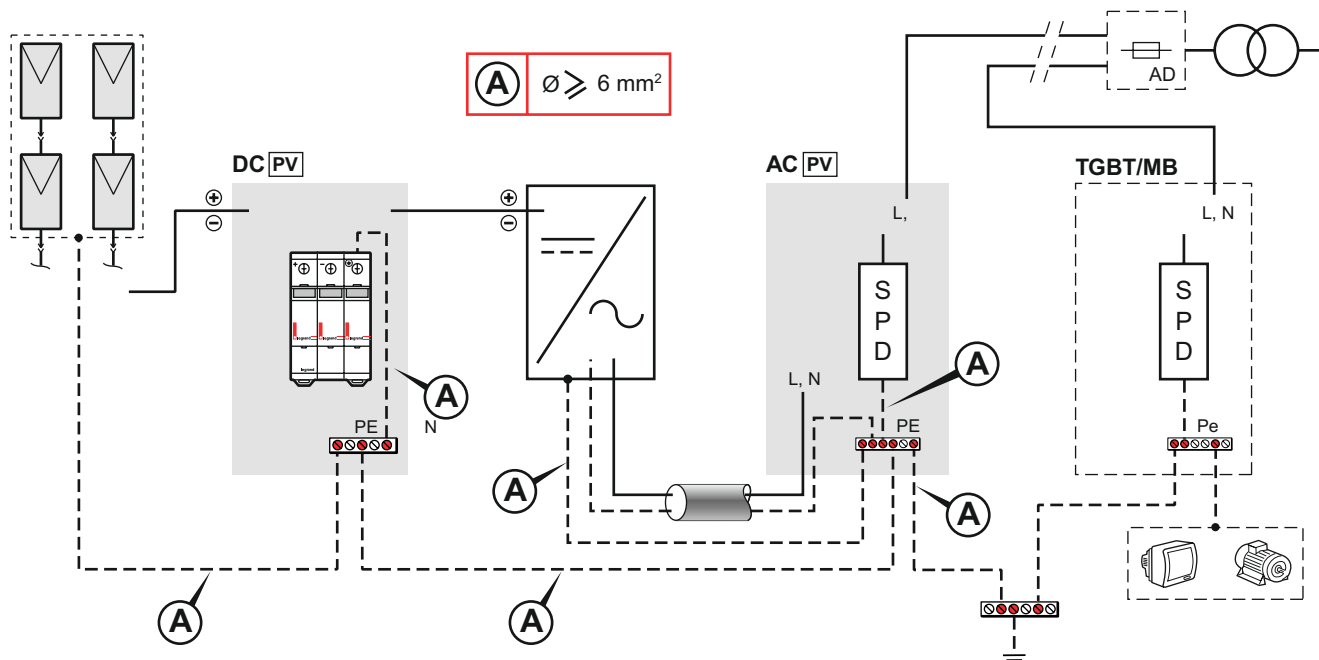


3- Zgodność z powszechnymi zasadami oprzewodowania prowadzi do utrzymania Klasy II ochronności


Zalecenia :

- Korzystanie z wyposażenia przystosowanego do prądu stałego (DC)
- Stosowanie przewodów klasy II lub równoważnych
- Mocowanie przewodów (+ / - / ziemia) w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z metalowymi częściami
- Fizyczna odległość pomiędzy różnymi obwodami prądu stałego a ziemią musi wynosić co najmniej 12,5 mm.

4- Instalacja

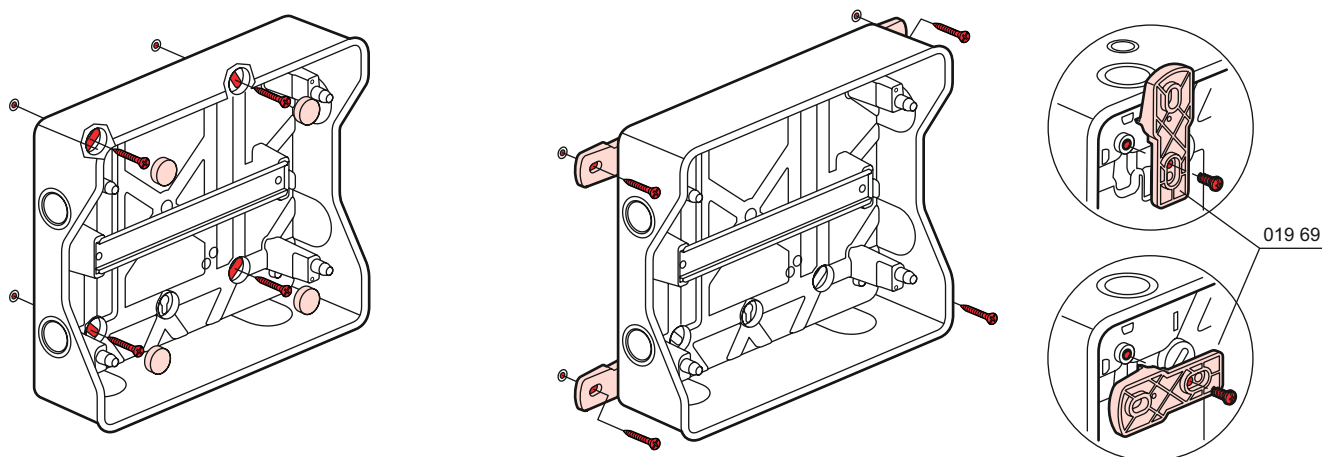

Oznakowanie bezpieczeństwa

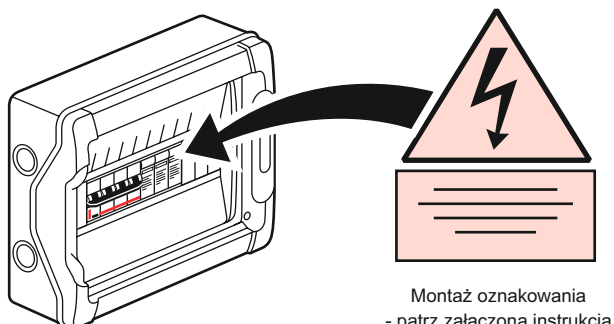

⚠ Instrukcje bezpieczeństwa

Ten produkt musi być zainstalowany zgodnie z zasadami instalacji i najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją, wziąć pod uwagę konkretne miejsce instalacji produktu.

Nie należy otwierać, demontować, ingerować w urządzenie ani go modyfikować, chyba że zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Wszystkie produkty firmy Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel przeszkolony i autoryzowany przez firmę Legrand.

Nieautoryzowane otwarcie lub naprawa powoduje unieważnienie wszelkiej odpowiedzialności, praw do wymiany i gwarancji.

Używaj tylko akcesoriów marki Legrand.