


Zestaw startowy: Brama modułowa + stycznik connected

4 121 91




Skład zestawu

Zestaw pozwala na utworzenie instalacji connected w Twoim domu.

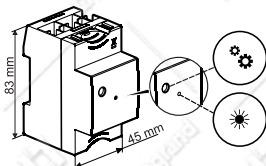


Brama modułowa

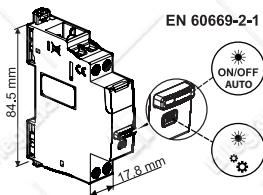


Stycznik modułowy connected

EN 60669-2-1



Dozwolone
oprzewodowanie
sterowania

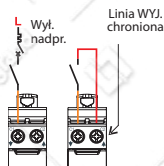

	U	I	F						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Cichy < 10dB	Harmono- gramy	Measure	4800W	2400VA	Stacje ładowania EV

Niezbędne środki bezpieczeństwa



Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji i warunków użytkowania prowadzić do ryzyka porażenia elektrycznego lub pożaru.

Produkty są kompatybilne z technologią Apple HomeKit do sterowania instalacją connected. Umożliwia ona, na przykład, sterowanie za pomocą asystenta głosowego Siri z iPhone, iPad, HomePod lub Apple Watch.



Unikalny kod instalacji Apple HomeKit do przechowania

Apple HomeKit: Podczas instalacji aplikacji mobilnej iOS będziesz proszony o podanie tego kodu.

HomeKit (używając aplikacji Dom)

Zalecane użytkowanie urządzeń z najnowszą wersją iOS lub iPadOS w celu sterowania za pomocą HomeKit. Automatyczna i zdalna obsługa osprzętu HomeKit wymaga posiadania HomePoda, Apple TV lub iPada skonfigurowanego w trybie home hub. Zalecana jest aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania i systemu operacyjnego

Informacje prawne

Produkty z logo Apple HomeKit stanowią osprzęt elektroniczny, przystosowany do obsługi za pomocą iPoda, iPhonea lub iPada oraz posiadają certyfikat programistyczny potwierdzający spełnianie norm wydajności Apple.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzenia, ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Należy pamiętać, że używanie niniejszego osprzętu z iPodem, iPhone'm lub iPadem może pogorszyć działanie sieci bezprzewodowej.

iPhone, iPod i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

App Store jest znakiem serwisowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.

HomeKit i iPadOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym Cisco w USA i innych krajach i jest wykorzystywany na licencji.

Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.





www.legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Instalacja krok po kroku

- 1 Wybierz lokalizację Bramy modułowej w rozdzielnicy elektrycznej:

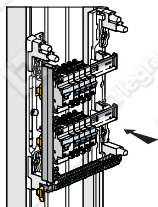

Jeżeli w mieszkaniu dostępne jest bezprzewodowe połączenie z Internetem, należy upewnić się, za pomocą smartfona, czy poziom sygnału WiFi jest wystarczający w wybranej lokalizacji. Jeśli poziom sygnału jest niewystarczający, zmień położenie modemu WiFi bliżej rozdzielnicy lub dodaj repeater WiFi do instalacji.



- 2 Zainstaluj **Bramę modułową** w rozdzielnicy






OFF

Wyłącz zasilanie **głównym**
wyłącznikiem

CLIC

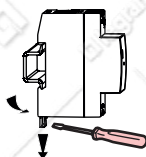


Oprzewoduj
Bramę modułową
za wyłącznikiem
nadprądowym

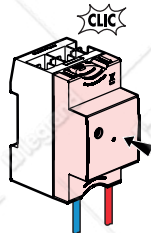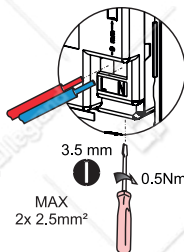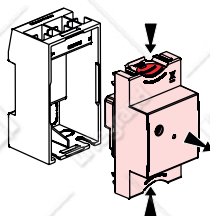

3 Dodaj **Stycznik modułowy** do instalacji connected



Wyłącz zasilanie **głównym**
wyłącznikiem

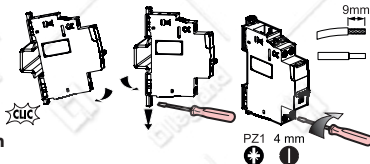

C1, C2:

MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:

MAX
2x 2.5mm²
6mm²

C1,C2,


N, L, Load:

MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm


Przykłady oprzewodowania

Dzięki własnemu obwodowi sterowania ze zintegrowanym zasilaniem i zabezpieczeniem nie potrzeba stosować dodatkowego wyłącznika nadprądowego przy wykorzystywaniu wejść sterowania C1 i C2. Wymagane jest zabezpieczenie obwodu obciążenia wyłącznikiem o odpowiednim prądzie znamionowym.


Sygnał sterujący z licznika energii elektrycznej

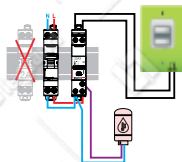


Sterowanie silnikami jednofazowymi

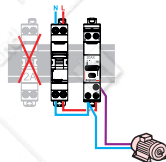


Sterowanie punktami ładowania EV

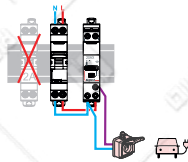


Sterowanie grzejnikami za pomocą termostatu

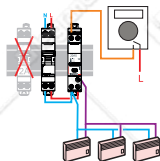

Sterowanie innym standardowym stycznikiem jednofazowym*

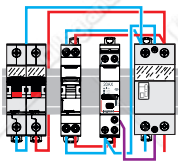

Sterowanie standardowym stycznikiem trójfazowym*

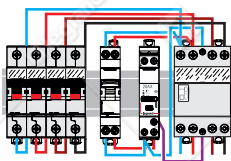

* : Niefunkcyjny pomiar zużycia energii przy sterowaniu standardowym stycznikiem jedno- lub trójfazowym za pomocą stycznika modułowego connected.

— N (neutralny) = niebieski


— L (faza) = każdy kolor oprócz niebieskiego i zielonego/żółtego

— Linia za stykiem = zwykle fioletowa, pomarańczowa...


4 Rozbuduj instalację connected o dodatkowe produkty (nie zawarte w zestawie):




Moduły do rozdzielnic

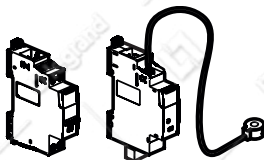

Gniazda, łączniki i mikromoduły



Akcesoria i przyciski bezprzewodowe

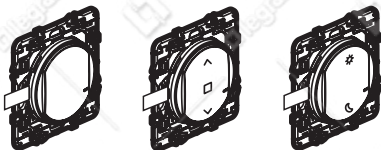

Oprzewoduj dodatkowe produkty przy pomocy indywidualnych instrukcji dołączanych do opakowania każdego z nich.

Ekosystem Legrand jest stale rozbudowywany o nowe produkty.

Sprawdź nowe informacje na stronie **legrand.pl**


5 Skonfiguruj Bramę modułową i Stycznik modułowy





Wyłącz zasilanie
głównym
wyłącznikiem



Włącz zasilanie **głównym**
wyłącznikiem po
wykonaniu montażu i
oprzewodowania

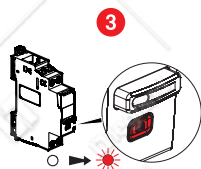


6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji na Bramie modułowej do czasu zaświecenia diody LED na zielono, następnie zwolnij przycisk.

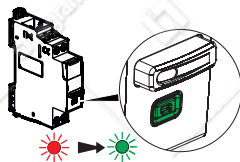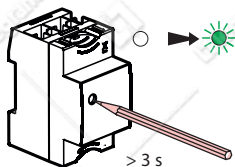

Diody konfiguracyjne LED wszystkich urządzeń «...with Netatmo» powinny zaświecić na zielono.


7 Zakończenie instalacji

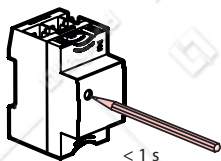

Krótko naciśnij przycisk konfiguracji na Bramie modułowej aby sfinalizować instalację. Diody LED wszystkich urządzeń wyłączą się.

8 Pobieranie aplikacji

Twoja instalacja jest gotowa, możesz pobrać aplikację **Legrand Home + Control** aby sfinalizować instalację i zdalnie sterować urządzeniami connected.



Aby dodać urządzenia connected i bezprzewodowe do aplikacji:

- w aplikacji **Legrand Home + Control** wybierz «dodaj produkty»
- sprawdź instrukcje na **legrand.pl**



www.legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

DEKLARACJA ZGODNOŚCI **UE** SKRÓCONA

Niżej podpisany,

Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione
w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com