


Valena Life™ Abdeckrahmen Light Wood

Bestellnummer(n): 7 541 81/82/83/84/85

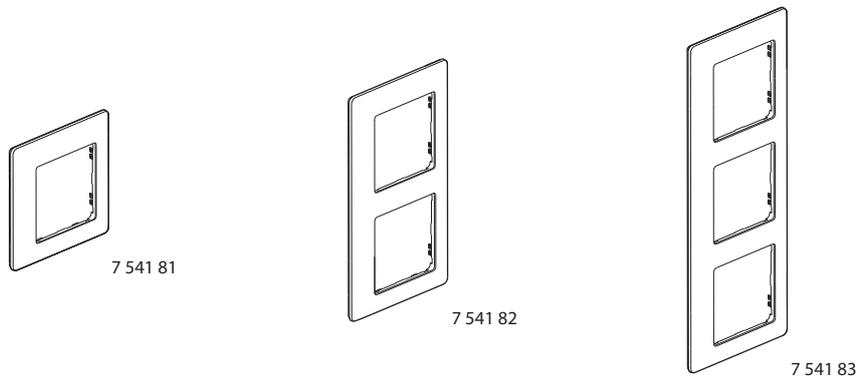

1. VERWENDUNG


Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena 1- bis 5-fach-Mechanismen.

2. SORTIMENT

DIE RAHMEN WERDEN MIT RAUCHGRAUEM UNTERRAHMEN GELIEFERT.

	1-fach-Rahmen	7 541 81
	2-fach-Rahmen	7 541 82
	3-fach-Rahmen	7 541 83
	4-fach-Rahmen	7 541 84
	5-fach-Rahmen	7 541 85

3. ABMESSUNGEN (mm)

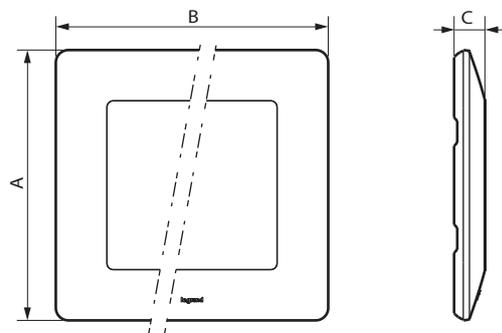

Bestellnummern	A	B	C
7 541 81	86	86	9,8
7 541 82	86	157	9,8
7 541 83	86	288	9,8
7 541 84	86	299	9,8
7 541 85	86	370	9,8

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**
 Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**
 Dekorrahmen: ABS
 Unterrahmen: Polycarbonat
 UV-beständig
 Halogenfrei
 Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**
 Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C
 Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

Abdeckrahmen Light Wood

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.
Spülmaschinenfest.

■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactylisine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsuperoxid 35 %).

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.